

RENAULT

راهنمای تعمیرات سیستم ضد سرقت ساندر

تجهیزات الکتریکی

8

سیستم ضد سرقت

82A

@alyance

X90

ویرایش فارسی

دسامبر ۲۰۰۵

B90RM1H/5/1


تمام حقوق تألیف و نسخه برداری از این مستند فنی متعلق به رنو است.

"روش ها و دستورالعمل های تعمیرات که در این راهنما انجام آنها توسط سازنده توصیه شده است، مطابق با مشخصات فنی خودرو که در زمان تهیه این راهنما معتبر بوده اند، تهیه شده است.

هر گونه تألیف مجدد و یا ترجمه، حتی جزئی، این اطلاعیه فنی و نیز استفاده از سیستم شماره گذاری قطعات یدکی بدون اجازه قبلی و کتبی از رنو اکیداً ممنوع می باشد.

در صورت تغییر در ساخت اجزاء و تجهیزات خودروها، ممکن است دستورالعمل های این راهنما نیز از طرف سازنده تغییر کنند."


۲ - سوئیچ استارت

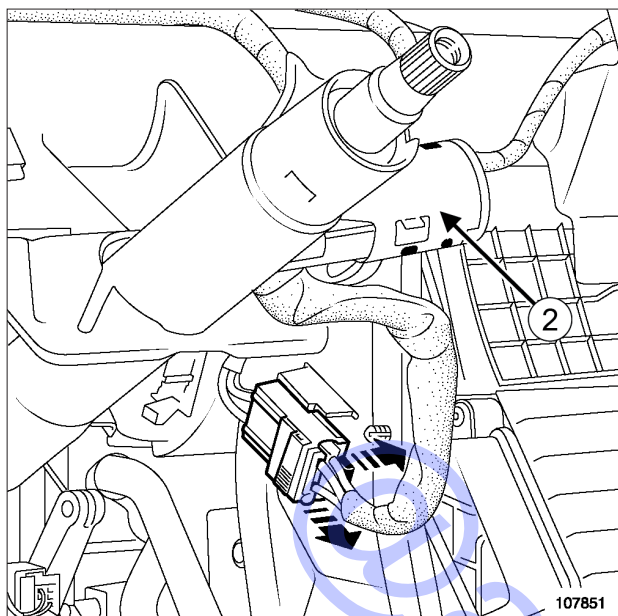

107851

سوئیچ استارت (2)

۳ - واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین (UCH)

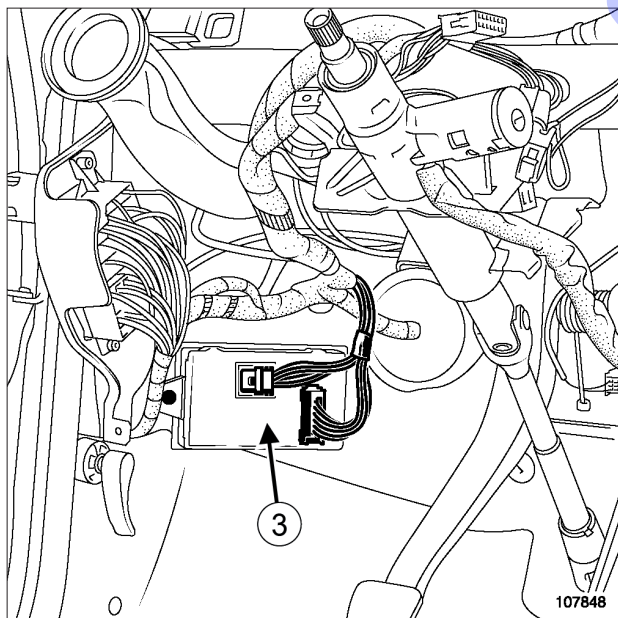

107848


واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین خودرو (3)

I - فهرست اجزاء

شماره	مشخصات
(1)	حلقه ترانسپاندر
(2)	سوئیچ استارت
(3)	UCH
(4)	سوئیچ

II - محل قرارگیری


۱ - حلقه ترانسپاندر

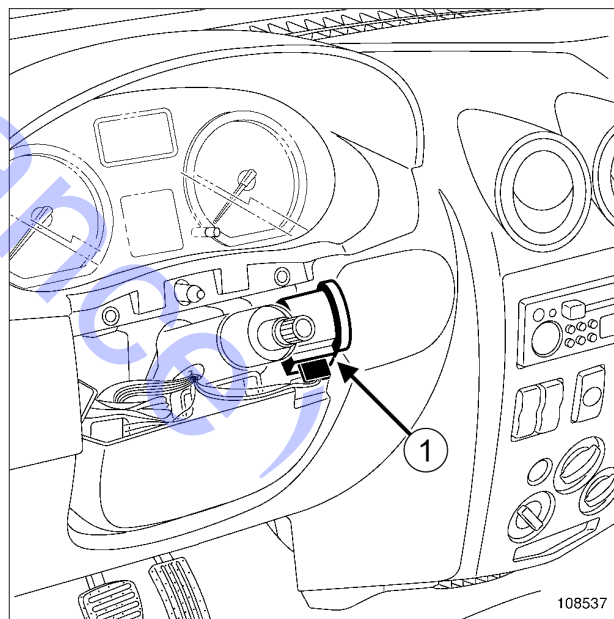

108537

حلقه ترانسپاندر (1)

۴ - سوئیچ

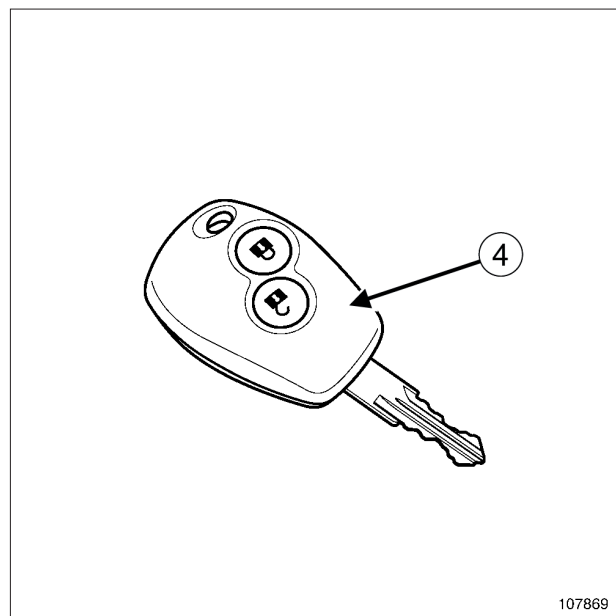

107869


سوئیچ (4)

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن


- ☐ اتصال باتری را جدا کنید (به بخش 80A، باتری، باتری: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نمایید).
- ☐ حلقه ترانسپاندر را باز کنید (به بخش 82A، سیستم ضد سرقت، حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 82A-5 مراجعه نمایید).

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

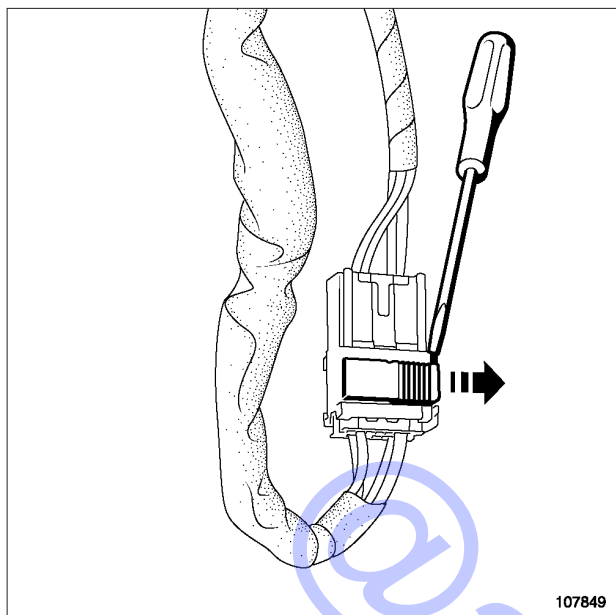

107849

- ☐ با استفاده از پیچ گوشتی تخت اتصال الکتریکی را آزاد کنید.
- ☐ پیچ (3) را باز کنید.

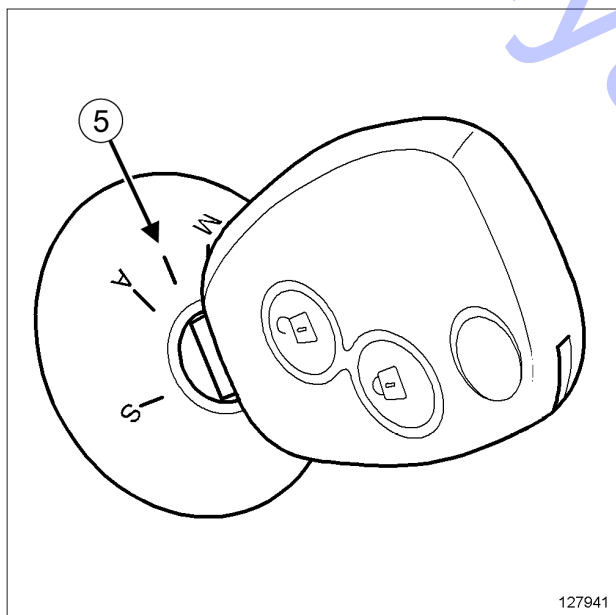


127941

- ☐ سوئیچ استارت را در موقعیت (5) قرار دهید.
- ☐ خارهای نگهدارنده (4) را تغییر جهت دهید.
- ☐ سوئیچ را باز کنید.

نصب مجدد

I - مرحله پیش از نصب مجدد

- ☐ پیچ سوئیچ را حتماً تعویض کنید.

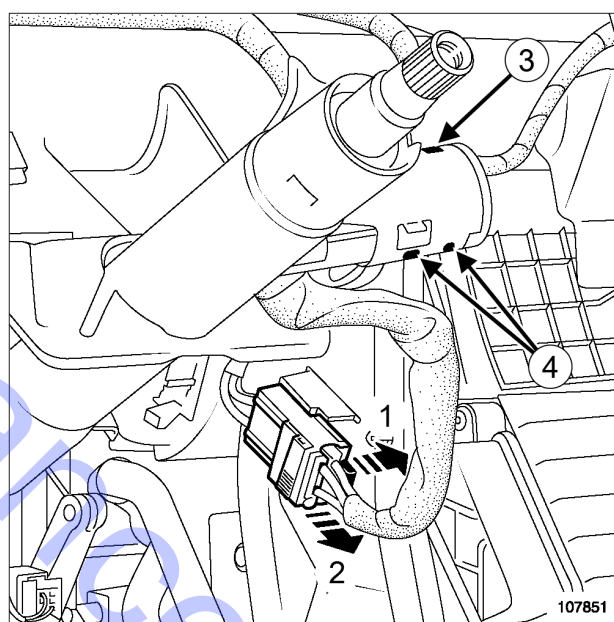

107851

- ☐ اتصال الکتریکی را از تکیه‌گاه آن در محل (1) و (2) از زیر داشبورد آزاد کنید.

□ مطمئن شوید سوئیچ در موقعیت (5) قرار دارد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - سوئیچ استارت،
 - پیچ نصب سوئیچ.
- بست قطعات زیر را نصب کنید:
 - اتصال الکتریکی سوئیچ استارت،
 - اتصال الکتریکی سوئیچ استارت بر روی پایه آن.

III - مرحله پایانی

- حلقه ترانسپاندر را نصب کنید (به بخش 82A، سیستم ضد سرقت، حلقه ترانسپاندر: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 82A-5 مراجعه نمایید).
- اتصال باتری را وصل کنید (به بخش 80A، باتری، باتری: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه نمایید).


باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

□ سوئیچ را ببندید.

تذکر:


نیازی به باز کردن غربلیک فرمان نیست.

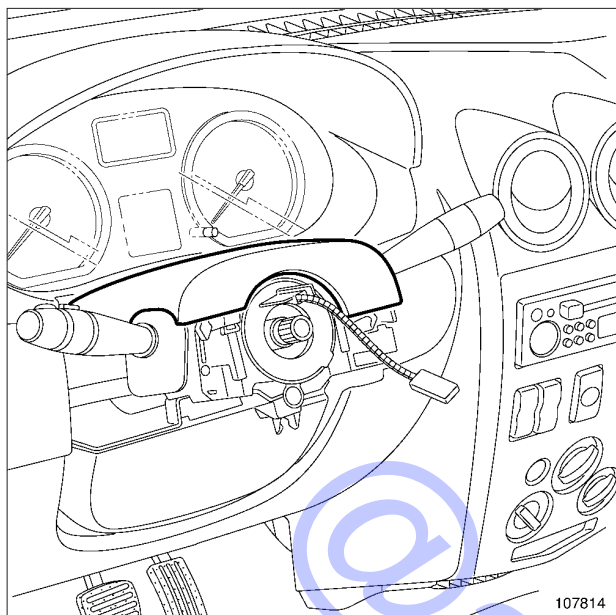

107814

□ نیمه بالایی قاب فرمان را باز کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

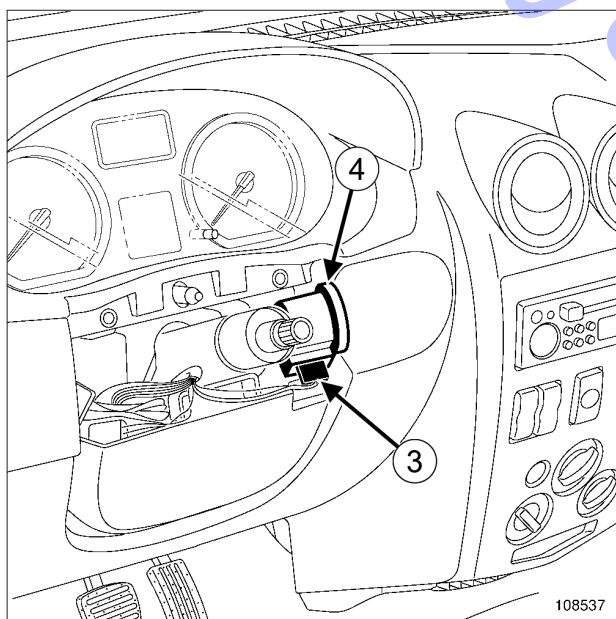

108537

□ اتصال الکتریکی (3) را از حلقه ترانسپاندر (4) جدا کنید.

□ حلقه ترانسپاندر را باز کنید.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

□ حلقه ترانسپاندر را نصب کنید.



107813

□ قطعات زیر را باز کنید:

- دو پیچ (1)،

- نیمه پایینی قاب فرمان در محل (2).

□ اتصال الکتریکی حلقه ترانسپاندر را وصل کنید.

II - مرحله پایانی


□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- نیمه بالایی قاب فرمان،
- نیمه پایینی قاب فرمان،
- دو پیچ نصب نیمه پایینی قاب فرمان.

@alyance

باز کردن

مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

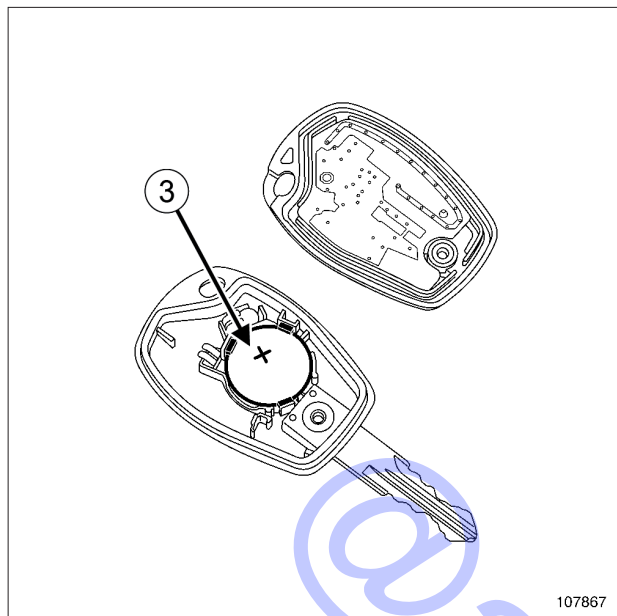

107867

باتری (3) را به کمک یک پیچ گوشتی تخت باز کنید.

نصب مجدد

I - مرحله پیش از نصب مجدد



توجه

به منظور عملکرد صحیح ریموت قفل مرکزی، اتصالات قطب‌های باتری را دستکاری نکنید.

به منظور جلوگیری از اکسید شدن باتری، آن را با دست‌های خشک و غیر چرب و یا با استفاده از دستکش تعویض کنید.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر


باتری (3) را با رعایت موقعیت قطب‌های آن نصب کنید.

III - مرحله پایانی

□ سوئیچ را ببندید.


□ پیچ (1) را نصب کنید.

□ پیچ را محکم کنید.

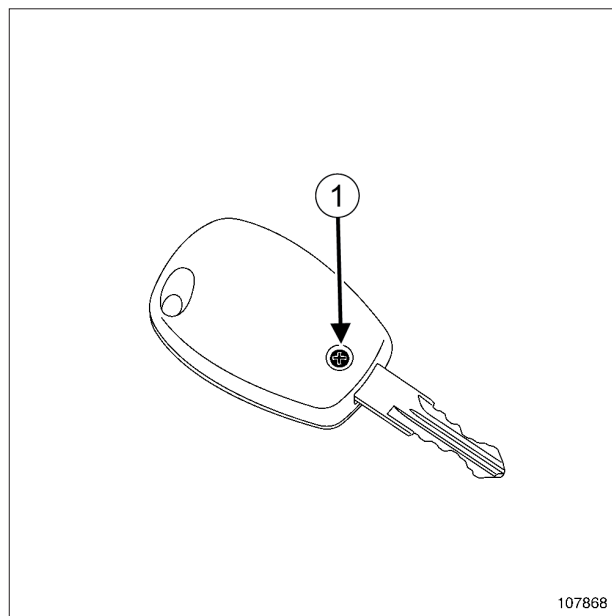

107868

□ پیچ (1) را باز کنید.

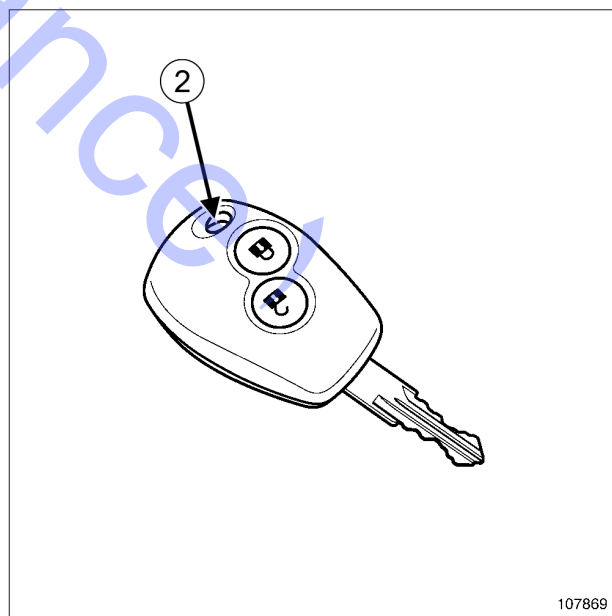

107869

□ سوئیچ را با استفاده از پیچ گوشتی تخت از قسمت (2) باز کنید.