


سپر
سپر جلو

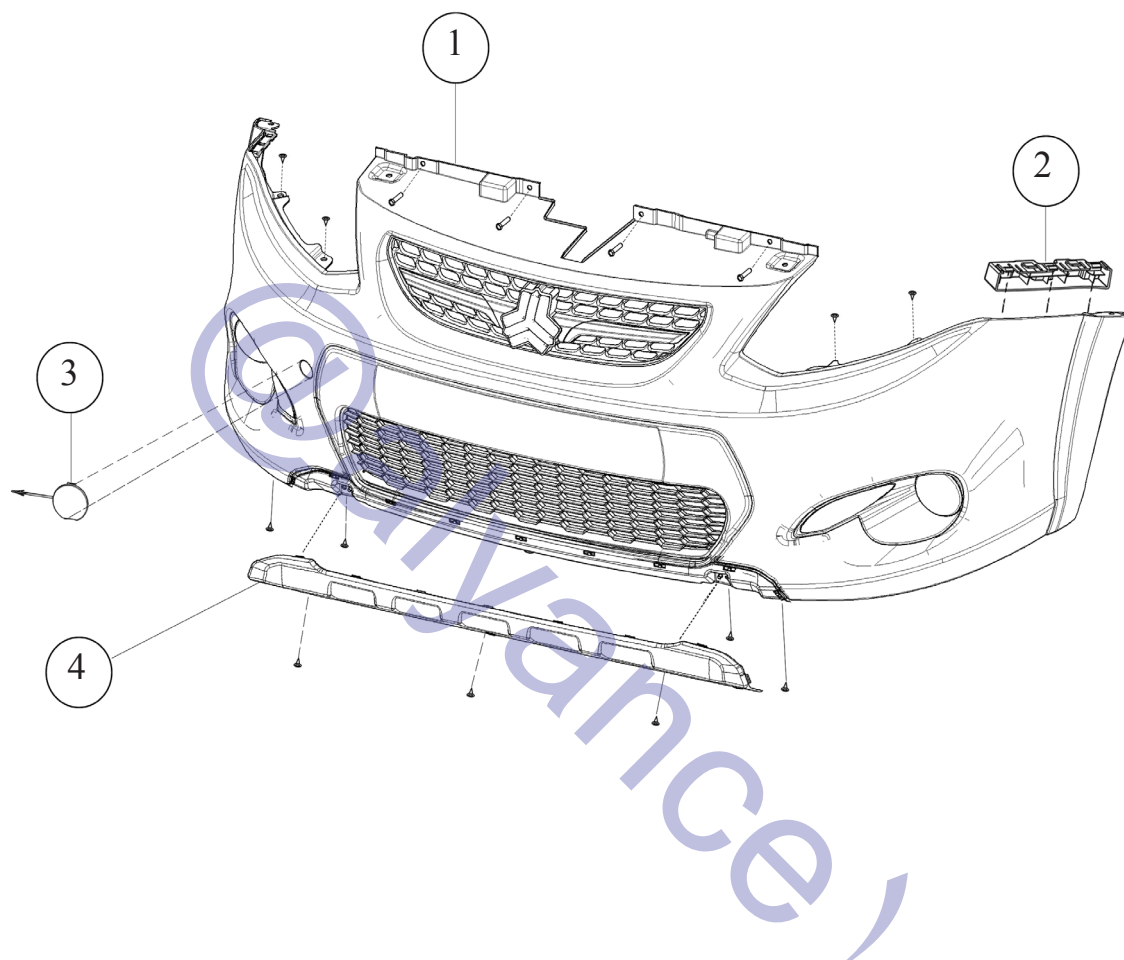

اجزا و قطعات

- (۱) پوسته سپر
- (۲) براکت نگدارنده سپر
- (۳) درپوش روی محفظه بکسل جلو
- (۴) محافظ زیر سپر جلو



سپر

پوسته سپر از جنس پلی پروپیلن می باشد.



پیاده کردن سپر جلو

- ۱- مجموعه چراغ های جلو را پیاده نمایید.
- ۲- گل پخش کن چپ و راست را پیاده نمایید.
- ۳- هفت عدد پیچ صفحه سد هوا را باز نمایید.
گشتاور مورد نیاز ۰/۶-۰/۹ کیلوگرم متر
(۶-۹ نیوتن متر)
- ۴- چهار عدد پیچ و ۴ عدد خار بالای سپر را باز نمایید.
- ۵- چهار عدد خار زیر پوسته سپر را باز نمایید.
- ۶- سپر را از روی براکت های نصب شده بر روی گلگیر باز کنید.
- ۷- مجموعه سپر جلو را پیاده نمایید.
- ۸- جهت سوار کردن سپر جلو، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمایید.


نکته: جهت نصب سپر جلو ابتدا خار وسطی بالای سپر را در محل خود قرار دهید و پس از موقعیت دهی سپر خارهای کناری را نصب نمایید و پس از تنظیم کامل موقعیت سپر، پیچ ها را سفت نمایید.

بازدید

- ۱- سپر جلو را از نظر آسیب دیدگی پوسته و اطمینان از نصب صحیح آن بازرسی نمایید.
- ۲- سپر جلو را از نظر بسته بودن تمامی پیچ ها و خارها بازرسی نمایید.

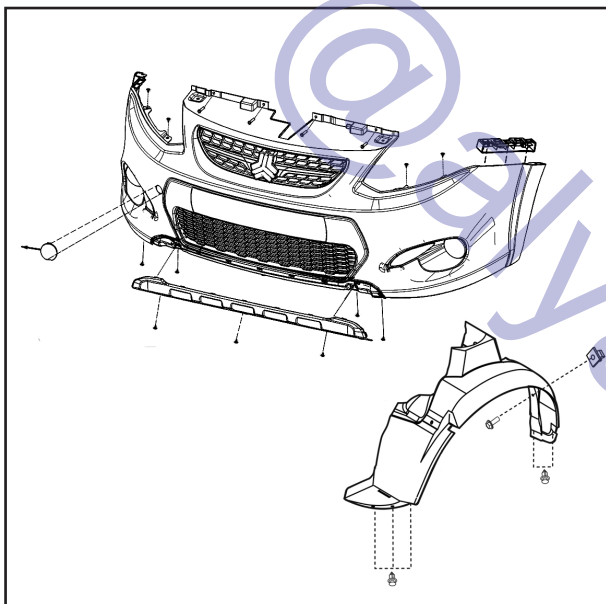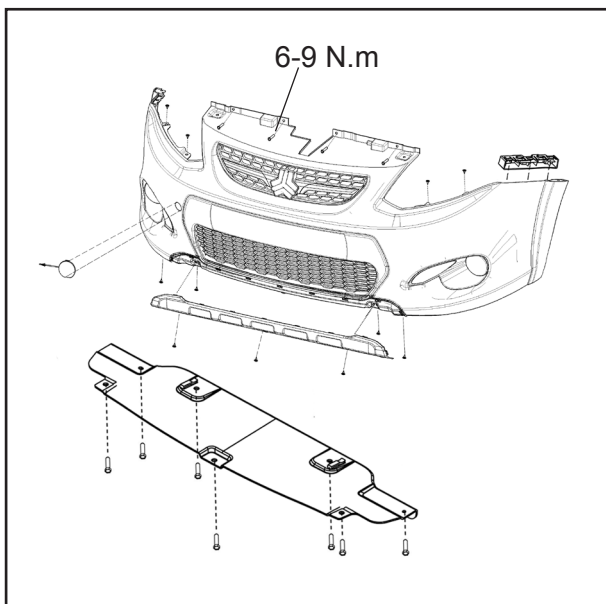



سپر عقب

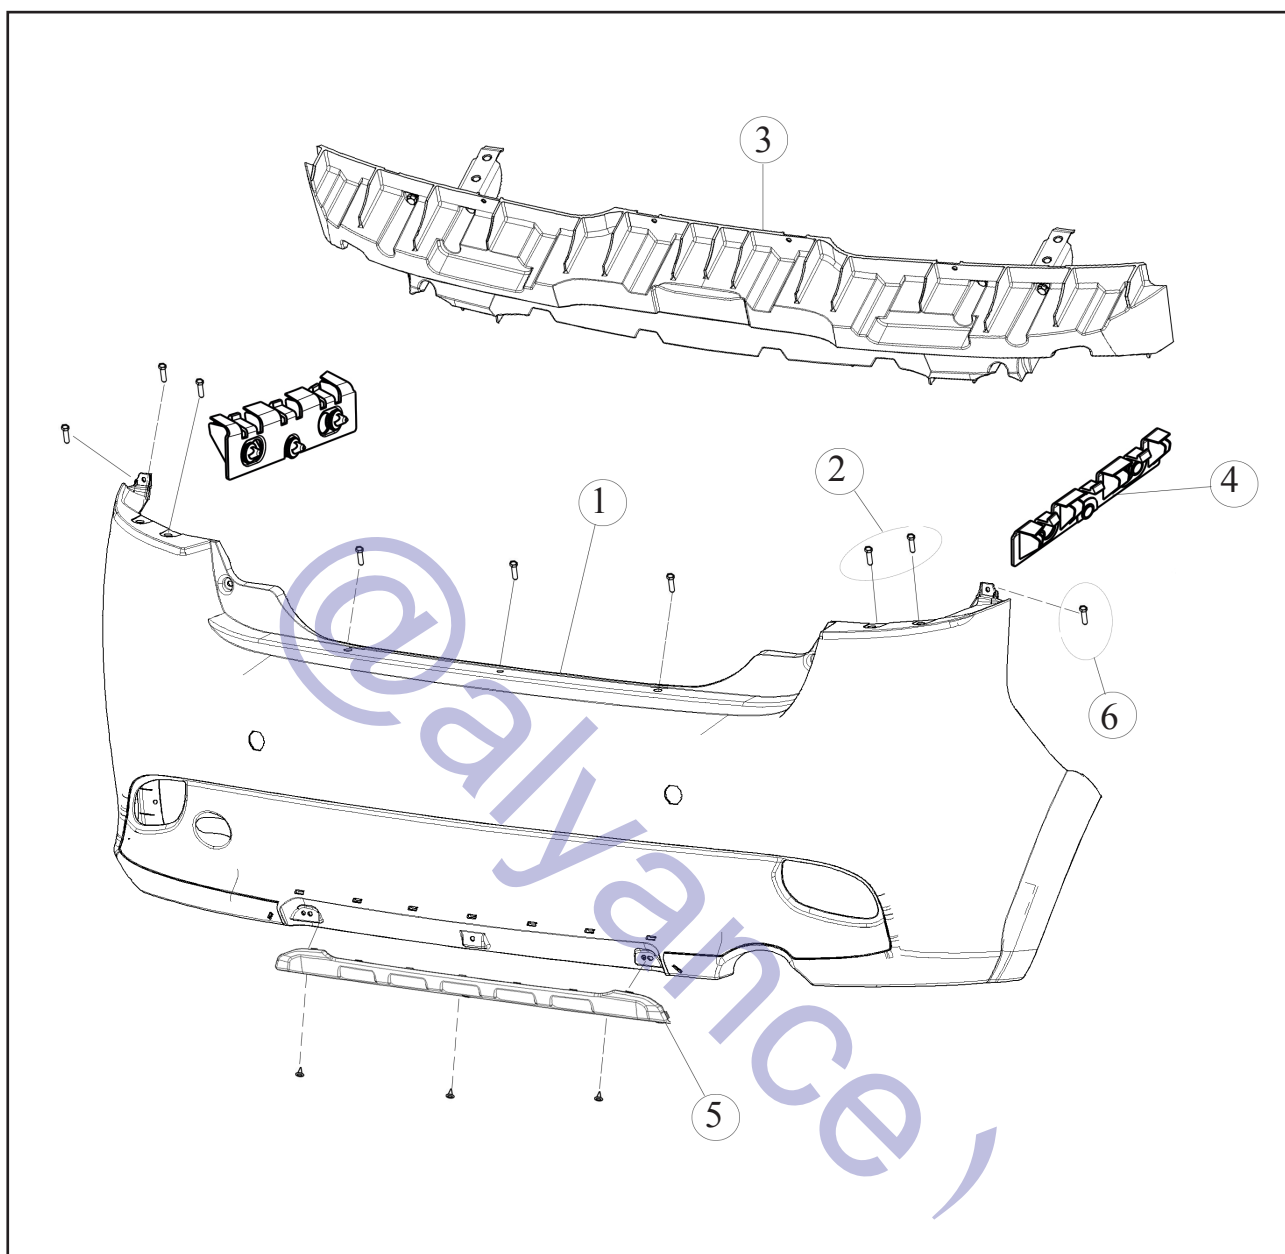

اجزا و قطعات

- (۱) پوسته سپر عقب
- (۲) خار مهره های نگهدارنده سپر عقب
- (۳) دیاق پلیمری سپر عقب
- (۴) براکت های نگهدارنده کناری سپر عقب
- (۵) محافظ زیر سپر عقب
- (۶) پیچ اتصال یال کناری سپر عقب



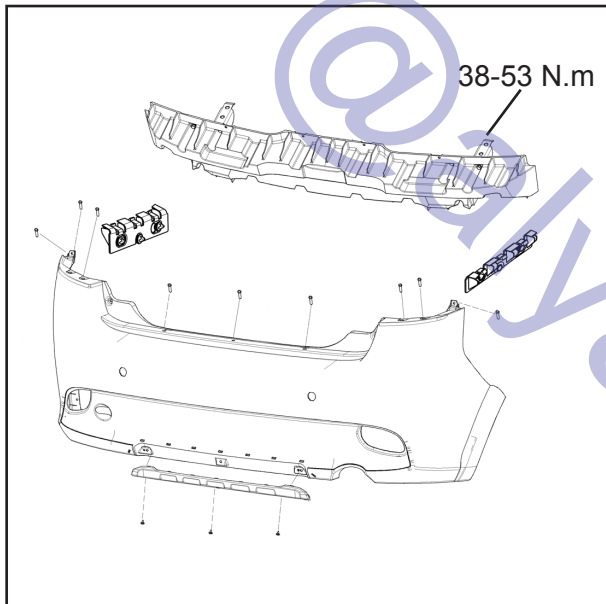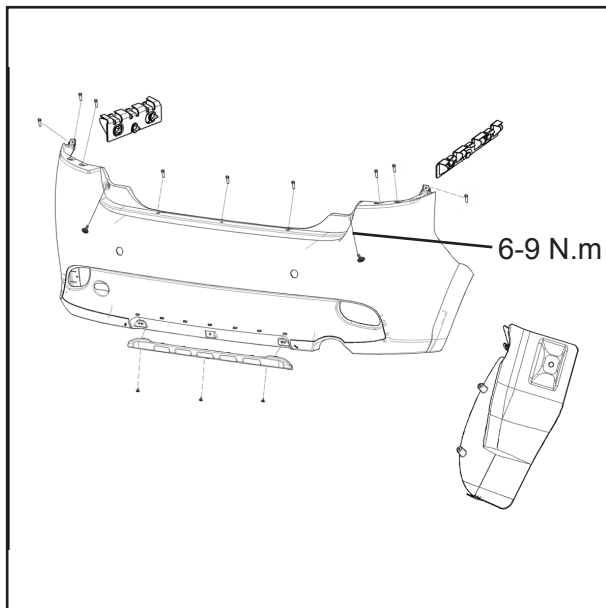

عملکرد

سپر عقب از دو قسمت پوسته سپر و دیاق پلیمری سپر تشکیل شده است. پوسته سپر از جنس پلی پروپیلن و دیاق از جنس پلیمری می باشد.

پیاده کردن سپر عقب

- ۱- مجموعه چراغ های عقب را باز نمایید. (مطابق باز کردن چراغ های عقب صفحه ۹۲)
 - ۲- گل پخش کن چپ و راست را پیاده نمایید.
 - ۳- پیچ سپر در گوشه سمت راست را باز نمایید.
 - ۴- این عمل را برای سمت چپ تکرار نمایید.
 - ۵- مهره های سمت چپ صندوق عقب دیاق را باز نمایید.
 - ۶- این عمل را برای سمت راست تکرار نمایید.
 - ۷- خارهای بالای سپر را باز نمایید.
 - ۸- ۳ عدد خار زیر سپر را باز نمایید.
 - ۹- پیچ های نگهدارنده سپر در سمت چپ را باز نمایید.
 - ۱۰- این عمل را برای سمت راست تکرار نمایید.
 - ۱۱- سپر عقب را از روی براکت های نصب شده بر روی گلگیر پیاده نمایید.
 - ۱۲- برای سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمایید.
- گشتاور مورد نیاز: ۳/۸-۵/۳ کیلوگرم متر (۳۸-۵۳ نیوتن متر)

نکته: جهت نصب سپر عقب، ابتدا خار وسطی بالای سپر را نصب نموده سپس یال های کناری سپر را به براکت نصب کنید و بقیه خارها را ضربدری ببندید.

بازدید

- ۱- سپر عقب را از نظر آسیب دیدگی پوسته و اطمینان از نصب صحیح آن بازرسی نمایید.
- ۲- سپر عقب را از نظر بسته بودن تمامی پیچ ها و خارها بازرسی نمایید.

