


مجموعه شیشه شوی

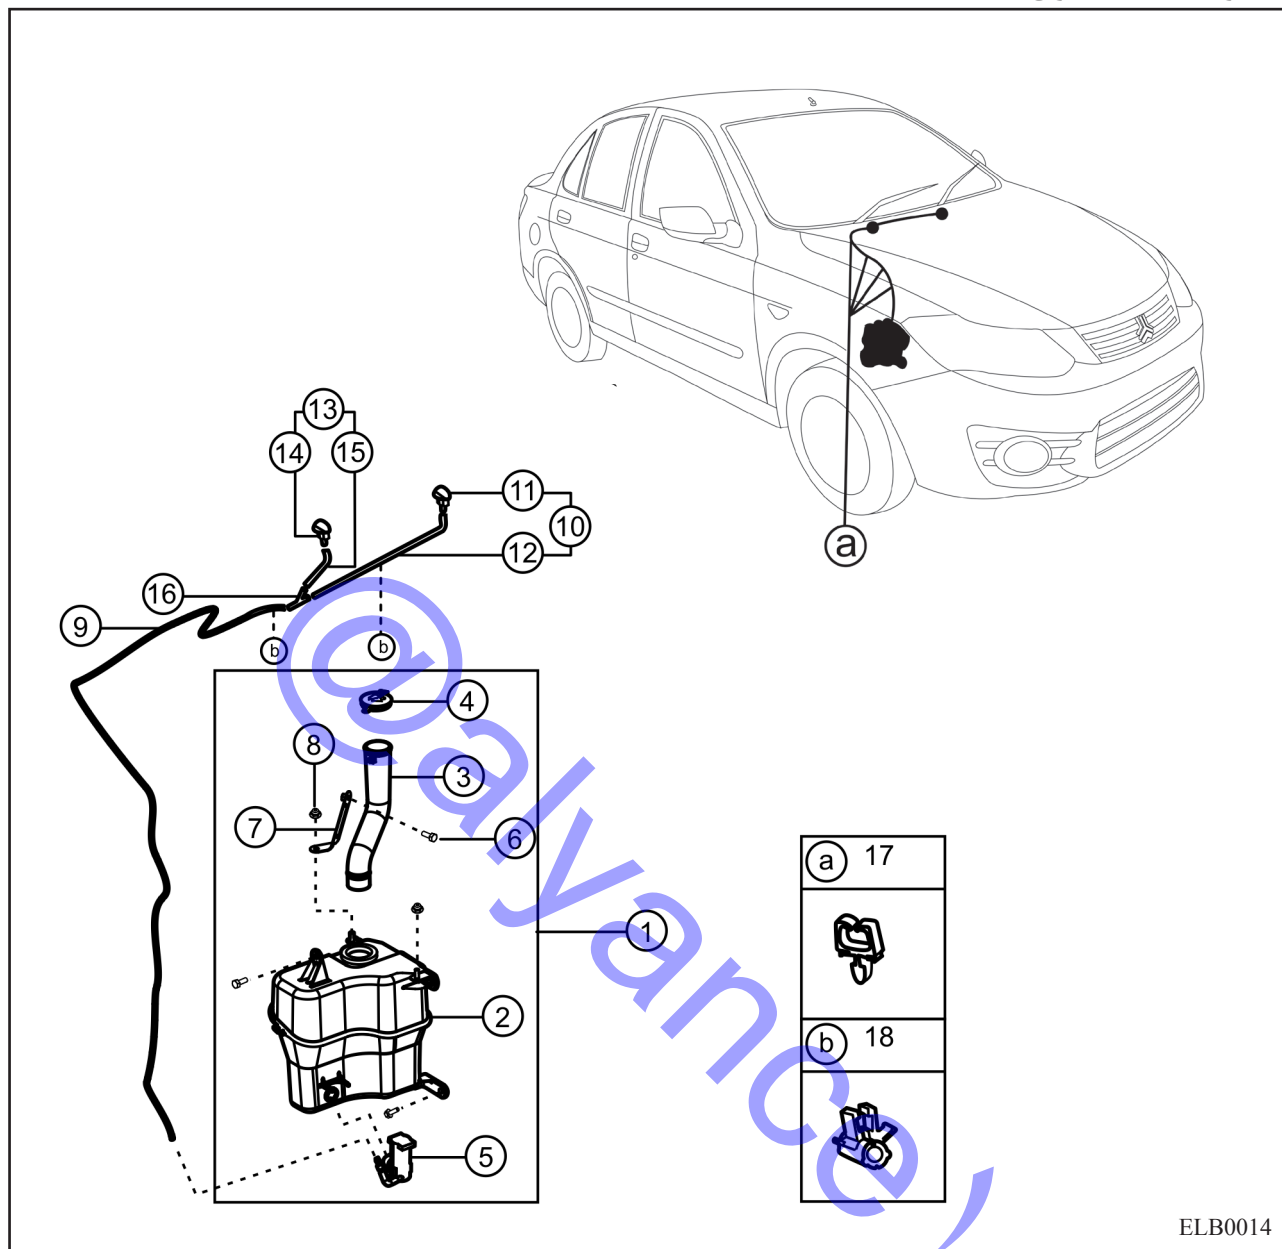

ELB0014

اجزاء و قطعات

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ۱- منبع کامل شیشه شوی | ۱۰- نازل |
| ۲- منبع شیشه شوی | ۱۱- شلنگ آب |
| ۳- لوله تغذیه منبع شیشه شوی | ۱۲- مجموعه چشمی شیشه شوی راست |
| ۴- درب منبع شیشه شوی | ۱۳- نازل |
| ۵- مجموعه موتور و پمپ شیشه شوی | ۱۴- شلنگ آب |
| ۶- پیچ | ۱۵- سه راهی شلنگ |
| ۷- پایه لوله تغذیه منبع شیشه شوی | ۱۶- بست |
| ۸- مهره | ۱۷- بست شلنگ آب |
| ۹- مجموعه نازل شیشه شوی چپ | |



بازدید


- ۱- موتور را به مخزن شیشه شوی متصل کرده، مخزن را پر از آب نمایید.
- ۲- مثبت باتری را به پایه WIG و بدنه (منفی) را به پایه E وصل کنید. سپس مراقب باشید تا پمپ شیشه شوی آب را از افشانک ها بپاشد.
- ۳- کارکرد درست موتور را بررسی کنید.

SW	E -	+
		WIG
SWL	AS	SWH

MCU-DL- 6F

ELB0015

SWL: برف پاک کن کند
 SWH: برف پاک کن تند
 SW: شیشه شوی
 AS: دور خودکار برف پاک کن
 E⁻: اتصال بدنه (منفی)
 WIG⁺: مثبت باتری

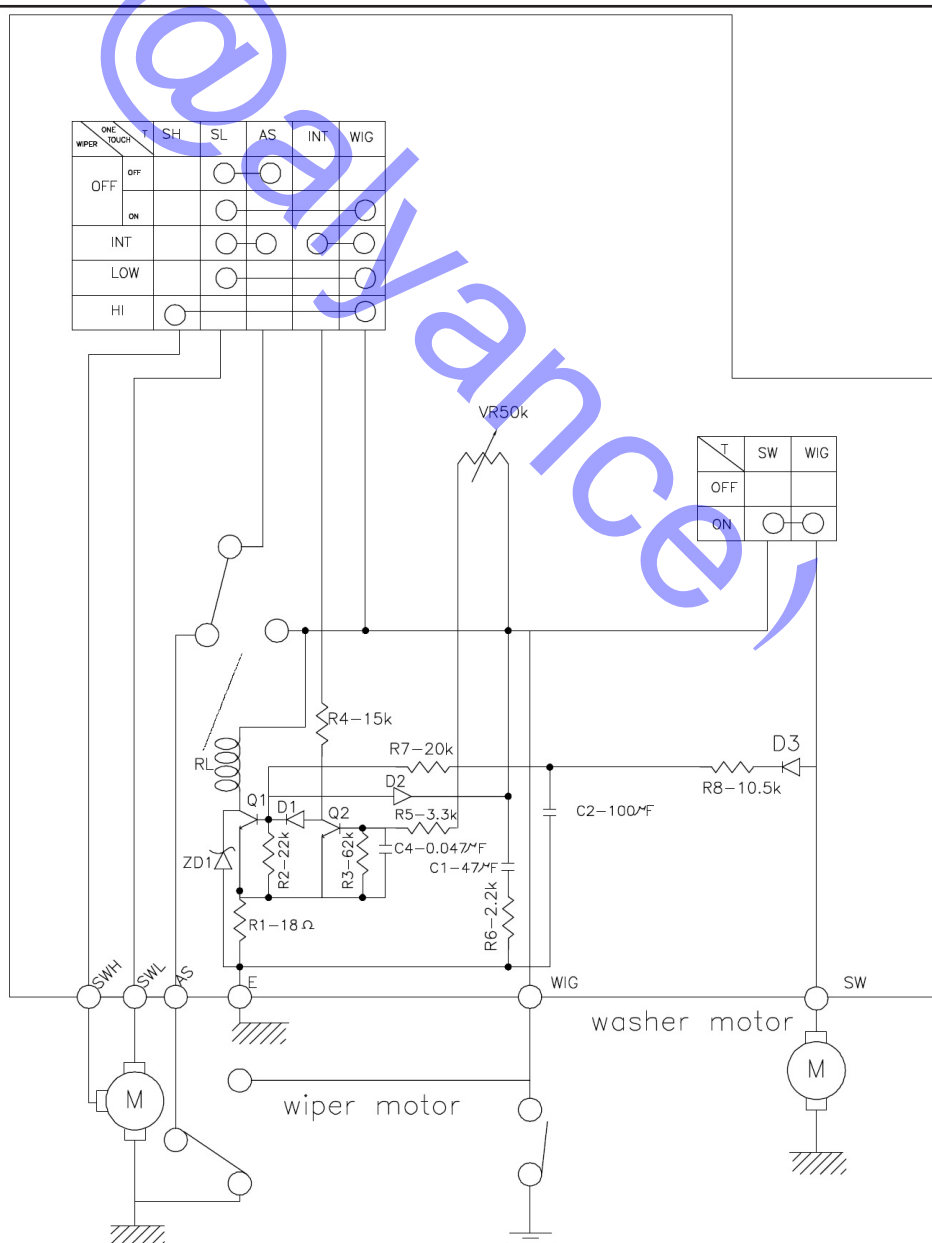

ELB0016

تنظیمات افشانک شیشه شوی

- ۱- آب باید در قسمت میانی شیشه سمت راننده و مسافر پاشیده شود. در صورت انحراف، زاویه پاشش را با چرخاندن افشانک شیشه شوی تنظیم نمایید.
- ۲- در صورت مسدود شدن افشانک های شیشه شوی مسیر آب را به وسیله سوزن و یا سیم نازک تمیز نمایید.

