



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i

کد مدرک: ۱۰۶۸۴

کلید مدرک: ۱۲۵۸۲

بهار ۱۳۸۹

بررسی و تنظیم چراغ جلو

تذکر: رعایت نکات ایمنی و نظافت محیط حین کار الزامی است.

(۱) ابزار

تنظیم کننده چراغ های جلو (ابزار عمومی)

(۲) کنترل

(۲-۱) شرایط کنترلهای مقدماتی

خودرو را خالی کنید .

چنانچه گل - برف - یخ در بخشی از خودرو انباشته شده است آنها را از خودرو جدا کنید تا اثری روی وزن خودرو نداشته باشند .

فشار باد تایر را اندازه گیری نمائید .

فشار باد تایر را به فشار نرمال اعلام شده از سوی کارخانه سازنده برسانید (شرایط نرمال رانندگی)

خودرو را در سطح هموار پارک نمائید . در حالیکه چرخهای جلو کاملاً روبرو و مستقیم قرار گرفته باشند .

چراغهای جلو خودرو را روشن نمائید .

ترمز دستی را آزاد کنید .

پشت چرخهای خودرو مانعی قرار داده و سپس دنده را خلاص کنید . (در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دنده را در حالت

پارک P قرار دهید .)


(۲-۲) مراحل بازرسی

موتور را روشن کنید .

گیج چراغ جلو را در محل مربوطه قرار دهید . (بطور عمودی)

چراغهای جلو را در وضعیت نور پایین قرار دهید .


۳) تنظیمات

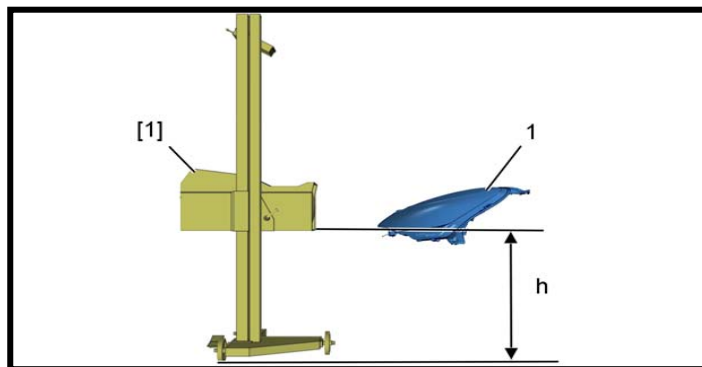

ارتفاع	مقادیر انداز گیری شده	مشاهدات نشان داده شده در شرایط کاری
(h) کمتر از ۰/۸	خط بالای علامت ۰/۵-	پایه بلند است / میله در موقعیت صحیح قرار نگرفته است.
	بین ۰/۵- و ۲/۵-	هیچکدام
	زیر ۲/۵-%	پایه خیلی کوتاه است.
(h) بین ۰/۸ و ۱/۰	بالای ۰/۵-	پایه بلند است و یا / میله در موقعیت صحیح قرار نگرفته است.
	بین ۰/۵- و ۳-%	هیچکدام
	زیر ۳-%	پایه خیلی کوتاه است.
(h) بالای ۱ و زیر ۱/۲	بالای ۱-	پایه بلند است و یا / میله در موقعیت صحیح قرار نگرفته است.
	بین ۱- و ۳-	هیچکدام
	زیر ۳-%	پایه خیلی کوتاه است.


مقدار (h) را بخوانید .

روش تنظیم چراغ جلو با ابزار عمومی را از دستورالعمل استفاده از ابزار استخراج نمائید .

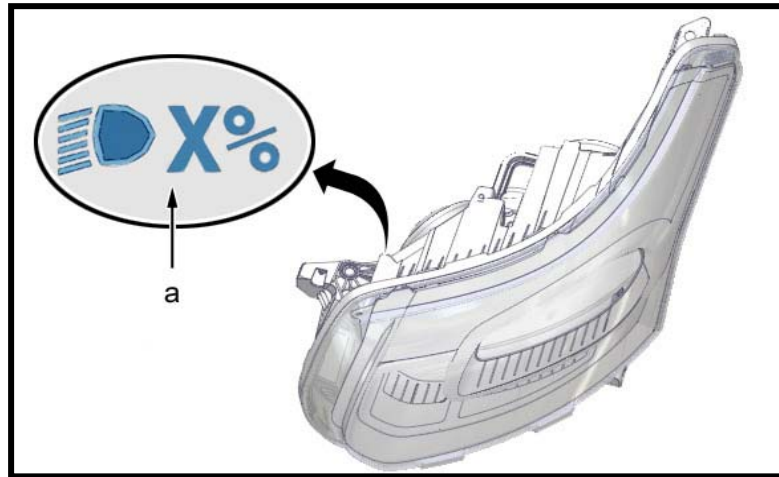

مقدار پائینی چراغ جلو را روی ستون بخوانید . (نقطه a)


مقدار خوانده شده را محدوده مجاز ابزار مطابقت دهید .

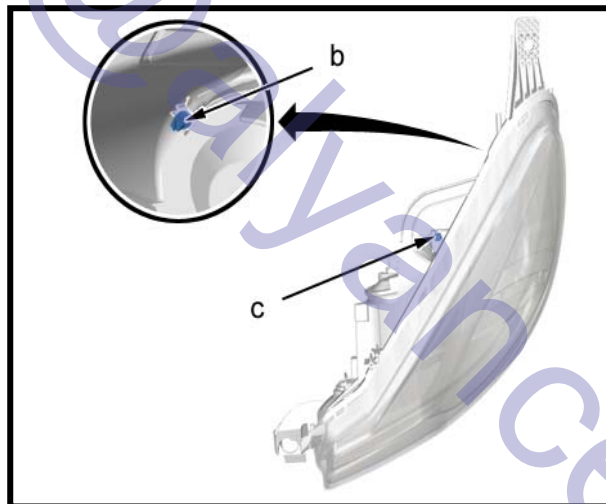

موقعیت عمودی چراغ جلو را با استفاده از پیچهای مربوطه (در نقطه C) تصحیح نمائید .

موقعیت افقی چراغ جلو را با استفاده از پیچهای مربوطه

(در نقطه b) تصحیح نمائید .

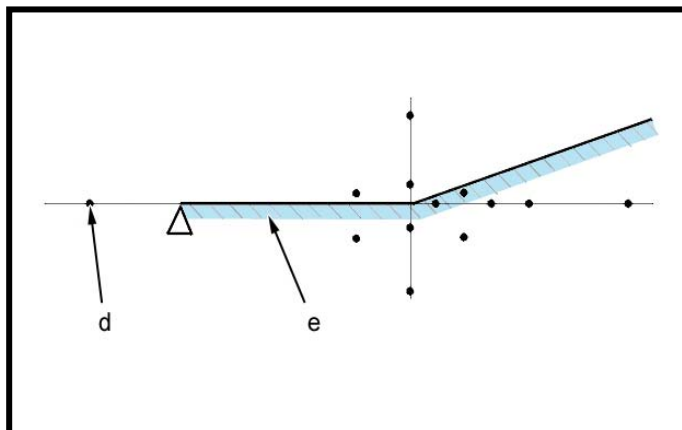

نور چراغ جلو (e) را در زیر خط (d) تنظیم نمایید .

توجه: در صورت تنظیم شدن نور بالا ، نور اصلی نیز بطور خودکار تنظیم می شود.

نهایتا تنظیم چراغ جلو به اتمام رسیده است .

@alyance