



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i


کد مدرک: ۱۰۶۸۴

کلید مدرک: ۱۲۵۸۲

بهار ۱۳۸۹

باز و بست صفحه نمایشگر جلو آمپر


۱- ابزارهای پیشنهادی

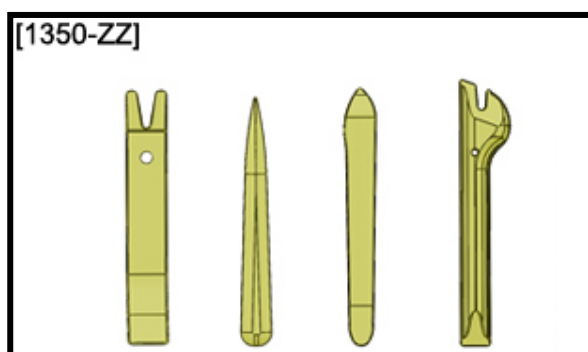


[۱] ابزار جداسازی (کداختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

۲- جدا کردن

سر باتری را جدا کنید.

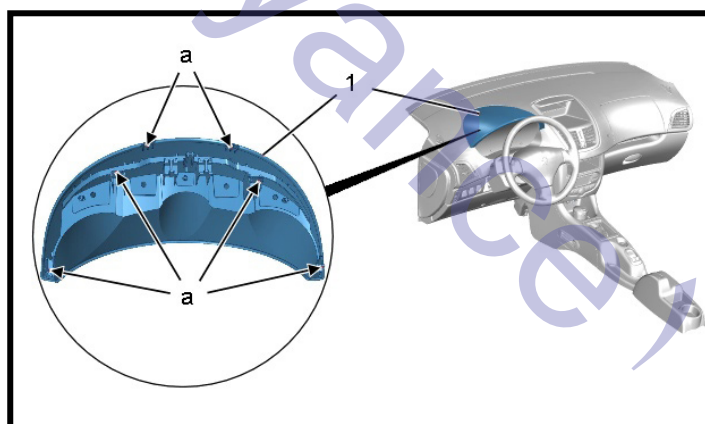


با استفاده از ابزار مخصوص [۱] ، خار های قاب نمایشگر جلو آمپر را آزاد کنید و آن را بیرون آورید.

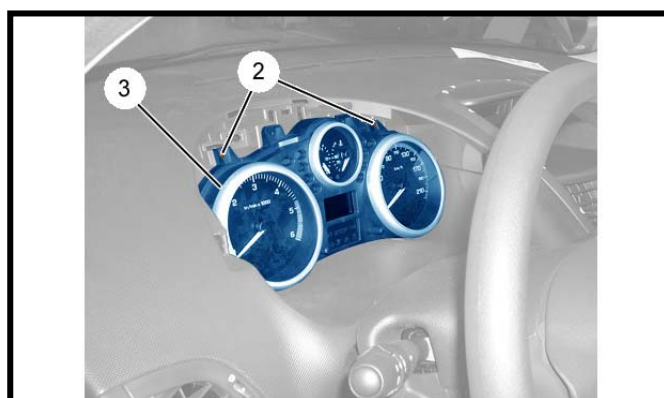

پیچهای (۲) را جدا کنید.

نمایشگر جلو آمپر (۳) را باز کنید .

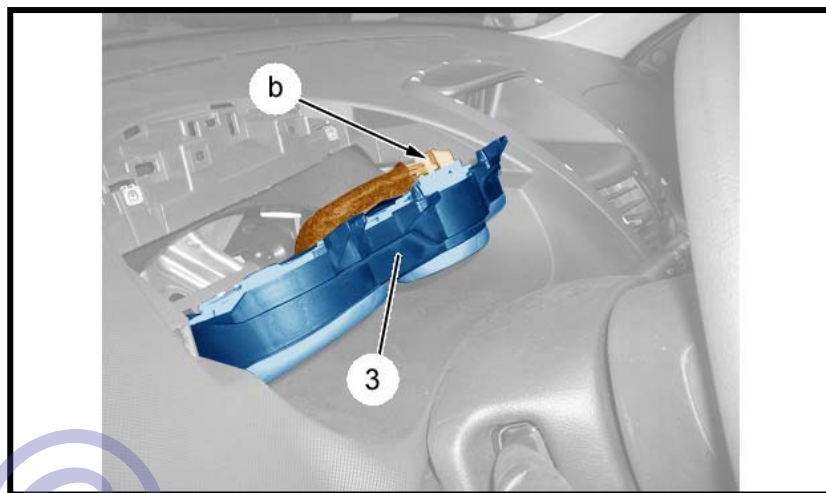

کانکتور (موقعیت b) را جدا کنید.

نمایشگر جلو آمپر (۳) را جدا کنید.

۳- نصب مجدد

در صورت آسیب دیدن اتصالات حتماً آنها را تعویض نمایید.

عملیات نصب را برعکس عملیات باز کردن انجام دهید .

سر باتری را وصل کنید.

نکته مهم : در صورت تعویض صفحه نمایشگر جلو، حتماً باید این صفحه برای دستگاه عیب‌یاب

شناسایی گردد.

به عملکرد قطعات الکتریکی مراجعه نمایید.