



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i

کد مدرک: ۱۰۶۸۴

کلید مدرک: ۱۲۵۸۲

بهار ۱۳۸۹

باز و بست موتورهای پوسته بخاری (موتورهای تغییر جهت و تهویه هوا از بیرون)


توجه : به نکات مربوط به ایمنی و تمیزی کار مراجعه نمایید.

۱) اقدامات اولیه

قطعات و پلیتهایی که در مسیر باز کردن می باشد را باز نمائید.

سر باتری را جدا نمائید .

۲) باز کردن

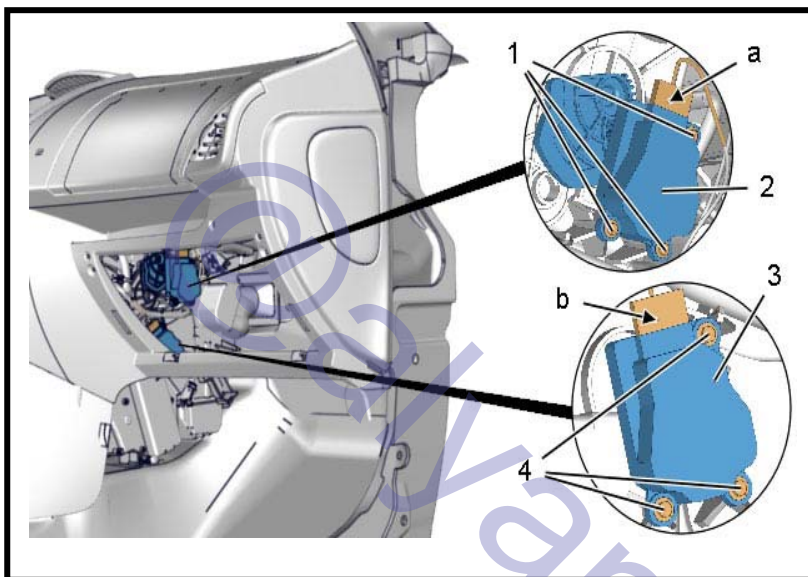

۱-۲) موتور تغییر دهنده جهت هوا

کانکتور موتور مربوطه را از نقطه (a) جدا نمائید .

پیچهای (۱) و موتور تغییر دهنده جهت هوا را باز نمائید .

۲-۲) موتور ترکیب کننده هوا (گرم و سرد)

کانکتور مربوطه را از نقطه (b) جدا نمائید .

پیچهای (۴) و موتور ترکیب کننده هوا را (۳) را باز نمائید.

۳) بستن

۱-۳) موتور ترکیب کننده هوا

موتور ترکیب کننده هوا (۳) و پیچهای (۴) را نصب نمائید.

کانکتور را در قسمت (b) نصب نمائید.

۲-۳) موتور تغییر دهنده جهت هوا

موتور تغییر دهنده جهت هوا (۲) و پیچهای (۱) را ببندید.

کانکتور را در قسمت (a) نصب نمائید. قطعات و پلیتهای مسیر را نصب نمائید.

توجه: اقداماتی که پس از بستن باتری می بایست انجام داد را اجرا نمائید.

سر باتری را نصب نمائید.

عملکرد تمامی تجهیزات را بررسی نمائید.

@alyance