



محل استقرار رله هازیر در موتور :

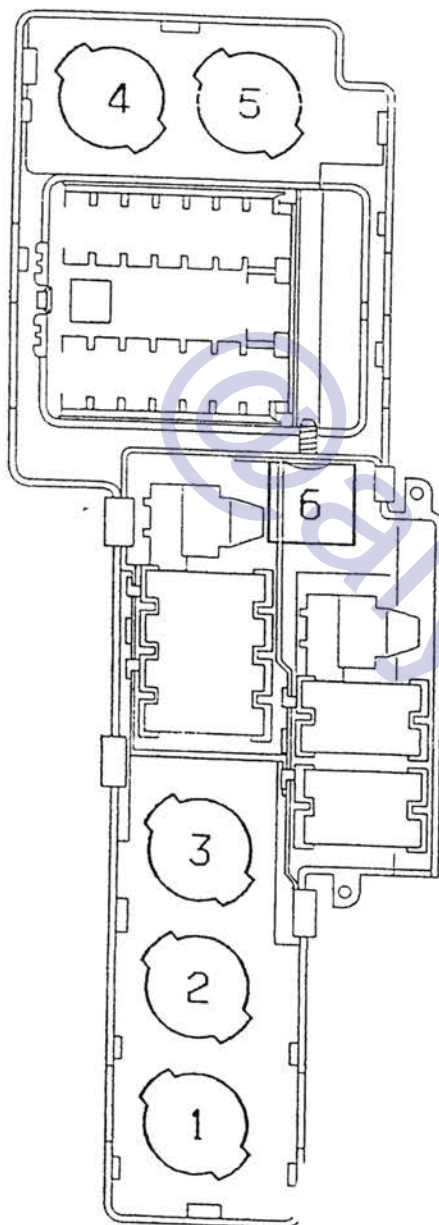

رله تغذیه شمعهای ۳ و ۴ گرم کن آب موتور	1147-1
رله ۲ گرم کن آب موتور (کشورهای شمال اروپا)	1149-1
رله چراغ مه شکن جلو (غیر از DW10)	2665-1
رله تصحیح کننده لوا انس (دیزل)	1252-2
رله تایمر شستشوی پروژکتور	5400-2
رله منبع روشن شدن موتور (AL4/HP20)	1005-3
رله تغذیه شمعهای ۱ و ۲ گرم کن آب موتور (DW10)	1146-3
رله ۱ گرم کن آب موتور (DW10) (کشورهای شمال اروپا)	1148-3
رله رله پمپ هوا (L4)	1213-3
رله پروژکتور مه شکن جلو (DW10)	2665-4
آزاد	5
رله تغذیه هشدار دهنده وضعیت پارکینگ (4HP20)	1606-6



محل استقرار رله ها داخل اطاق:

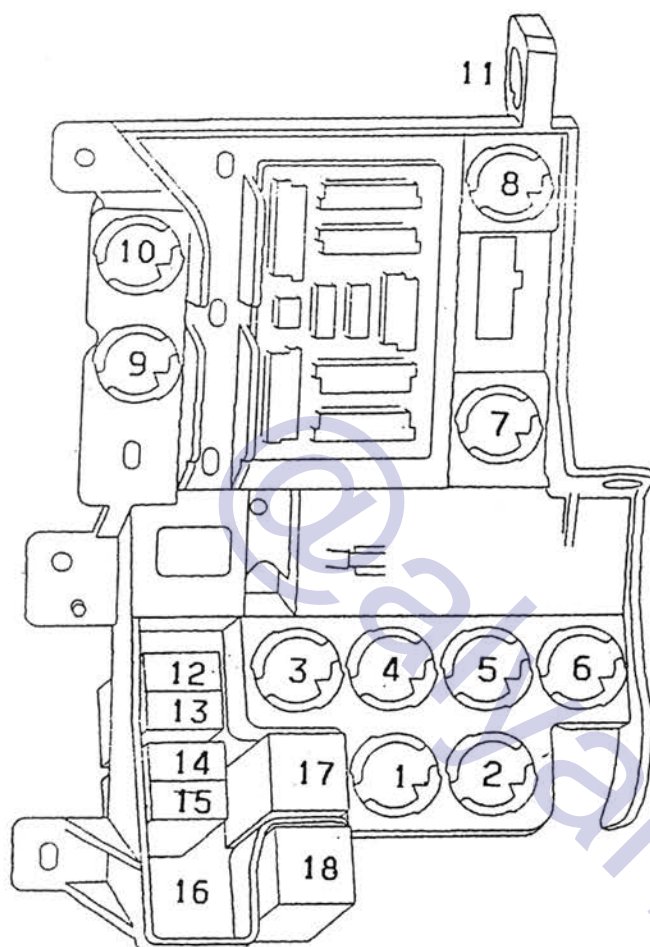

4740-1	بسنار دهنده سرعت زیاد
8116-2	رله تایمر گرم کن شیشه عقب
6805-3	رله سقف باز
6021-4	رله شیشه بالا بر جلو
2506-5	رله هشدار دهنده صوتی
6125-6	رله شیشه بالا بر عقب
8308-7	رله گرم کن صندلی
7307-8	رله ایمنی رگولا تور سرعت
1642-9	رله بلوکاز دسته دنده اتوماتیک
2305-10	مرکز فلاشر
11	اسفند سنده
5002-12	رله فرمان سنسور بارلن
5003-13	رله هدایت سرعت سنسور بارلن
2402-14	رله شنت چراغهای روز
2401-15	رله چراغهای نور بالای روز
16	استفاده نشده
8048-17	رله فن کولر
5010-18	تایمر شیشه شور جلو

