


جعبه فیوزها و رله های داخل موتور خودروی دانگ فنگ


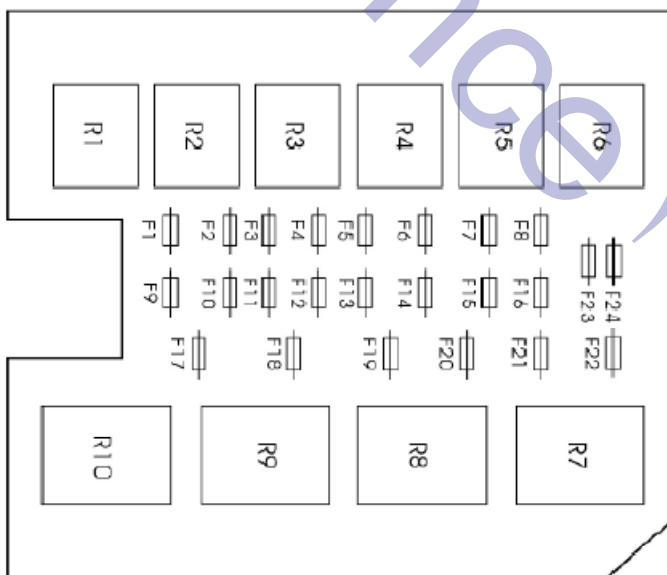


جعبه فیوز داخل موتور

شماره فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F1	10A	چراغ های نور بالا چپ
F2	10A	چراغ های نور بالا راست
F3	10A	چراغ های نور پایین چپ
F4	10A	چراغ های نور پایین راست
F5	15A	استار تر در گیربکس اتومات
F6	10A	برف پاک کن عقب
F7	TBD	رذرو
F8	TBD	رذرو
F9	20A	موتور ECU
F10	20A	موتور ECU
F11	10A	سوییچ موتور
F12	15A	شیر ABS
F13	20A	پمپ ABS
F14	20A	مه شکن
F15	10A	بوق
F16	10A	کلاچ کمپرسور کولر
F17	50A	فن رادیاتور
F18	40A	سوییچ موتور
F19	50A	برق اصلی جعبه فیوز
F20	50A	برق اصلی جعبه فیوز
F21	40A	کولر و بخاری
F22	30A	شیشه بالابر جلو
F23	TBD	رذرو
F24	TBD	رذرو

رله های داخل جعبه فیوز موتور	
شماره رله	عملکرد رله
R1	استارت
R2	قفل کن دسته دنده
R3	لامپ مه شکن جلو
R4	بوق
R5	کلاچ کمپرسور کولر
R6	برف پاک کن عقب
R7	شیشه بالابر جلو
R8	کولر و بخاری
R9	موتور ECU
R10	موتور ECU

جعبه فیوزها و رله های داخل اتاق خودروی دانگ فنگ

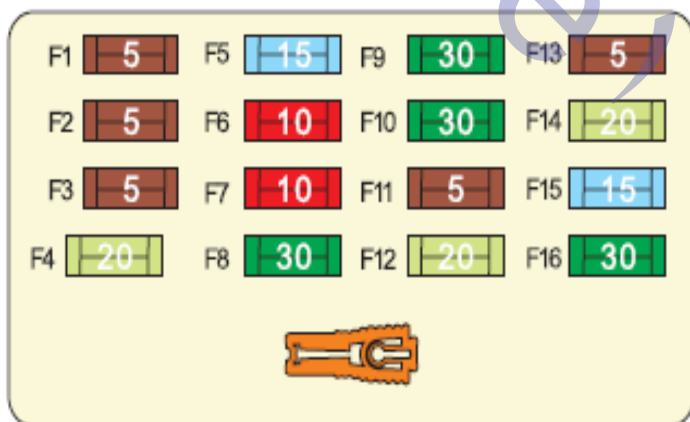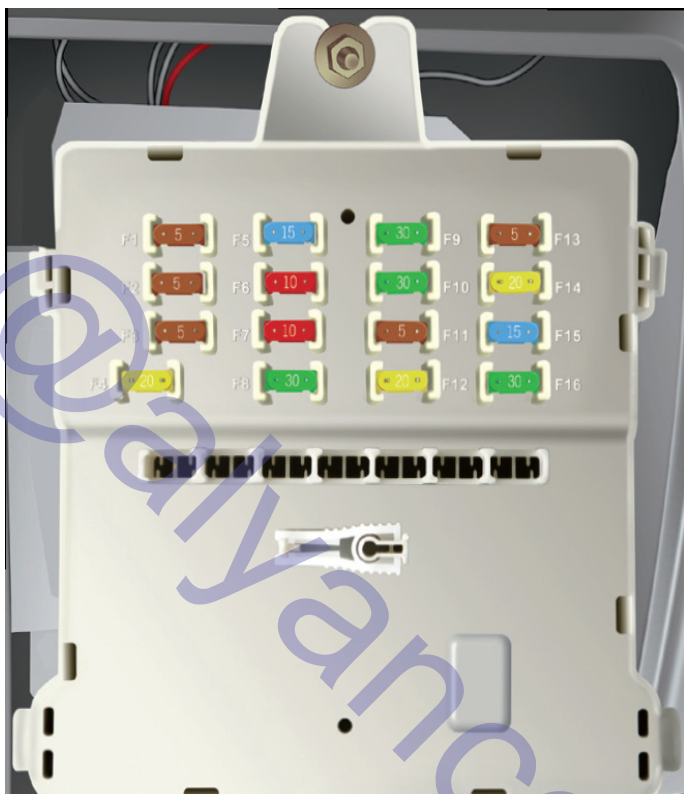

جعبه فیوز داخل اتاق

شماره فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F1	5A	راهنمای چپ و راست جلو
F2	5A	چراغ سقف
F3	5A	راهنمای چپ و راست عقب
F4	20A	رادیو- لامپ نقشه خوانی- یونیت سانروف- سوکت عیب یاب- جلو آمپر مولتی مدیا- پانل کولر و بخاری
F5	15A	یونیت سانروف- سوکت عیب یاب- چراغ ترمز- چراغ دنده عقب- جلو آمپر- سویچ موتور- ABS- سلکتور تنظیم دنده- گرمکن
F6	10A	یونیت SRS
F7	10A	مه شکن عقب
F8	30A	فندک
F9	30A	گرمکن شیشه عقب و آینه ها
F10	30A	شیشه بالابرهای عقب- موتور سانروف- آینه های برقی
F11	5A	چراغ سقف جلو و عقب
F12	20A	قفل مرکزی- اتومات برف پاک کن
F13	5A	رادیو- ساعت- شارژد باتری- مدول سانروف
F14	20A	پمپ شیشه شوی جلو
F15	15A	پمپ بنزین
F16	30A	شیشه بالابر عقب مدار قدرت

رله های داخل اتاق

شماره رله	عملکرد رله
R1	شیشه بالابر عقب چپ
R2	قفل کردن درب ها
R3	باز کردن درب ها
R4	صندوق پیران
R5	*
R6	برف پاک کن جلو
R7	شیشه بالابر عقب چپ