



جعبه فیوزهای مربوط به خودرو کیپر

جعبه فیوز داخل اتاق ۲۶۰ و ۱۵۳۱

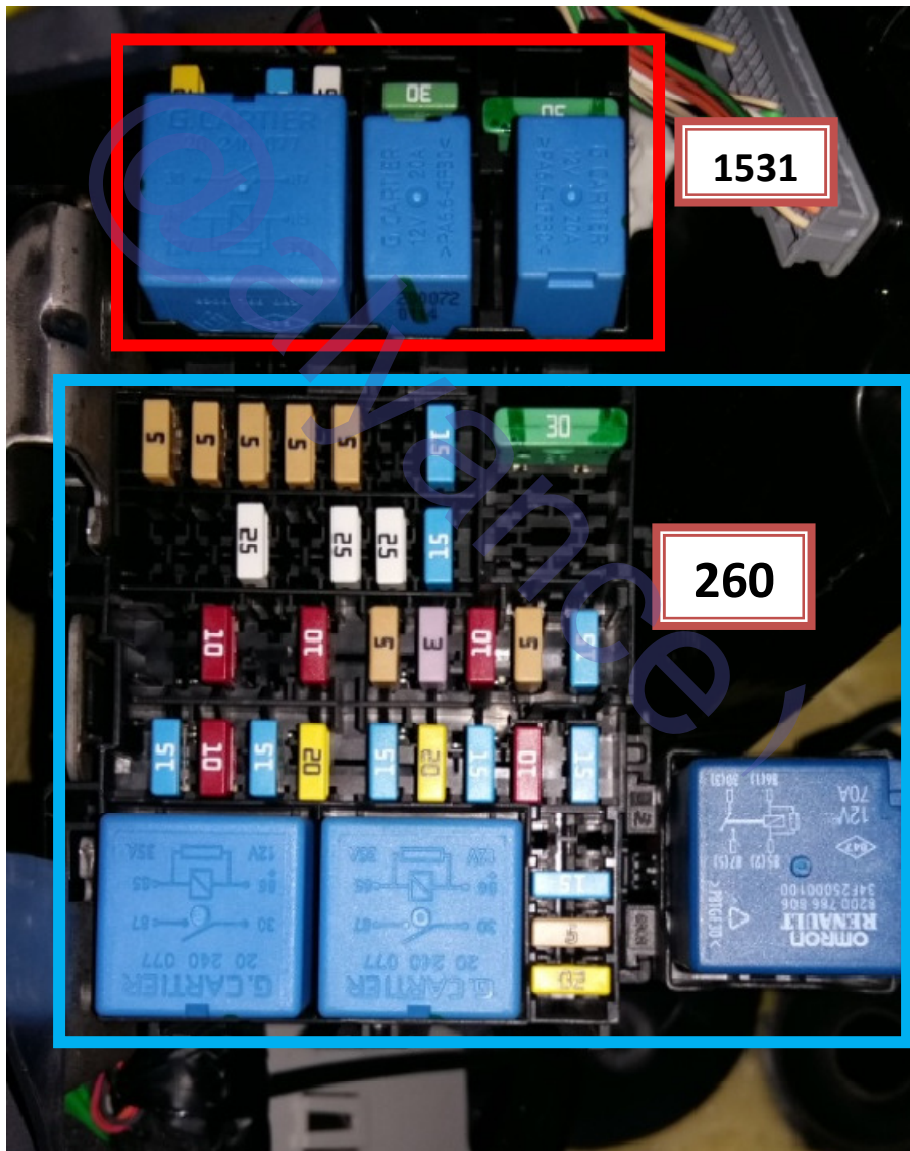

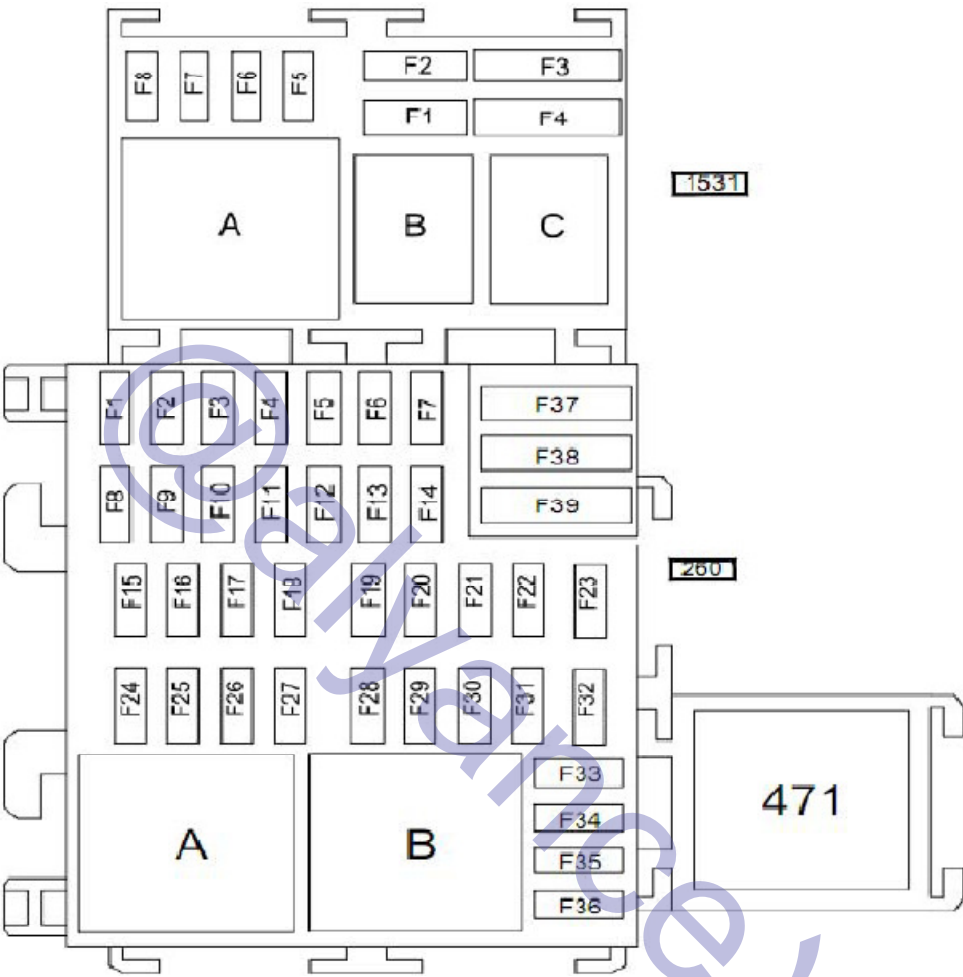

جعبه فیوز داخل اتاق ۲۶۰		
شماره فیوز	آمپر	محل قرار گیری
F1	5A	فرمان هیدرولیک، گرم کن صندلی جلو، رادیو
F2	5A	سوخت رسانی، چراغ های روز
F3	5A	کیسه هوا
F4	5A	جعبه دنده اتوماتیک
F5	5A	چراغ های نور پایین
F6	15A	چراغ های مه شکن جلو، چراغ های کوچک، چراغ های نور بالا
F7	15A	بوق
F8	20A	چراغ نور بالا سمت چپ
F9	20A	چراغ نور بالا سمت راست
F10	25A	چراغ نور پایین سمت راست، چراغ روز سمت راست
F11	20A	چراغ نور پایین سمت چپ
F12	25A	چراغ کوچک سمت چپ، چراغ های کوچک سمت چپ و راست جلو، چراغ روز سمت چپ
F13	25A	چراغ کوچک سمت راست، چراغ های مه شکن جلو، چراغ های کوچک سمت راست و چپ عقب
F14	15A	برف پاک کن عقب
F15	5A	فرمان هیدرولیک
F16	10A	تنظیم ارتفاع چراغ جلو، سوخت رسانی
F17	10A	چراغ های روز، چراغ های ترمز
F18	10A	تنظیم ارتفاع چراغ جلو، چراغ های ترمز
F19	5A	آینه های جانبی
F20	3A	ESC , ABS

جعبه فیوز داخل اتاق ۲۶۰		
شماره فیوز	آمپر	محل قرار گیری
F21		چراغ های داخل محفظه سرنشین خودرو
F22	5A	دکمه روشن / خاموش کردن خودرو
F23	15A	رادیو
F24	15A	واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین
F25	10A	واحد کنترل مرکزی محفظه سرنشین
F26	15A	چراغ های راهنما
F27	20A	قفل مرکزی درب ها
F28	15A	یو سی ای کنترل یونیت مصرف انرژی
F29	20A	یو سی ای کنترل یونیت مصرف انرژی
F30	15A	هشدار صوتی
F31	10A	صفحه نشانگرها
F32	15A	فندک
F33	20A	چراغ های مه شکن عقب
F34	15A	گرم کن صندلی های جلو
F35	5A	یخ زدایی شیشه عقب
F36	20A	وسیله نقلیه یدک (کاروان)
F37	30A	برف پاک کن جلو
F38	-	محل خالی
F39	20A	برف پاک کن جلو

فیوزهای داخل اتاق ۱۵۳۱


شماره فیوز	آمپر	محل قرارگیری
F1	30A	موتور شیشه بالابرهای عقب
F2	30A	موتور شیشه بالابرهای عقب
F3	30A	رله کمپرسور کولر
F4	—	فیوز رزرو
F5	25A	موتور شیشه بالابر راننده و رله تایمر
F6	15A	رادیو
F7	10A	مه شکن چراغ های جلو
F8	20A	رله گرمکن شیشه عقب


رله های مربوط به جعبه فیوز اتاق ۱۵۳۱

نوع رله	آمپر	محل قرارگیری
رله A	40A	رله ایمنی کودک
رله B	20A	رله تغذیه باتری
رله C	20A	رله گرمکن شیشه عقب

جعبه فیوز داخل موتور ۱-۵۹۷ ، ۲-۵۹۷ ،

۳-۵۹۷ ، ۱-۷۷۷ و ۲-۷۷۷

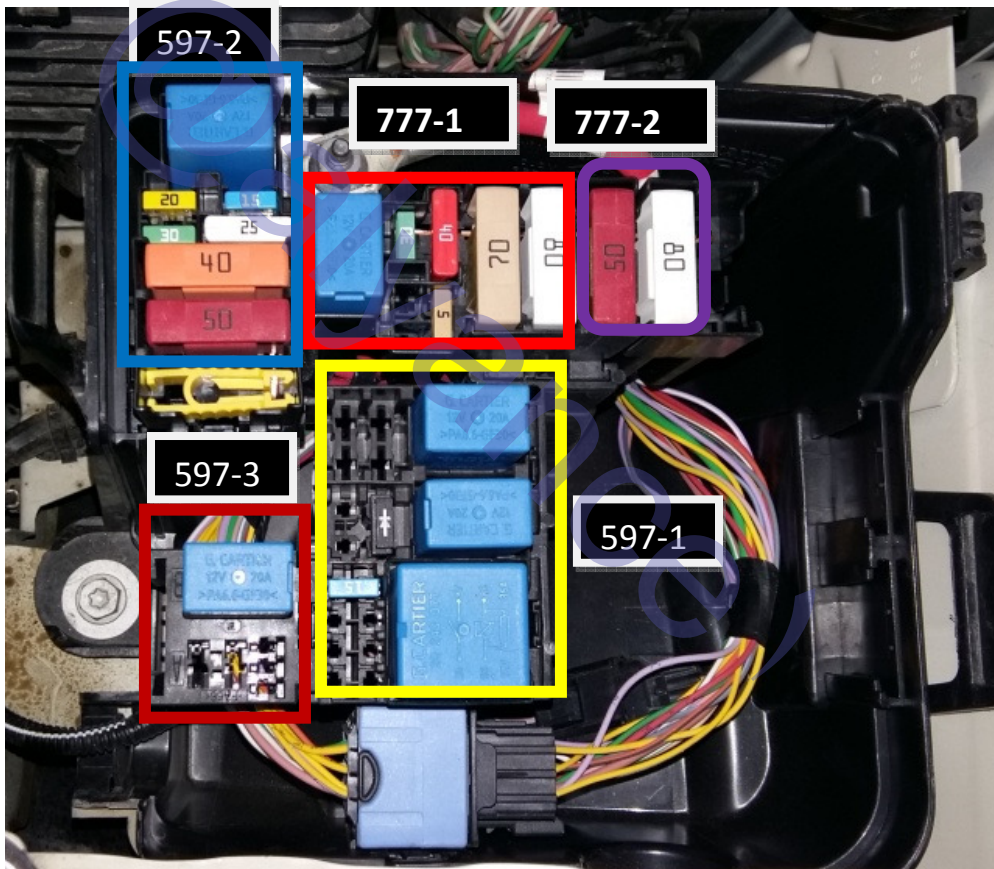

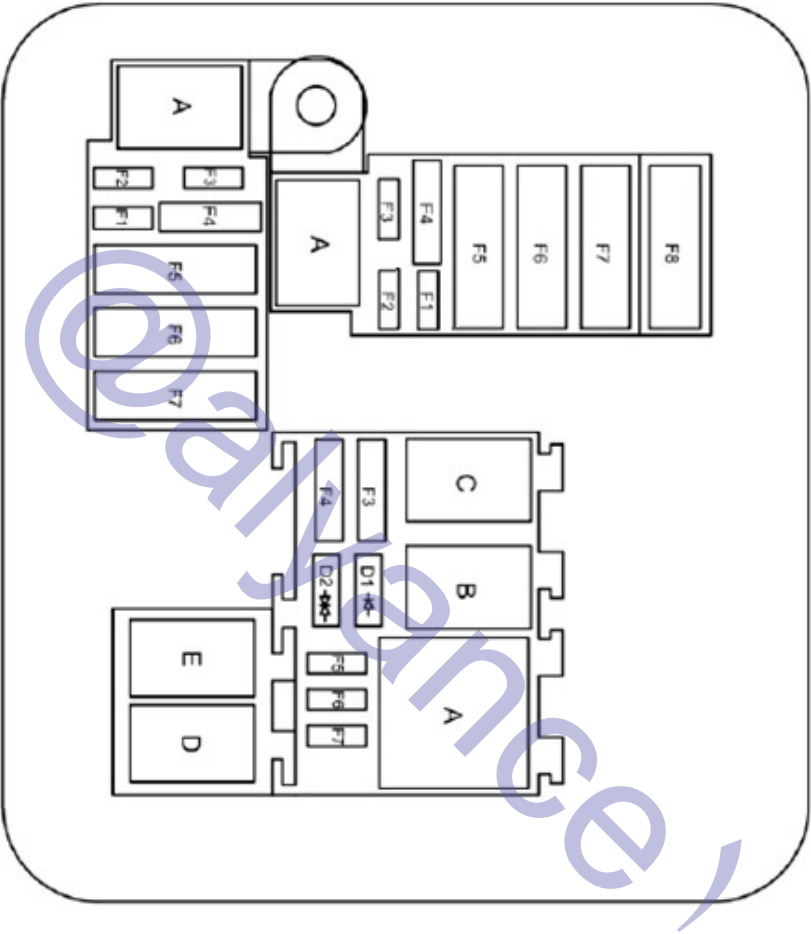

جعبه فیوز و رله داخل موتور ۵۹۷-۲ و ۵۹۷-۳			جعبه فیوز داخل موتور ۵۹۷-۱		
نوع عملکرد	آمپر	597-2	نوع عملکرد	آمپر	شماره فیوز
رله استارت	20A	رله A	کمپرسور کولر		D1
نوع عملکرد	آمپر	597-3	بدون استفاده		D2
رله چراغ دنده عقب	20A	رله D	بدون استفاده		F3
بدون استفاده	0	رله E	بدون استفاده		F4
جعبه فیوز موتور ۱-۷۷۷			ECU	15	F5
نوع عملکرد	آمپر	شماره فیوز	بدون استفاده		F6
سنسور جریان باتری	7/5A	F1	بدون استفاده		F7
بدون استفاده	-	F2	بدون استفاده		F8
ABS	30A	F3	نوع عملکرد	آمپر	نوع رله
رله اصلی	40A	F4	رله اصلی	40A	رله A
تغذیه پیش کشنده	70A	F5	رله کمپرسور کولر	20A	رله B
برق اصلی	80A	F6	رله پمپ بنزین	20A	رله C
ABS	50A	F7	جعبه فیوز داخل موتور ۲-۵۹۷		
نوع عملکرد	آمپر	نوع رله	نوع عملکرد	آمپر	شماره فیوز
رله فرمان هیدرولیک	20A	رله A	استارت	30A	F1
جعبه فیوز موتور ۲-۷۷۷			ای سی یو گیربکس اتومات	20A	F2
نوع عملکرد	آمپر	شماره فیوز	رله کولر و کمپرسور	15A	F3
فرمان هیدرولیک	80A	F8	رله اصلی - رله کولر و کمپرسور	25A	F4
رله گرمکن	80A	F9	رله های فن	40A	F5
			ای سی یو گیربکس اتومات	50A	F6
			بدون استفاده		F7