


کنترل یونیت داخل اتاق UCH

- محل قرار گیری این قطعه زیر داشبورد سمت راننده می باشد و بسته به نوع و تیپ خودرو وظیفه راه اندازی قسمت های زیر را به عهده دارد.
- ۱- راهنما و فلاشر ۲- ایموبیلایزر ۳- برف پاک کن (حالت اتوماتیک) ۴- گرمکن شیشه عقب
 - ۵- قفل مرکزی ۶- ریموت قفل مرکزی ۷- کنترل میکروسوییچ دربها ۸- تایمر لامپ سقفی
 - ۹- آلارم صوتی داخل خودرو
- این یونیت در خودرو تندر L90 مورد استفاده قرار می گیرد.




جعبه فیوزهای داخل موتور تندر L90

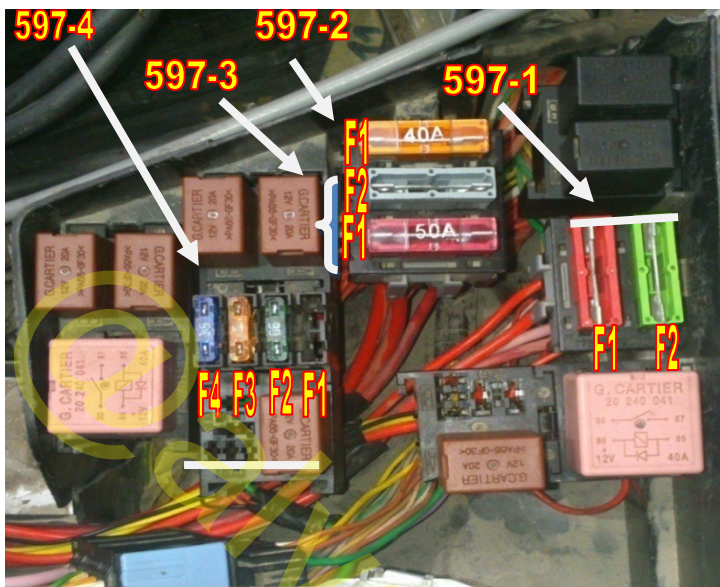

صفحه فیوز	شماره فیوز	آمپر	عملکرد
597-1	F1	50A	ABS
	F2	30A	ABS
597-2	F1	40A	رله های فن رادیاتور
597-3	F1	50A	برق اصلی جلو آمپر
	F2	25A	سیستم ضد سرقت و گرمکن سنسور اکسیژن
597-۴	F1	---	بدون استفاده
	F2	25A	برق پلاتین های رله دویل
	F3	5A	برق تحریک رله دویل
	F4	15A	شیر برقی های گاز

رله های داخل جعبه فیوز موتور تندر ۹۰ – L90

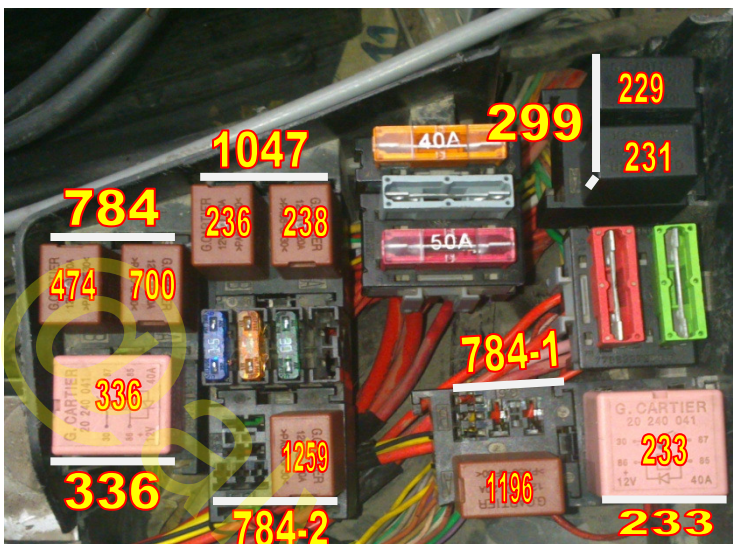

عملکرد	آمپر	شماره رله	صفحه رله
پنکه بخاری	40A	233	233
شیر برقی مخزن گاز	20A	229	299
قطع کن برق پمپ بنزین	20A	231	
فن رادیاتور دور تند	40A	336	336
فن رادیاتور دور کند	20A	474	784
کلاچ کمپرسور	20A	700	
چراغ مه شکن جلو	20A	1196	784-1
شیر برقی رگلاتور و انژکتورهای گاز	20A	۱۲59	784-2
پمپ بنزین و کوئل	20A	236	1047
رله اصلی سوخت رسانی (انژکتورها و ECU)	20A	238	

جعبه فیوز داخل اتاق تندر L90



*شماره فیوزها در پشت درب جعبه فیوز نوشته و مشخص شده است.

شماره فیوز	آمپر	عملکرد
F1	20A	موتور برف پاک کن - سوییچ مجموعه برف پاک کن و شیشه شوی - واحد کنترل محفظه سرنشین - کلید کنترل رله گرم کن شیشه عقب
F2	5A	صفحه نمایشگرها - کلید کنترل رله پمپ سوخت - واحد کنترل الکترونیکی سوخت رسانی (ECU)
F3	10A	میکروسوییچ چراغ ترمز
F4	10A	UCH - سوکت عیب یابی - محفظه ترانسپاندر - شیفتر لاک تعویض دنده
F5	5A	جعبه دنده اتومات - کلید کنترل رله استارت

شماره فیوز	آمپر	عملکرد
F6	--	خالی
F7	--	خالی
F8	--	خالی
F9	10A	چراغ نور پایین چپ - صفحه نمایشگرها
F10	10A	چراغ نور پایین راست
F11	10A	چراغ نور بالا چپ - صفحه نمایشگرها
F12	10A	چراغ نور بالا راست
F13	30A	کلید کنترل شیشه بالابر برقی عقب چپ و راست
F14	30A	کلید کنترل شیشه بالابر برقی راننده و سرنشین
F15	10A	واحد کنترل الکتریکی سیستم ضد قفل چرخ ها
F16	15A	کلید گرم کن صندلی راننده و سرنشین
F17	15A	بوق الکترومغناطیسی اصلی و ثانویه
F18	10A	چراغ جانبی چپ - چراغ عقب چپ - چراغ پلاک مرکزی
F19	10A	چراغ جانبی راست - چراغ عقب راست - چراغ جعبه داشبورد سرنشین - چراغ پلاک خودرو راست - صفحه نمایشگرها - واحد کنترل محافظه سرنشین - کلید کنترل چراغ های خطر - صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع - رادیو - قفل مرکزی درب ها - فندک ردیف اول - کلید کنترل گرم کننده شیشه عقب - کلید کنترل شیشه بالابر راننده و سرنشین - کلید کنترل گرک کننده اتوماتیک - کلید کنترل ایمنی کودک - کلید کنترل جلوگیری از لغزندگی
F20	7/5A	چراغ مه شکن عقب - چراغ عقب سمت چپ - صفحه نشانگرها
F21	5A	گرم کن آینه های جانبی راننده و سرنشین
F22	--	خالی
F23	15A	رله بوق
F24	5A	مجموعه الکترو پمپ فرمان هیدرولیک

شماره فیوز	آمبر	عملکرد
F25	5A	واحد کنترل الکتریکی گاز مایع-کلید کنترل رله مخزن گاز مایع
F26	5A	واحد کنترل پیش کشنده کمربند ایمنی و کیسه هوا
F27	20A	موتور برف پاککن عقب-کلید ترکیبی برف پاککن و شیشه شوی- سوئیچ چراغ های دنده عقب-مجموعه جعبه دنده اتومات
F28	15A	قطع مصرف کننده ها-صفحه نمایشگرها-رادیو-واحد کنترل سرنشین- چراغ صندوق عقب-چراغ داخلی مرکزی-چراغ داخلی ردیف ۳
F29	15A	واحد کنترل محفظه سرنشین-سوکت عیب یابی
F30	20A	واحد کنترل محفظه سرنشین
F31	15A	چراغ مه شکن چپ و راست-چراغ نشانگر صفحه نمایشگرها-تغذیه از طریق رله چراغ مه شکن جلو
F32	30A	تغذیه گرمکن شیشه عقب از طریق کلید کنترل گرم کن شیشه عقب درمدل مستقیم-تغذیه گرمکن شیشه عقب از طریق رله گرم کن شیشه عقب در مدل تغذیه رله-صفحه نمایشگرها چراغ نشانگر
F33	--	خالی
F34	--	خالی
F35	--	خالی
F36	30A	تغذیه دمنده هوای سرد از طریق رله دستگاه دمنده هوای سرد-صفحه کلید کنترل تهویه مطبوع
F37	5A	کلید کنترل برقی آینه های جانبی
F38	15A	رادیو-فندک ردیف اول
F39	10A	کلید کنترل رله دستگاه دمنده هوای سرد