



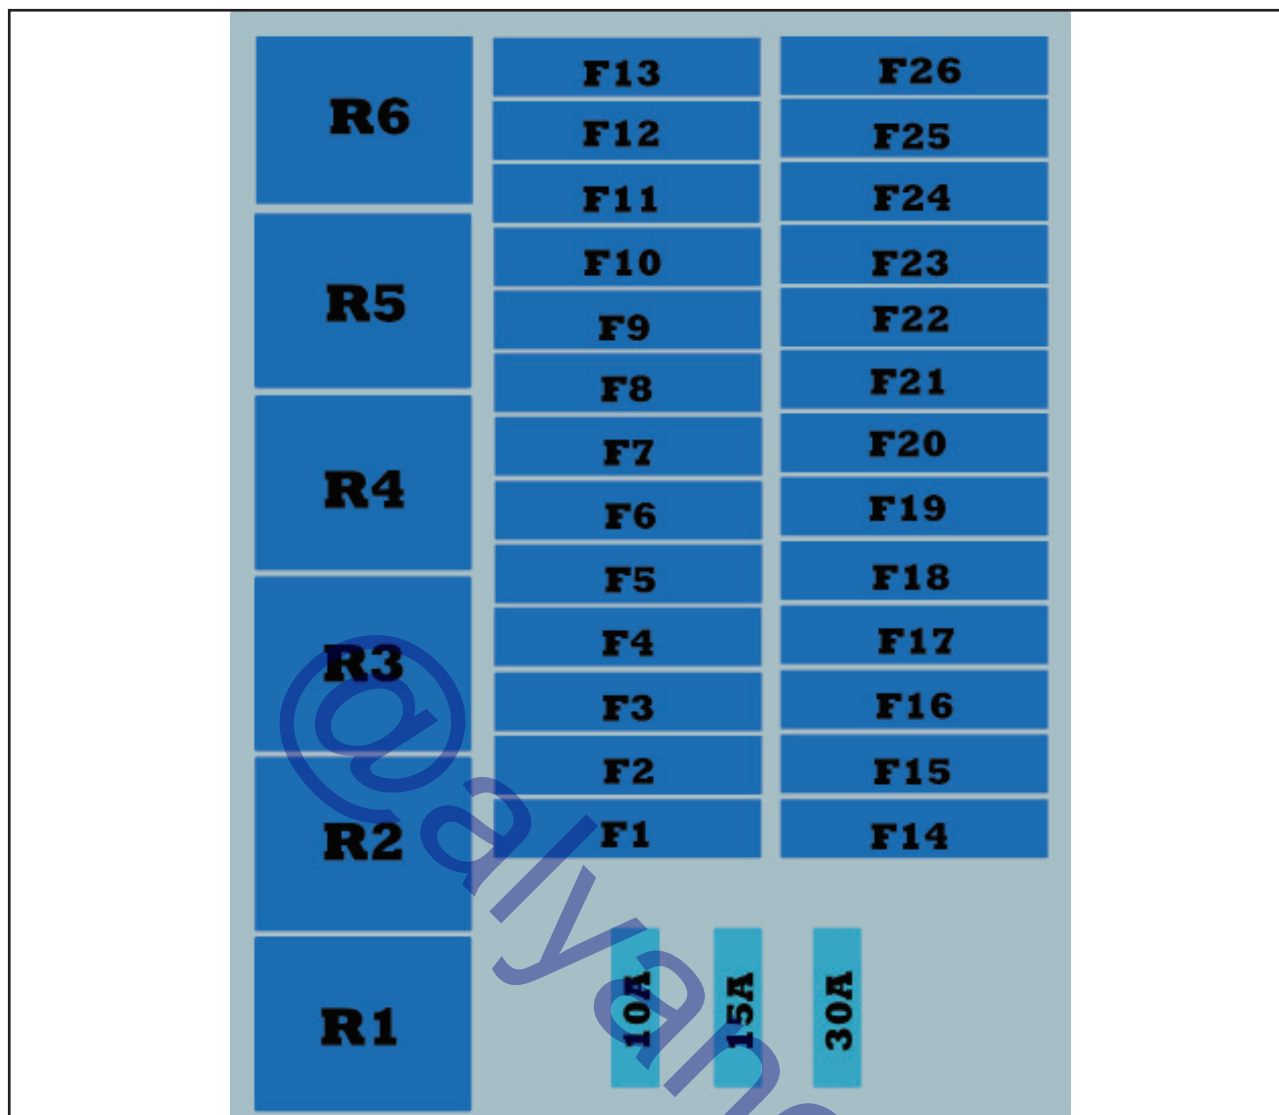

F8 - فیوز ۱۵ آمپر، گرمکن شیشه عقب (DEF)	F5 - فیوز ۱۵ آمپر، تهویه مطبوع (A/C)
F16 - فیوز ۱۵ آمپر ترمز و بوق (STOP)	F11 - فیوز ۱۰ آمپر، کیسه هوا (AIR BAG)
F19 - فیوز ۱۵ آمپر، فلاشر (HAZARD)	F14 - فیوز ۳۰ آمپر، بخاری (HEATER)
F17 - فیوز ۱۰ آمپر، حافظه سیستم صوتی و.... (ROOM)	F1 - فیوز ۱۵ آمپر، برف پاک کن و شیشه شوی (WIPER)
F7 - فیوز ۱۵ آمپر، چراغ خطر، چراغ نمره، چراغ کوچک جلو (TAIL)	F6 - فیوز ۲۰ آمپر، چراغ مه شکن (FOG)
F21 - فیوز ۱۰ آمپر، واحد بررسی موتور (EGI)	F2 - فیوز ۵ آمپر، فن رادیاتور (FAN)
F4 - فیوز ۱۵ آمپر، فندک، ساعت و رادیو پخش (CIGAR)	F3 - فیوز ۳۰ آمپر، شیشه بالابر (P/W)
F20 - فیوز ۳۰ آمپر، قفل مرکزی (DOOR LOCK)	F15 - فیوز ۱۵ آمپر، فن کندانسور (CNDS FAN)
	F4 - فیوز ۲۰ آمپر، انژکتورها (INJECTION)
	F12 - فیوز ۵ آمپر، ترمز (ABS)
	F10 - خالی
R1 - رله گرمکن عقب، ۳۵ آمپر	F18 - فیوز ۳۰ آمپر، شیشه بالابر عقب RR.P/W
R2 - رله مه شکن جلو، ۳۵ آمپر	F23 - فیوز ۱۵ آمپر، برف پاک کن و شیشه شوی عقب (BACK WIPER)
R3 - رله بوق، ۳۵ آمپر	F25 - فیوز ۵ آمپر، HVAC CONTROL PANEL(ETC)
R4 - رله تهویه مطبوع، ۳۵ آمپر	F26 - خالی
R5 - رله قفل کودک، ۳۵ آمپر	F13 - فیوز ۱۰ آمپر، پمپ بنزین (PUMP)
R6 - رله بخاری، ۳۵ آمپر	F9 - فیوز ۱۰ آمپر، جلو آمپر، راهنما و ... (METER)



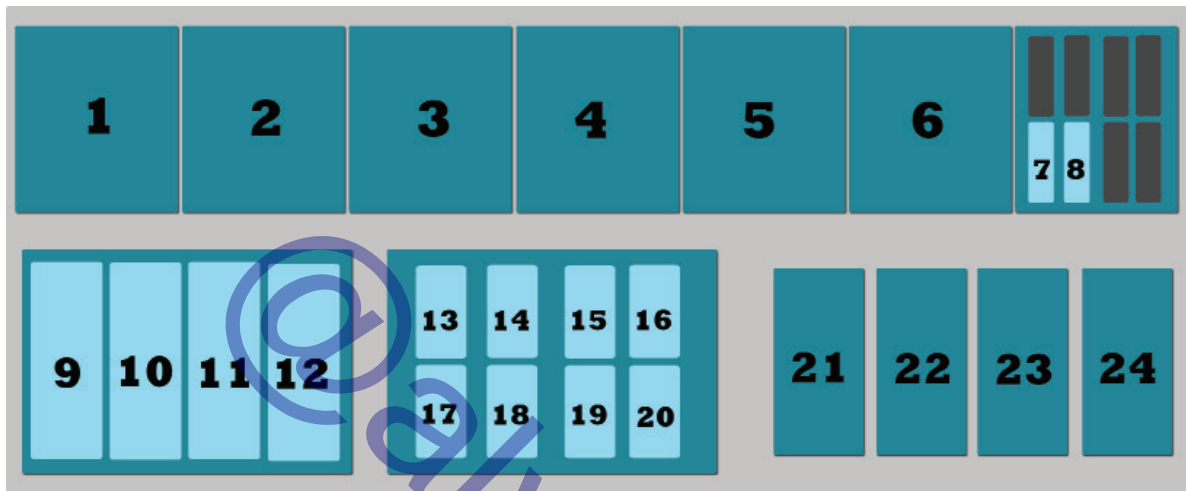

- ۱۳- فیوز ۱۰ آمپر L.S FAN RELAY
۱۴- فیوز ۱۰ آمپر، FUEL PUMP RELAY رله پمپ بنزین
۱۵- فیوز ۱۵، کویل (DEF. FOG)
۱۶- فیوز ۱۰ آمپر ECU&CANISTER
۱۷- فیوز ۱۰ آمپر، H.S FAN RELAY
۱۸- فیوز ۱۰ آمپر، پمپ PUMP
۱۹- فیوز ۱۰ آمپر، سنسور اکسیژن
OXYGEN SENSORS
۲۰- فیوز ۱۰ آمپر، انژکتور INJECTORS
۲۱- فیوز ۸۰ آمپر، MAIN
۲۲- فیوز ۴۰ آمپر، EMS
۲۳- فیوز ۵۰ آمپر، EPS

- ۱- رله ۳۵ آمپر، فن رادیاتور دور پایین (LOW.SPEED FAN)
۲- رله ۳۵ آمپر، فن رادیاتور دور بالا (HI.SPEED FAN)
۳- رله پمپ بنزین A35 (fUEL PUMP)
۴- رله اصلی A35 (main relay)
۵- رله anti start A40
۶- رله کمپرسور A35 (COMPRESSOR)
۷- فیوز ۱۰ آمپر، کمپرسور (COMPRESSOR)
۸- فیوز ۵ آمپر، TCU
۹- فیوز ۳۰ آمپر، فن رادیاتور دور پایین (LOW.SPEED FAN)
۱۰- فیوز ۴۰ آمپر، فن رادیاتور دور بالا (HI.SPEED FAN)
۱۱- فیوز ۳۰ آمپر، ABS
۱۲- فیوز ۴۰ آمپر، ABS