

00F-a

جعبه فیوز

F-01
جعبه فیوز و رله
: ABS @ : DSC @2 : سیستم استارت و سیستم پیشرفته و سیستم استارت : 2 @ : سیستم خنک کاری بعدی : 1 %
بجز : 1.6 MZ-CD & : 1.6 MZ-CD

دسته سیم جلو

دسته سیم جلو

دسته سیم کنترلی آلاینده گی -> &
دسته سیم موتور -> %

FRONT

توجه: دید از سمت ترمینال

NO.	نام فیوزها	A	NO.	نام فیوزها	A	NO.	نام فیوزها	A	NO.	نام فیوزها	A
1	BLOWER (موتور بخاری)	30A	11	(GLOW)	60A	21	ENG BAR	15A	31	(DSC-P)	30A
2	(ABS) (ترمز ضد قفل)	40A	12	(GLOW1)	30A	22	*	*	32	(سیستم کنترل موتور) EGI	10A
3	(4WD)	30A	13	(GLOW2)	30A	23	D/L (فصل برقی درپیا)	20A	33	HORN (بوق)	10A
4	IG KEY 2 (کلید 2)	30A	14	H/L LO LH (جرقه موتور و اینست است)	15A	24	HAZARD (فلاشر)	10A	34	(P/W) (شیشه بالا برقی)	20A
5	*	*	15	H/L LO RH (جرقه موتور و اینست است)	15A	25	R. DER (رومکن شیشه عقب)	20A	35	(F. FOG) (مه شکن جلو)	15A
6	(FAN1) فن خنک کننده 1	20A	16	*	*	26	(SWS) (7.5A)	7.5A	36	(F. FOG) (مه شکن جلو)	15A
7	(FAN2) فن خنک کننده 2	30A	17	(H/L HI LH) (جرقه موتور و اینست است)	10A	27	STOP (تورمز)	10A	37	(FUEL PUMP) (پمپ سوخت)	20A
8	(FAN3) فن خنک کننده 3	50A	18	(H/L HI RH) (جرقه موتور و اینست است)	10A	28	TAIL (چراغهای خطر عقب)	15A	38	(FUEL HEAT) (گرم کن سوخت)	15A
9	IG KEY1 (کلید 1)	40A	19	*	*	29	(MAG) (مغناطیس)	7.5A	39	ROOM	15A
10	*	*	20	ENG INJ (انژکتور)	15A	30	(DSC-V)	20A	40	*	*

شماره	نام رله	شماره	نام رله
41	رله شماره 3 فن خنک کننده (FAN3)	46	رله استارت (STARTER)
42	رله شمع گرم کن (GLOW)	47	رله کولر (A/C)
43	رله اصلی (BGI MAIN)	48	رله بوق (HORN)
44	رله نور بالا چراغ جلو (H/L HI)	49	رله شماره یک فن خنک کننده (FAN1)
45	رله نور پایین چراغ جلو (H/L LO)	50	رله فن بخاری (BLOWER)
46	رله مه شکن عقب (R. FOG)	51	رله پمپ بنزین (CIRUIT)
47	رله مه شکن جلو (F. FOG)		

نام نشان داده شده بر روی درب جعبه فیوز نوشته شده است در صورت مجهز بودن.


00F-b

جعبه فیوز

F-02
جعبه فیوز

در صورت مجهز بودن
دسته سیم صفحه نشانگر

با آینه گرم کن دار : B ⑤ B Y
با صندلی گرم کن دار : B R ⑥ R L

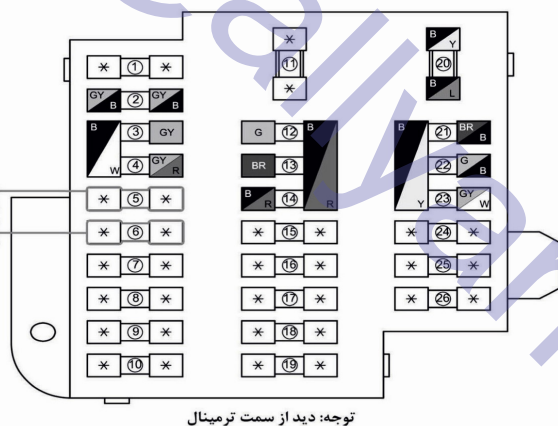

NO.	FUSE NAME	A	NO.	FUSE NAME	A
①	(TCM)	(15A)	⑭	برق پاک کن و شیشه شور عقب (R.WIP)	(10A)
②	روشنایی پشت آمپر ILLUMI	7.5A	⑮	*	*
③	فندک CIGAR	15A	⑯	*	*
④	آینه بغل برقی MIRROR	(7.5A)	⑰	*	*
⑤	گرمکن آینه (M.DEF)	(7.5A)	⑱	*	*
⑥	گرمکن صندلی (S.WARM)	(15A)	⑲	*	*
⑦	*	*	⑳	شیشه بالابر برقی (P/W)	(30A)
⑧	*	*	㉑	سیستم کنترل موتور (ENG)	10A
⑨	*	*	㉒	پشت آمپر METER	10A
⑩	*	*	㉓	ایریگ SAS	10A
⑪	*	*	㉔	*	*
⑫	کولر	7.5A	㉕	*	*
⑬	برق پاک کن و شیشه شور جلو	20A	㉖	*	*

در صورت مجهز بودن


توجه: دید از سمت ترمینال

00F-C


جعبه فیوز

F-03
فیوز اصلی

& : MZ-CD 1.6
% : MZ-CD 1.6 بجز

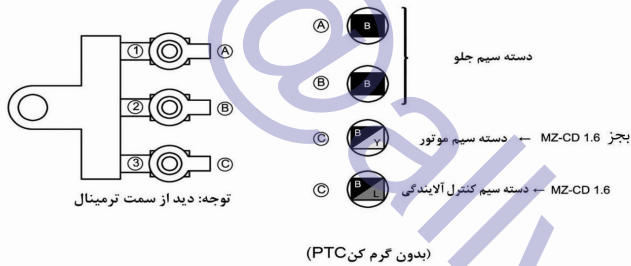

شماره	نام فیوز	ظرفیت فیوز (A)
①	EPAS (فرمان الکتریکی)	60A
②	MAIN (اصلی)	200A
③	STR (استارت)	250A --- % 450A --- &

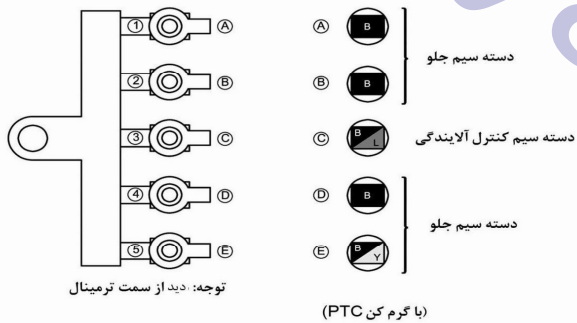


شماره	نام فیوز	ظرفیت فیوز (A)
①	EPAS (فرمان الکتریکی)	60A
②	MAIN (اصلی)	200A
③	STR (استارت)	450A
④	PTC2	70A
⑤	PTC1	50A

00F-d

جعبه فیوز

F-04
جعبه رله

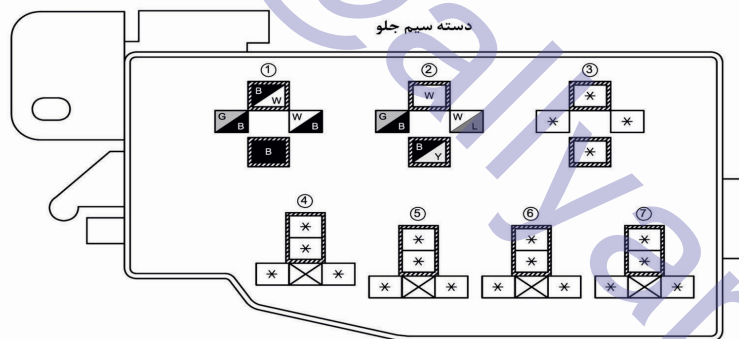

شماره	نام رله
①	رله شماره دو گرم کن PTC {PTC2}
②	رله شماره یک گرم کن PTC {PTC1}
③	*
④	*
⑤	*
⑥	*
⑦	*

نام نشان داده شده بر روی در جعبه فیوز نوشته شده است()

↓
جلو
توجه: دید از سمت ترمینال