

نمای کلی دسته سیم

HL -2 دسته سیم اصلی

HL -4 دسته سیم کولر (A/C)

HL -5 دسته سیم شاسی

HL -7 دسته سیم سقف

HL -8 دسته سیم درب جلو چپ


HL -9 دسته سیم درب جلو راست

HL -10 دسته سیم درب عقب چپ


HL -11 دسته سیم درب عقب راست

HL -12 دسته سیم درب پنجم

HL-13 دسته سیم موتور

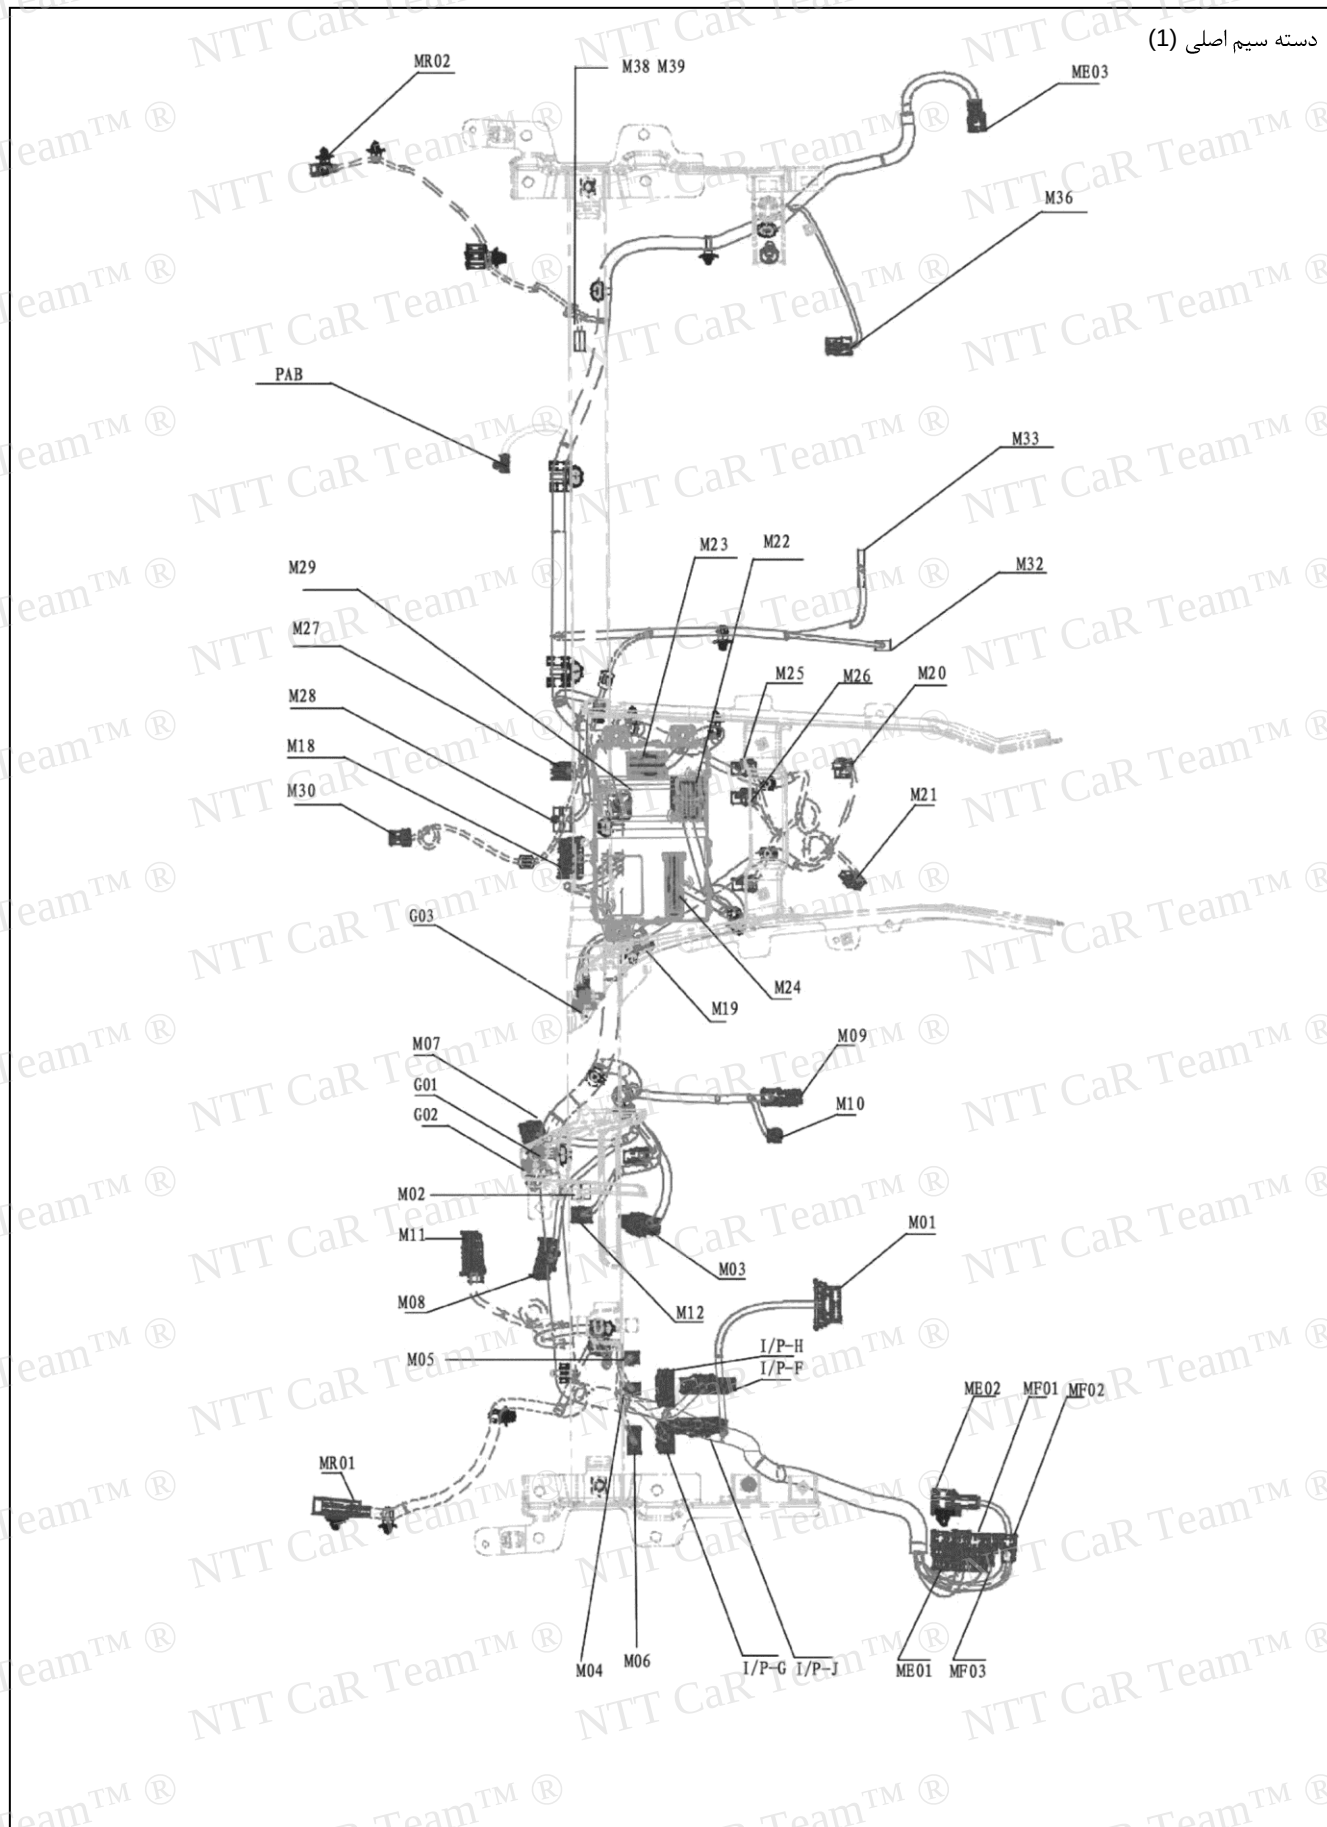


دسته سیم اصلی (۲)	
M38 M39	متصل به چراغ جعبه داشبورد
ME03	متصل به دسته سیم رابط شماره 3 موتور
M36	متصل به موتور بخاری
M33	متصل به مقاومت تنظیم دور بخاری
M32	متصل به سنسور درجه حرارت اواپراتور
M27	متصل به کنترلر شماره 2 کولر
M28	متصل به کنترلر شماره 1 کولر
M30	متصل به سنسور روشنایی چراغ جلو
M23	متصل به BCM2
M22	متصل به BCM1
M09	متصل به سوئیچ ESP
M10	سوئیچ HDC
M20	متصل به فندک
M21	متصل به سوکت لوازم جانبی
M18	متصل به CD
M29	متصل به سوئیچ فلاشر
M24	متصل به BCM3
M19	متصل به بیزر سنسور دنده عقب
M07	متصل به سوئیچ ترکیبی (دسته راهنما و برف پاک کن) (سوئیچ چراغ ها)
M25	متصل به موتور EPS
M26	متصل به کانکتور EPS
M03	متصل به قفل سوئیچ خودرو
M12	متصل به کابل یک
M02	متصل به کابل دو
M11	متصل به کانکتور پشت آمپر
M08	متصل به سوئیچ ترکیبی (دسته راهنما و برف پاک کن) (اهرم برف پاک کن)
M01	کانکتور عیب یابی
M06	متصل به سوئیچ تنظیم آینه بغل برقی
M04	متصل به سوئیچ تنظیم روشنایی
M05	متصل به سوئیچ تنظیم چراغ جلو
MF01	متصل به واسطه شماره یک دسته سیم شاسی
MF02	متصل به واسطه شماره دو دسته سیم شاسی
MF03	متصل به واسطه شماره سه دسته سیم شاسی
ME01	متصل به واسطه شماره یک محفظه جلو موتور
ME02	متصل به واسطه شماره دو محفظه جلو موتور
ME03	متصل به واسطه شماره سه محفظه جلو موتور
MR01	متصل به دسته سیم شماره یک سقف
MR02	متصل به دسته سیم شماره دو سقف

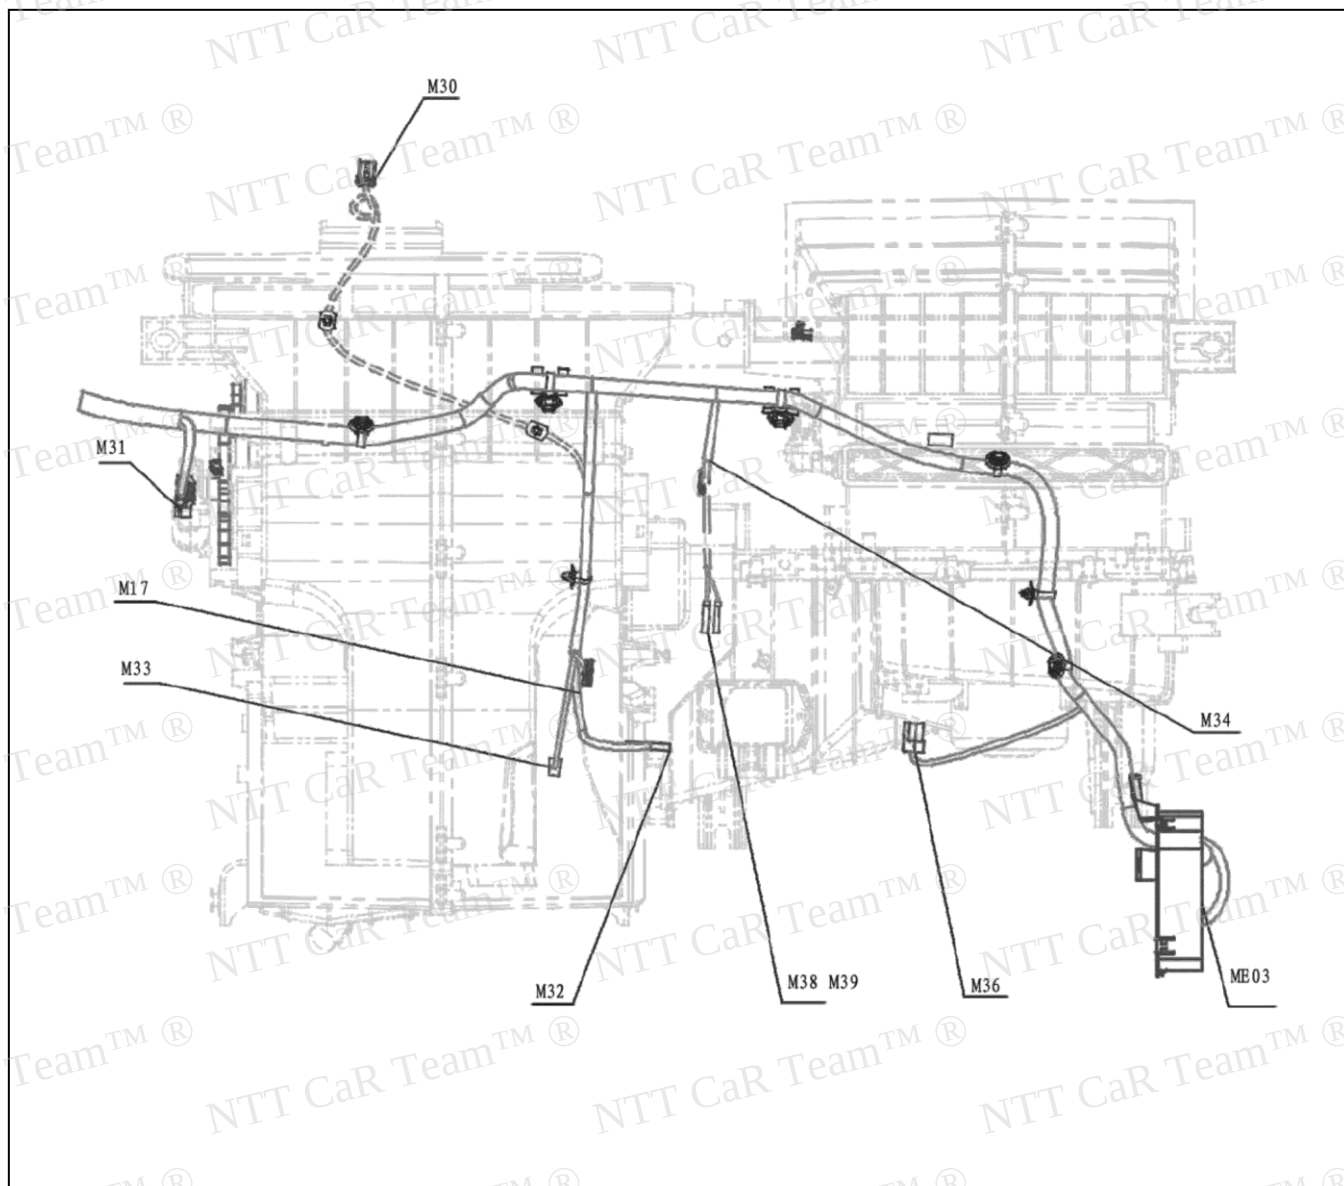


مدول تنظیم دور فن بخاری	M32
چراغ جعبه داشبورد	M38 M39
بخاری	M36
موتور دریچه گردش هوای داخل و بیرون	M34
سنسور درجه حرارت اواپراتور	M33
موتور دریچه هوای کولر	M17
موتور دریچه هوا گرم / سرد	M31
سنسور روشنایی	M30
اتصال به دسته سیم شماره سه موتور	ME03

دسته سیم شماره یک شاسی

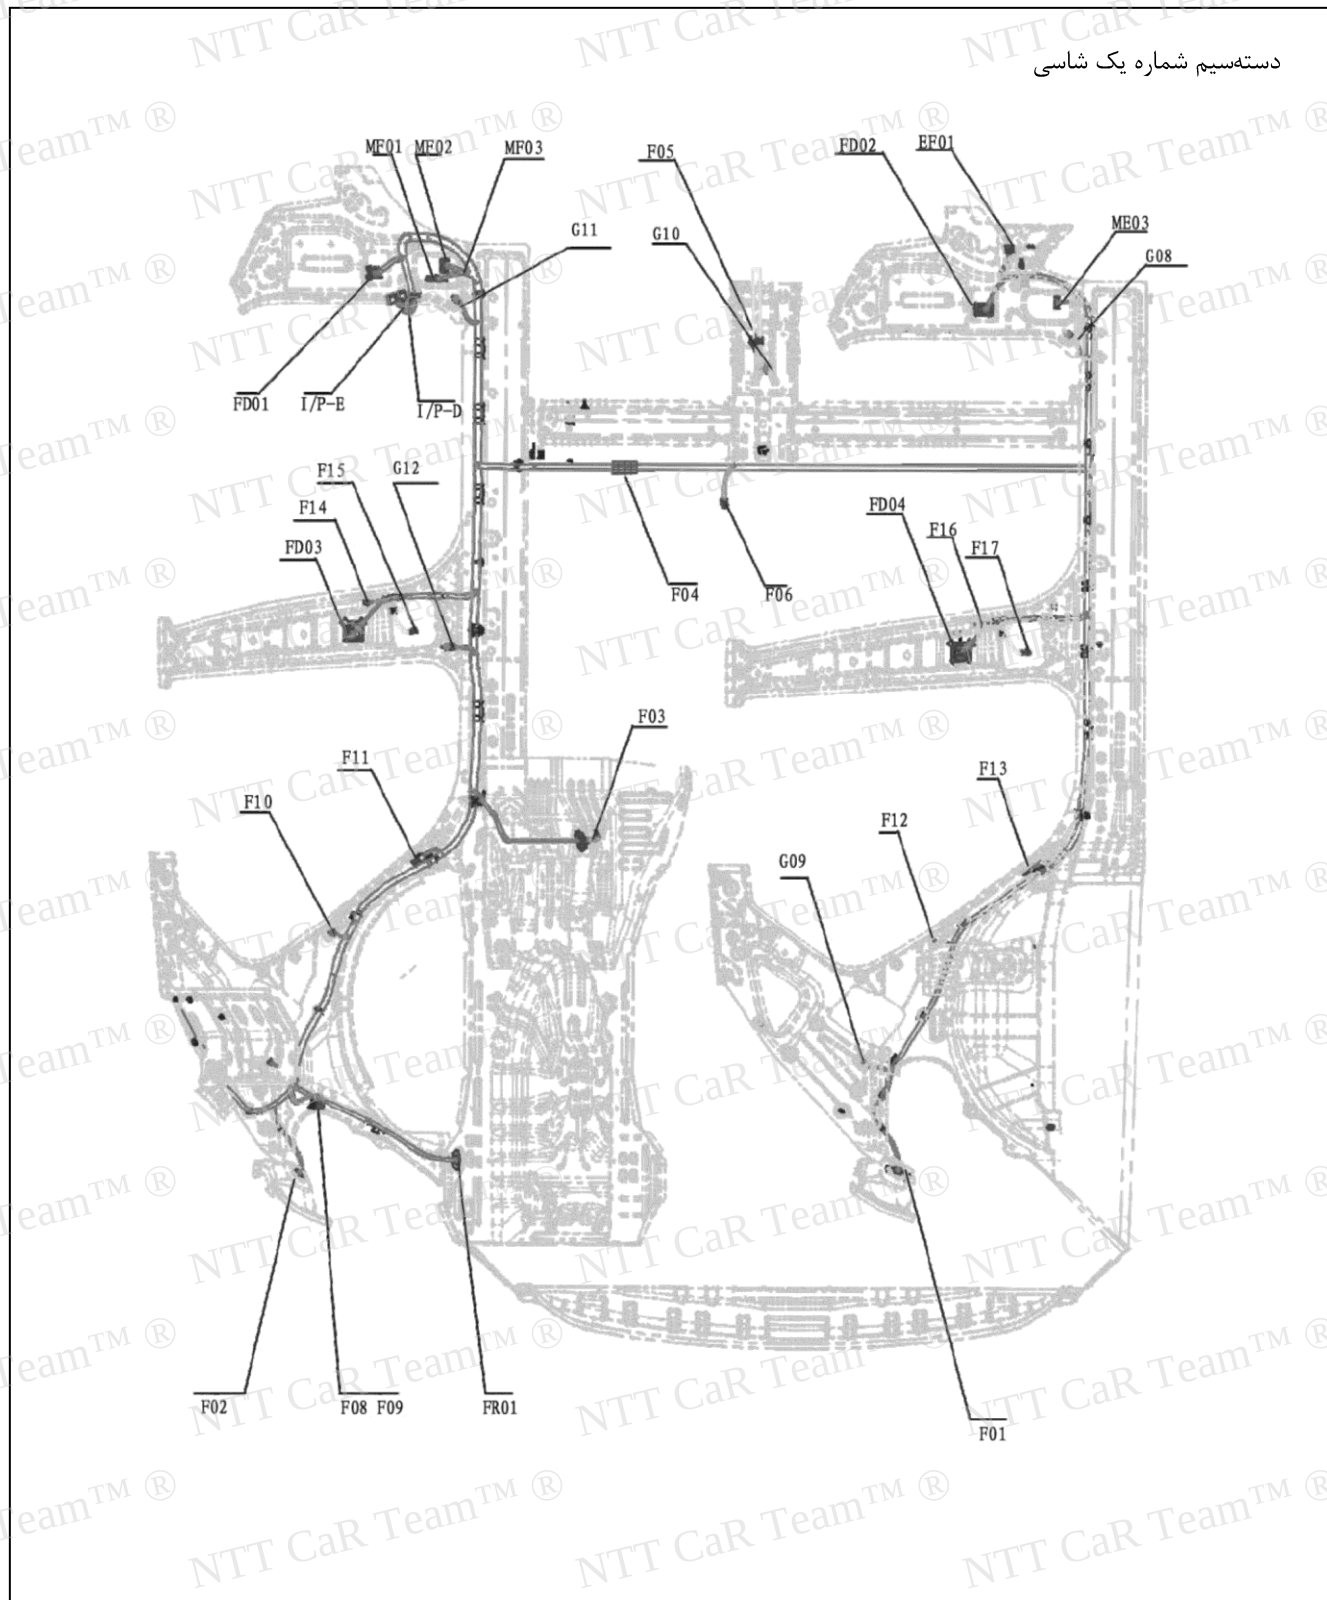


دسته سیم شماره 2 شاسی	
متصل به کانکتور شماره یک دسته سیم اصلی	MF01
متصل به کانکتور شماره دو دسته سیم اصلی	MF02
متصل به کانکتور شماره سه دسته سیم اصلی	MF03
متصل به جعبه فیوز E داخل اتاق	I/P-E
متصل به جعبه فیوز D داخل اتاق	I/P-D
متصل به مدول کنترل ایربگ	F05
متصل به دسته سیم محفظه جلو موتور	EF01
متصل به کانکتور دسته سیم درب جلو چپ	ED01
متصل به کانکتور دسته سیم درب جلو چپ	FD02
متصل به دسته سیم موتور	ME03
متصل به کلید برقی ترمز دستی	F06
متصل به رابط کابل CAN	F04
متصل به سوئیچ هشدار کمربند ایمنی جلو چپ	F15
متصل به سوئیچ لادری درب جلو چپ	F14
متصل به دسته سیم درب عقب چپ	FD03
متصل به سنسور سرعت چرخ عقب چپ	F11
متصل به سوئیچ لادری درب عقب چپ	F10
متصل به کانکتور اوایل پمپ	F03
متصل به کانکتور دسته سیم درب عقب راست	FD04
متصل به درب جلو راست	F16
متصل به کمربند ایمنی درب عقب راست	F17
متصل به دسته سیم درب عقب راست	F12
متصل به کانکتور سنسور سرعت چرخ عقب راست	F13
متصل به دسته سیم سنسور دنده عقب	FR01
متصل به چراغ خطر سمت بیرونی عقب راست	F01
متصل به چراغ خطر سمت بیرونی عقب	F02
متصل به چراغ درب پنجم	F08 F09

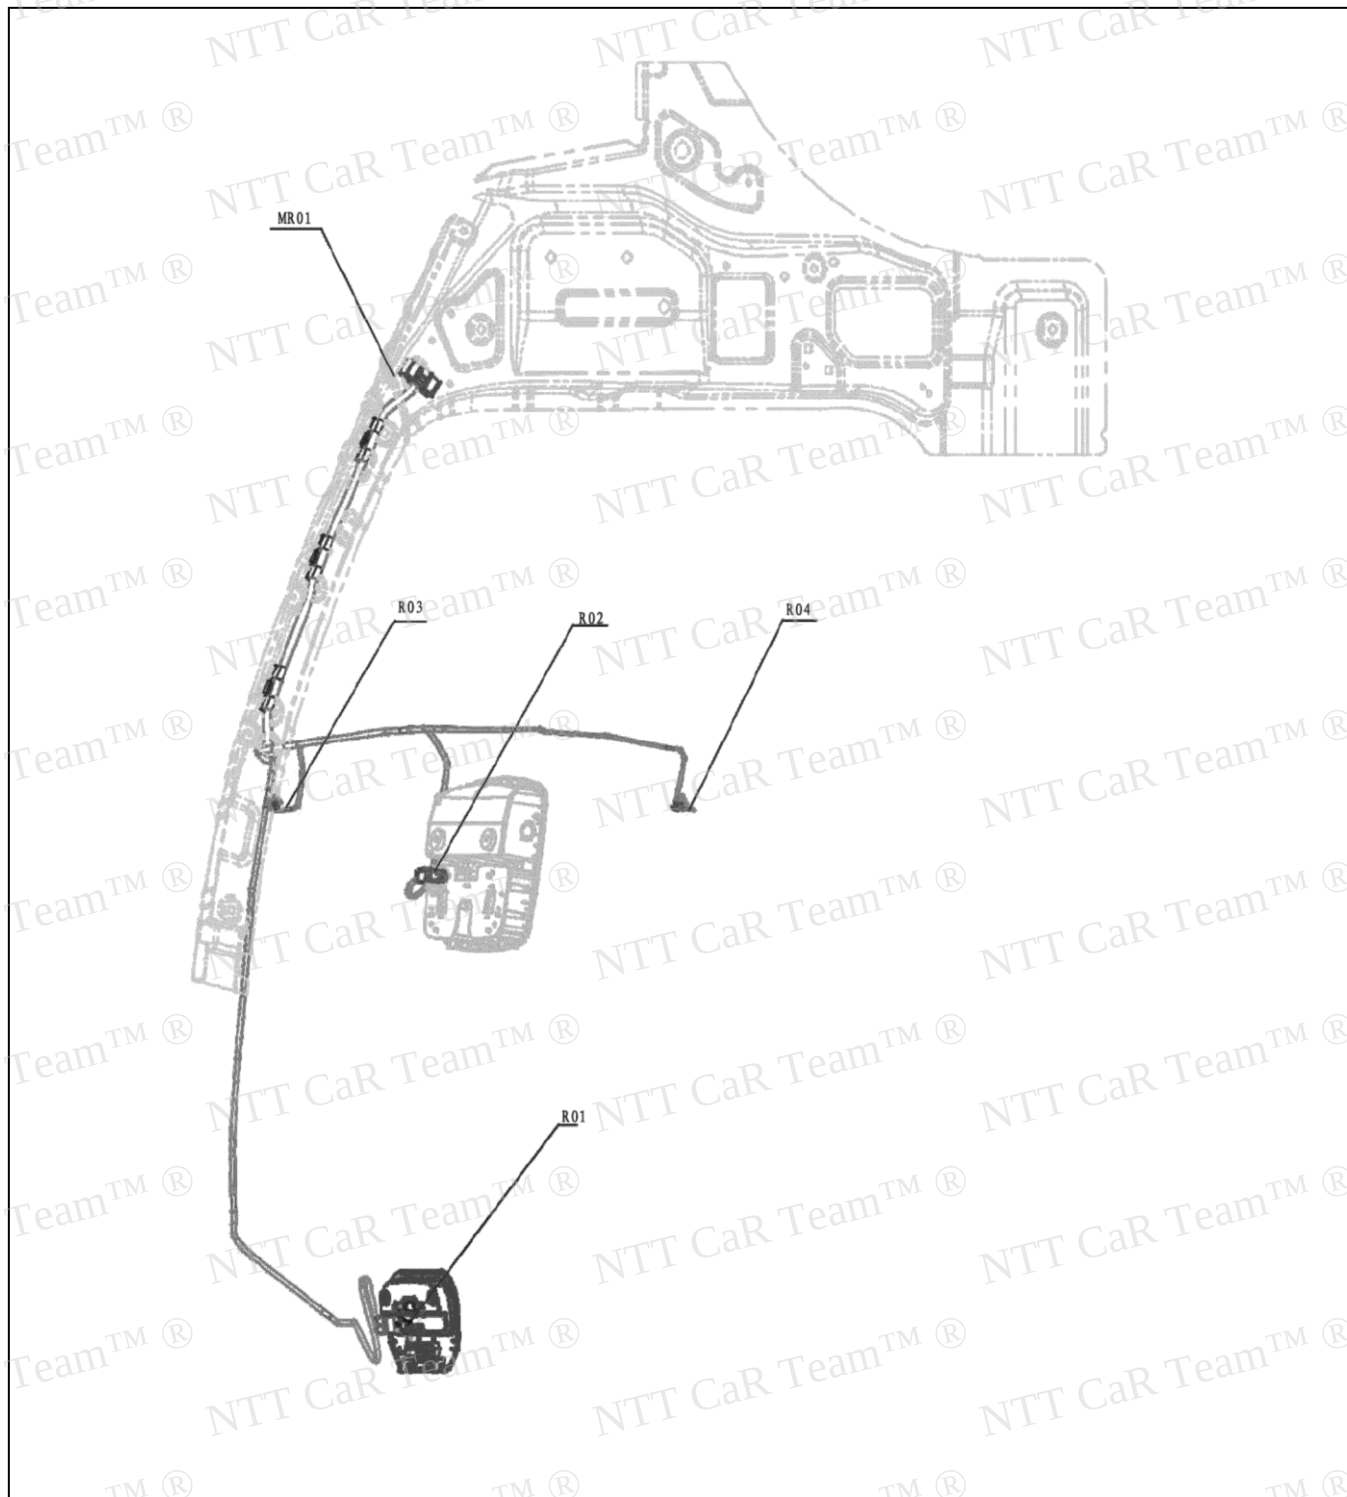


چراغ سقف جلو	R02
چراغ سقف عقب	R01
متصل به کانکتور آفتابگیر چپ	R03
متصل به کانکتور آفتابگیر راست	R04
متصل به کانکتور دسته سیم پشت آمپر	MR01

دسته سیم درب جلو چپ

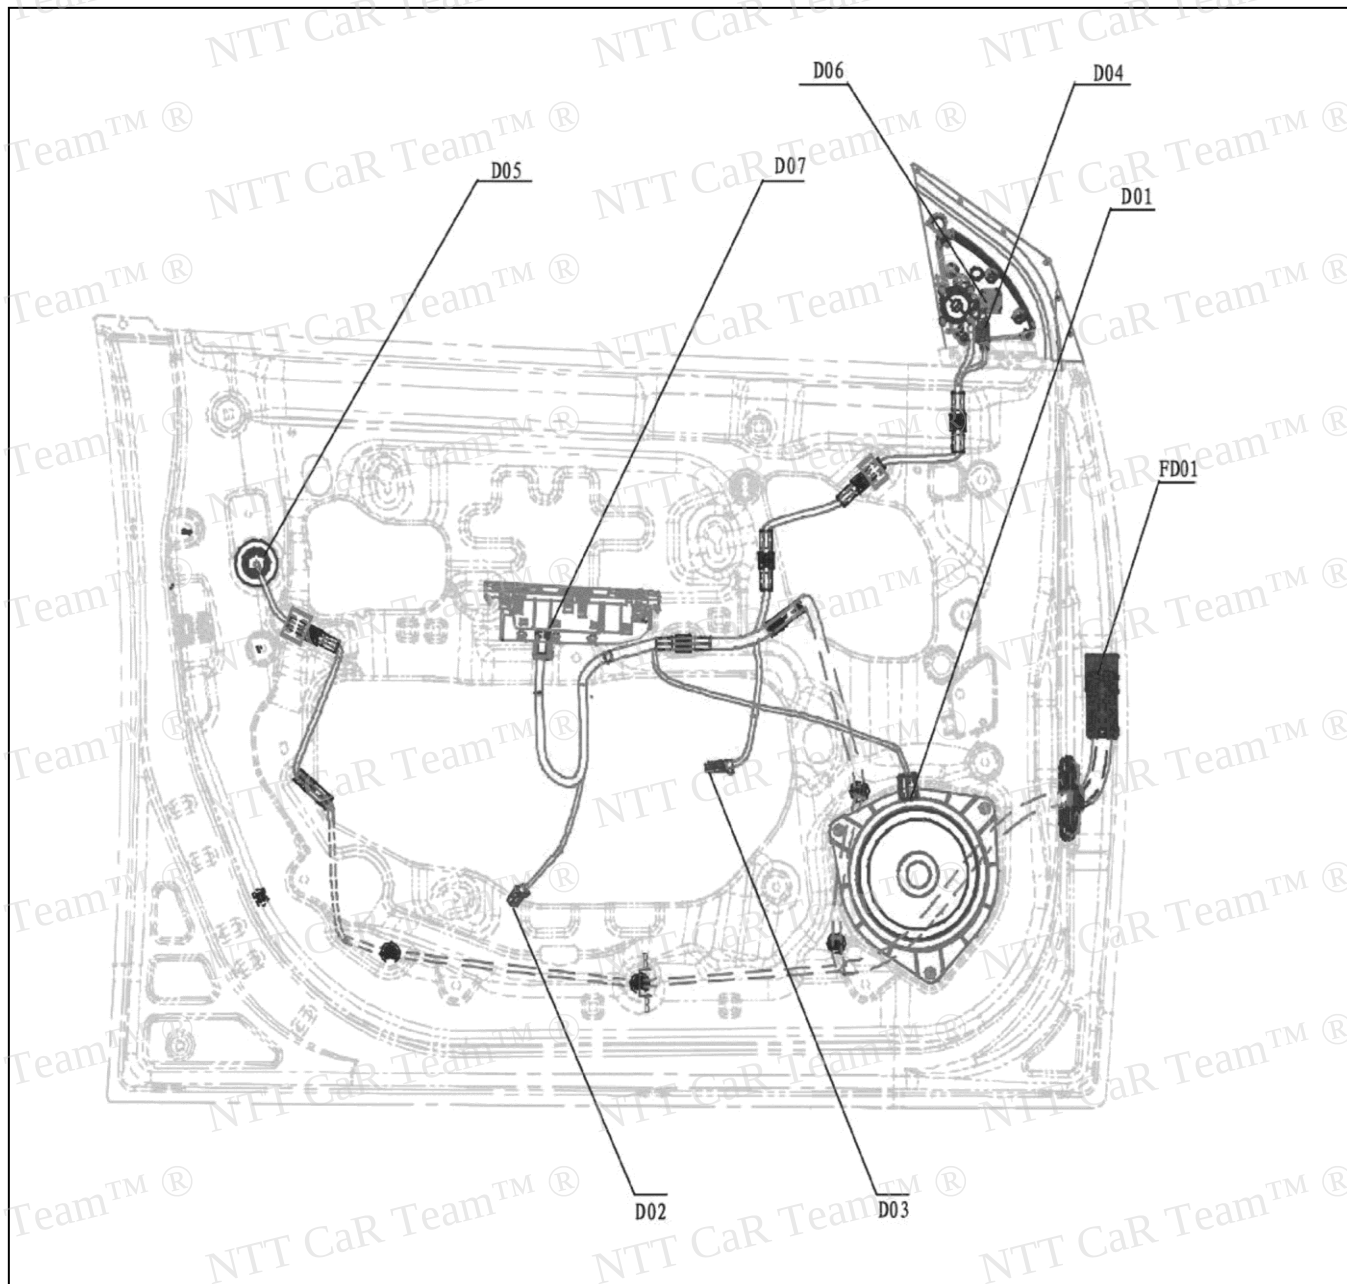


آینه بغل درب جلو	D06
بلندگو درب جلو	D04
موتور قفل درب جلو	D05
متصل به کانکتور دسته سیم شاسی	FD01
بلندگو درب جلو	D01
سوئیچ UP/DOWN شیشه برقی درب جلو	D07
لامپ درب جلو	D02
موتور UP/DOWN شیشه درب جلو	D03

دسته سیم درب جلو راست

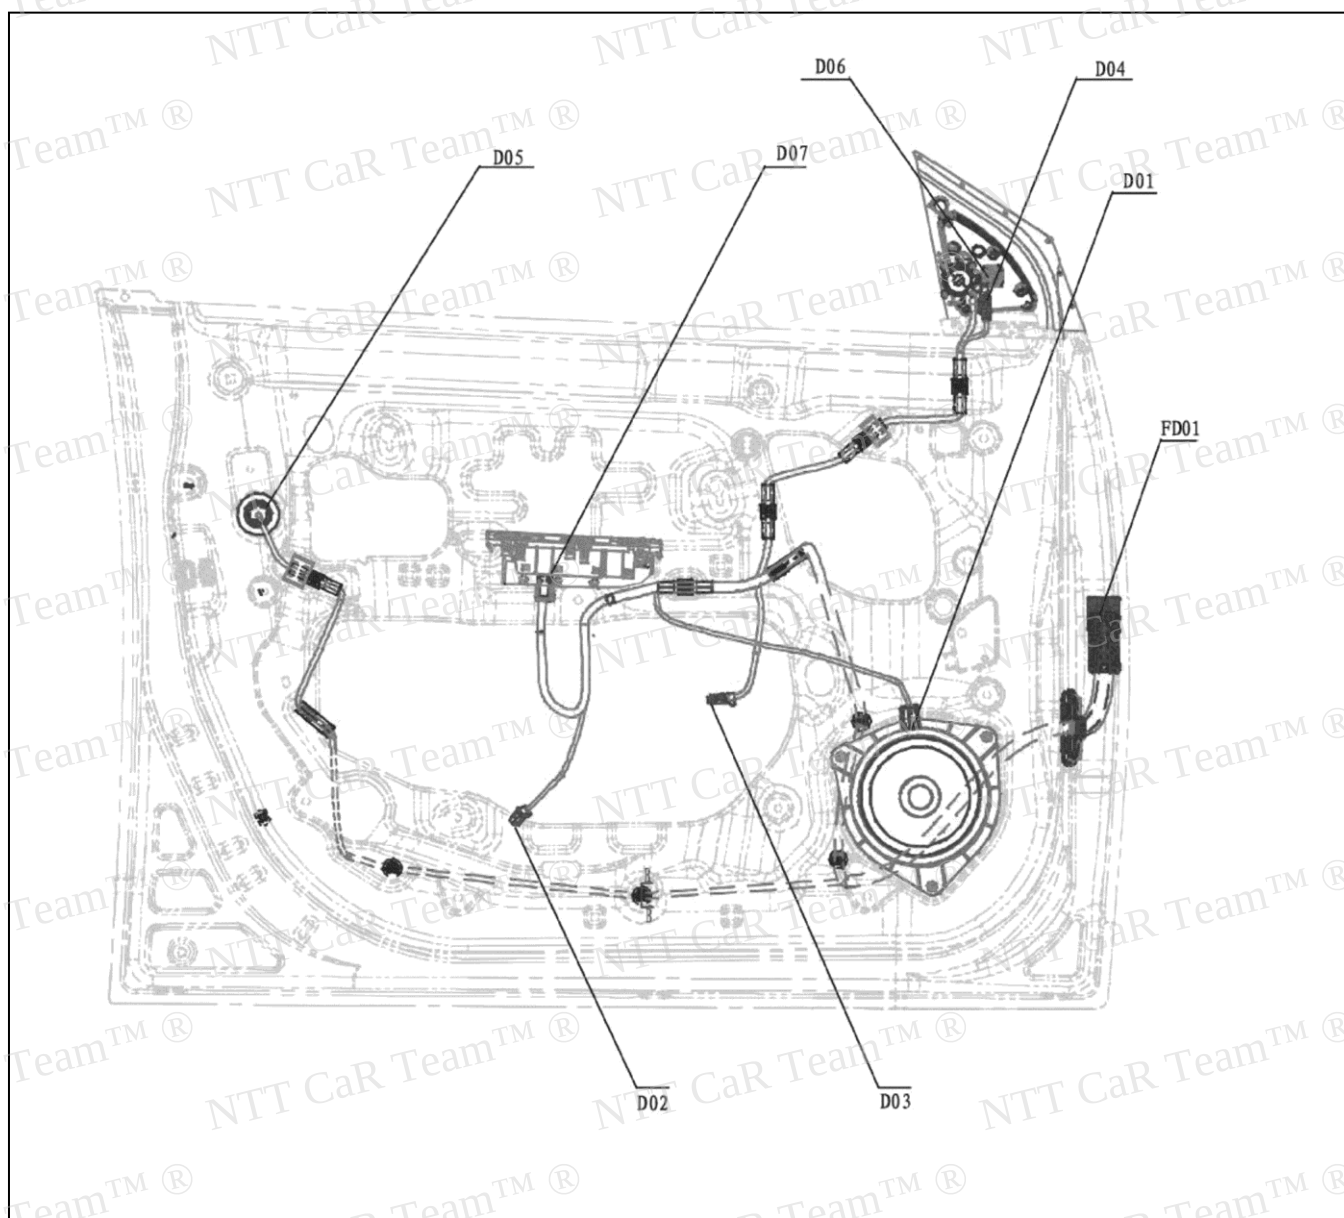

آینه بغل برقی درب جلو راست	D13
بلندگو درب جلو راست	D11
سوئیچ UP/DOWN شیشه بالابر برقی درب جلو راست	D14
موتور قفل درب جلو راست	D12
متصل به کانکتور دسته سیم شاسی	FD02
بلندگو درب جلو راست	D08
لامپ درب جلو راست	D09
موتور UP/DOWN شیشه بالابر برقی درب جلو راست	D10


دسته سیم درب عقب چپ

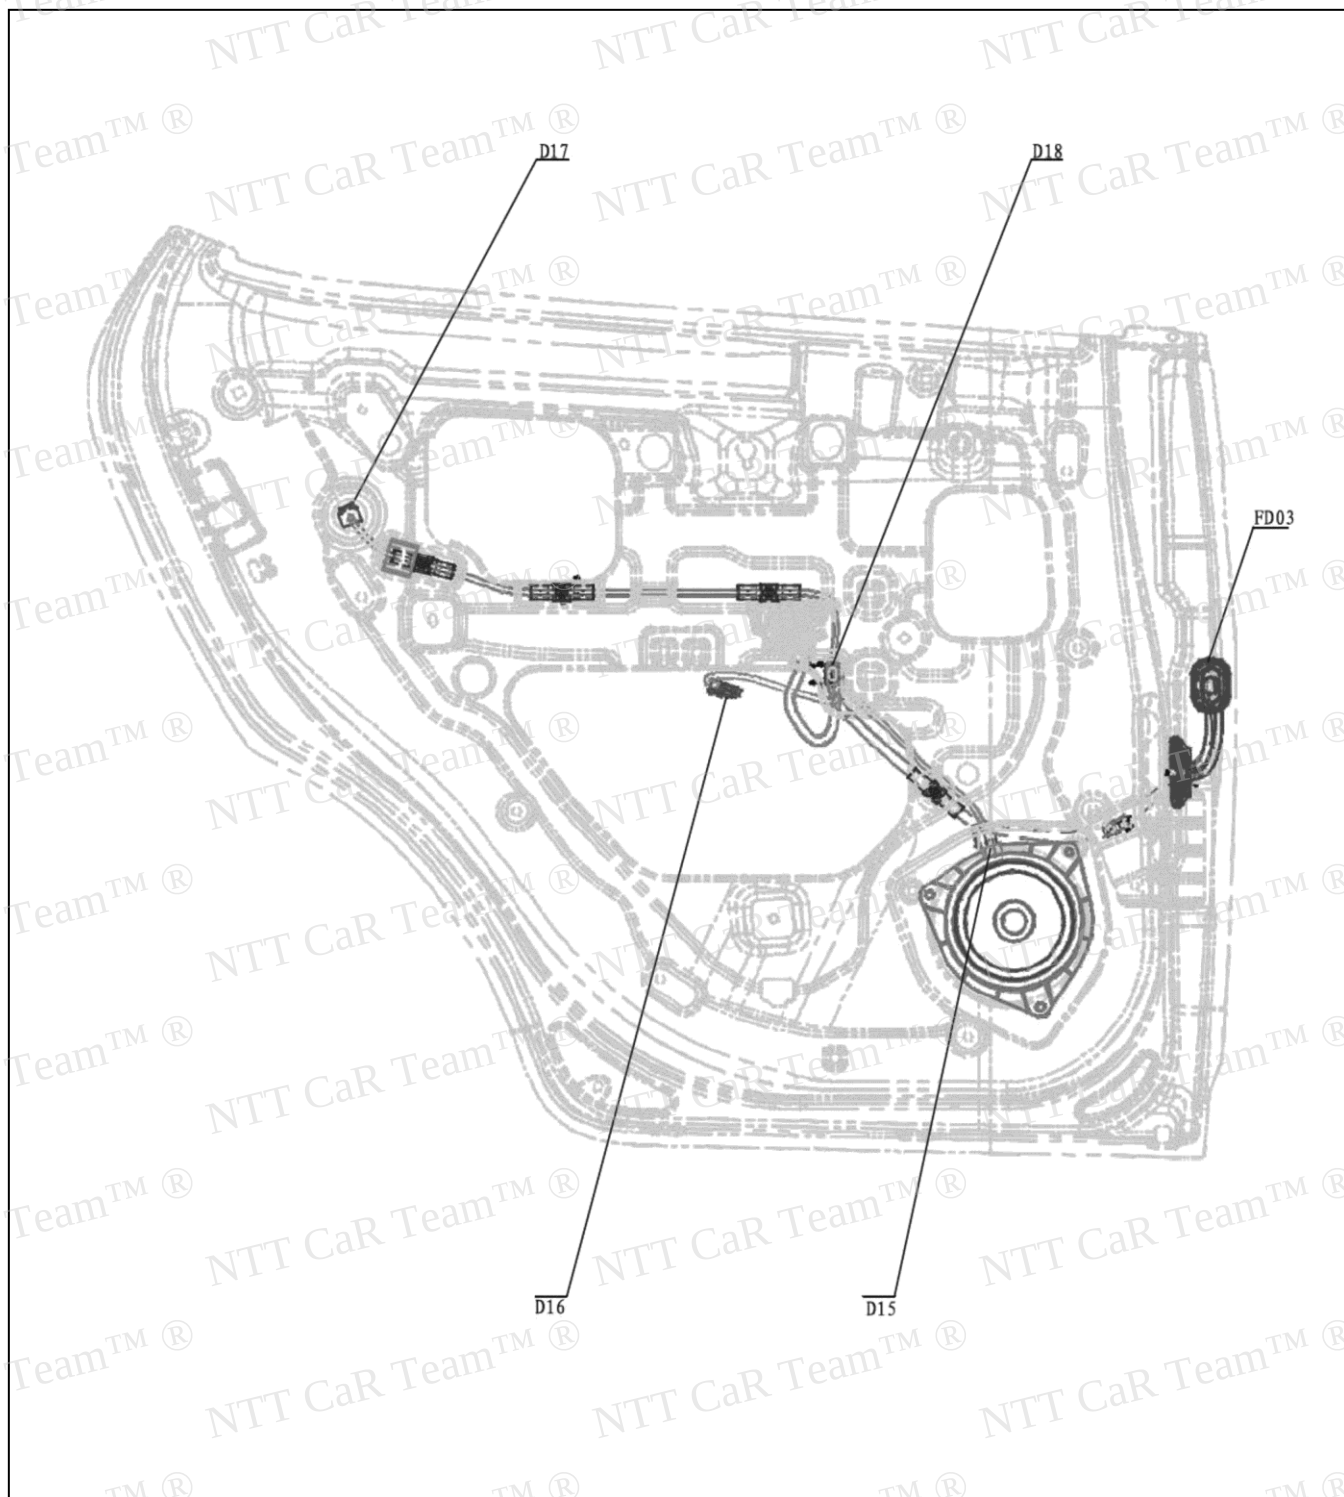

سوئیچ UP/DOWN شیشه بالابر برقی درب عقب چپ	D16
موتور UP/DOWN شیشه بالابر برقی درب عقب چپ	D18
موتور قفل درب عقب چپ	D17
بلندگو درب عقب چپ	D15
متصل به کانکتور دسته سیم شاسی	FD03


بلندگو درب عقب راست	D19
شیشه بالابر درب عقب راست	D20
موتور قفل درب عقب راست	D21
سوئیچ UP/DOWN شیشه بالابر برقی درب عقب راست	D22
متصل به کانکتور دسته سیم شاسی	FD04

دسته سیم درب پنجم

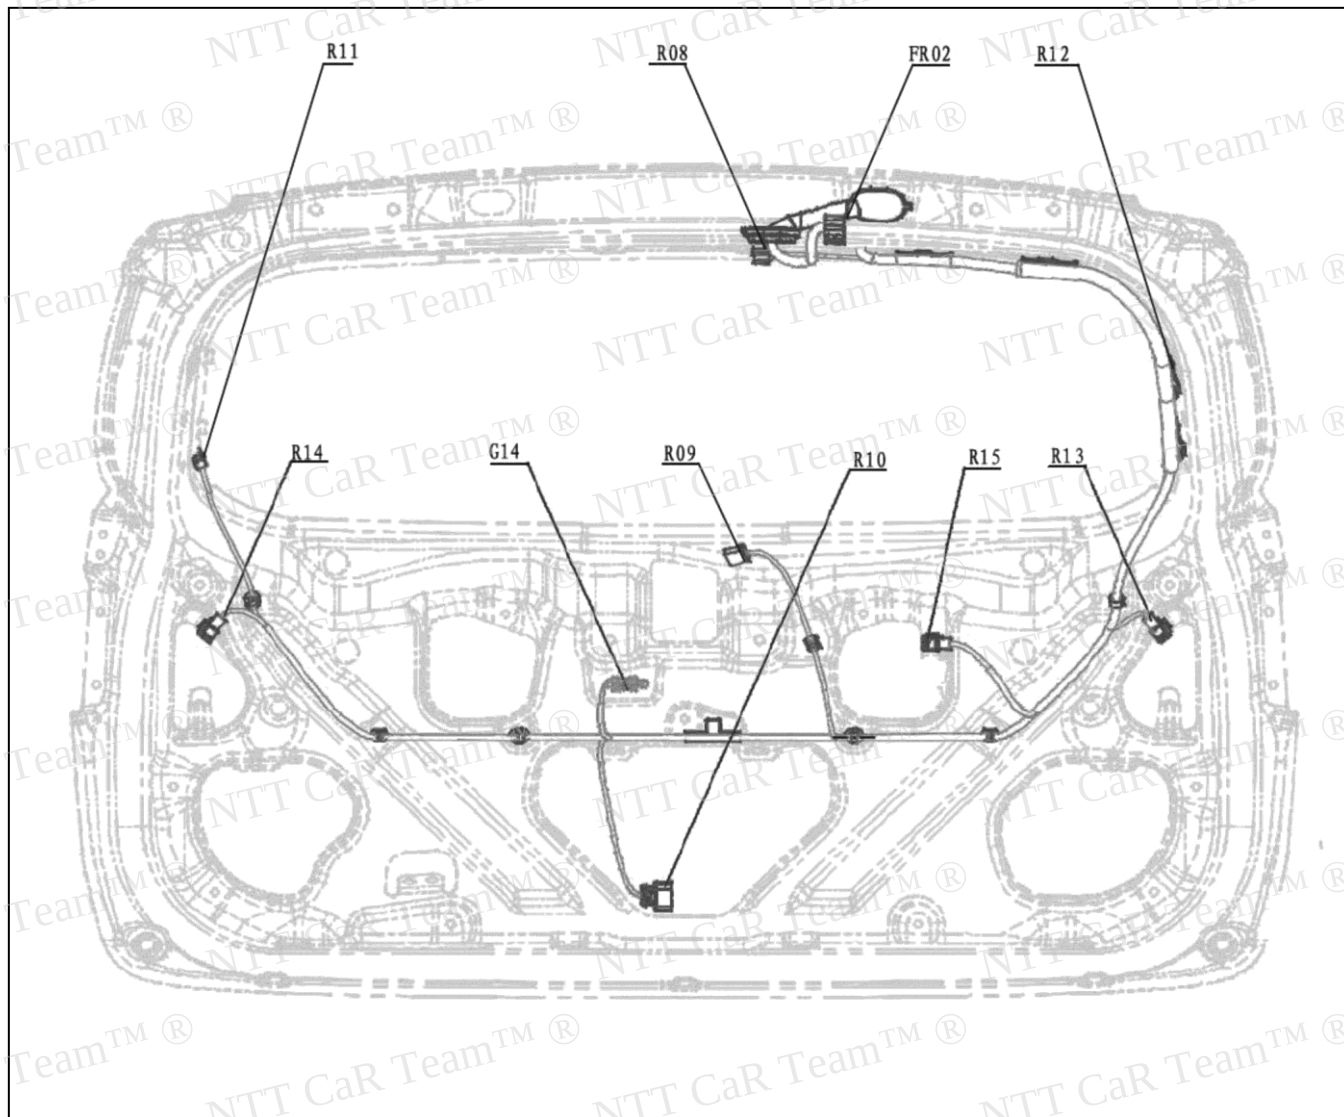


کانکتور لامپ ترمز سوم	R08
متصل به کانکتور دسته سیم شاسی	FR02
برق مثبت (+) گرم کن شیشه عقب	R11
برق منفی (-) گرم کن شیشه عقب	R12
چراغ خطر سمت داخل عقب چپ	R13
چراغ خطر سمت داخل عقب راست	R14
متصل به کانکتور سوئیچ درب پنجم	R15
کانکتور موتور برف پاک کن عقب	R09
کانکتور موتور بستن درب پنجم	R10

دسته سیم محفظه موتور

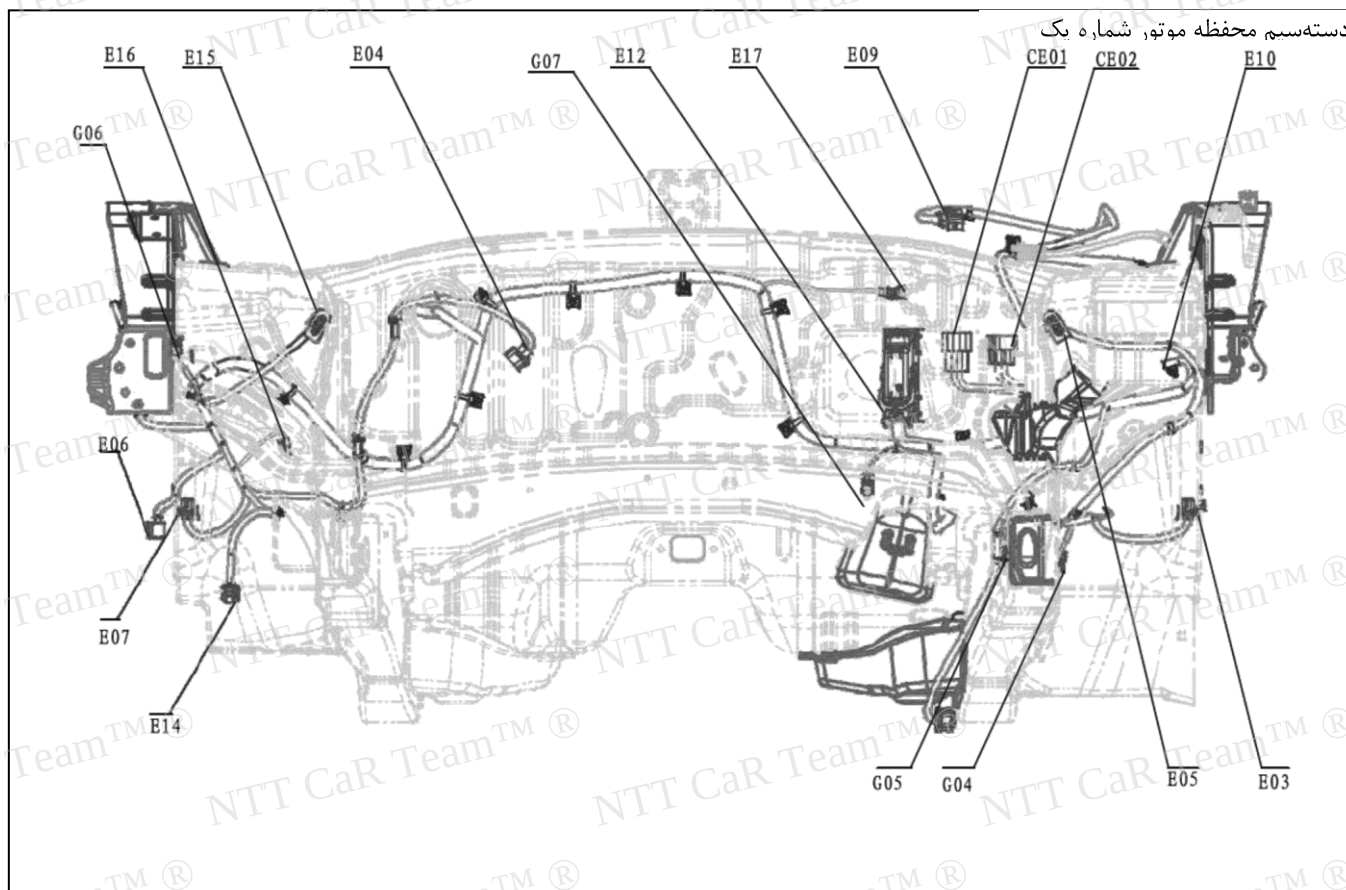

موتور برف پاک کن	E09
سنسور سطح روغن ترمز	E17
متصل به کانکتور دسته سیم کنترل موتور 1	CE01
متصل به کانکتور دسته سیم کنترل موتور 2	CE02
فن خنک کاری	E04
موتور ABS	E12
چراغ جلو راست	E15
موتور پمپ خلأ	E10
کانکتور موتور شیشه شوی	E06
سوئیچ فشار سه کاره گاز کولر	E07
کانکتور مه شکن جلو راست	E14
متصل به کانکتور کمپرسور کولر	E16
دسته سیم چراغ جلو چپ	E05
دسته سیم چراغ مه شکن جلو چپ	E03

دسته سیم محفظه موتور شماره دو

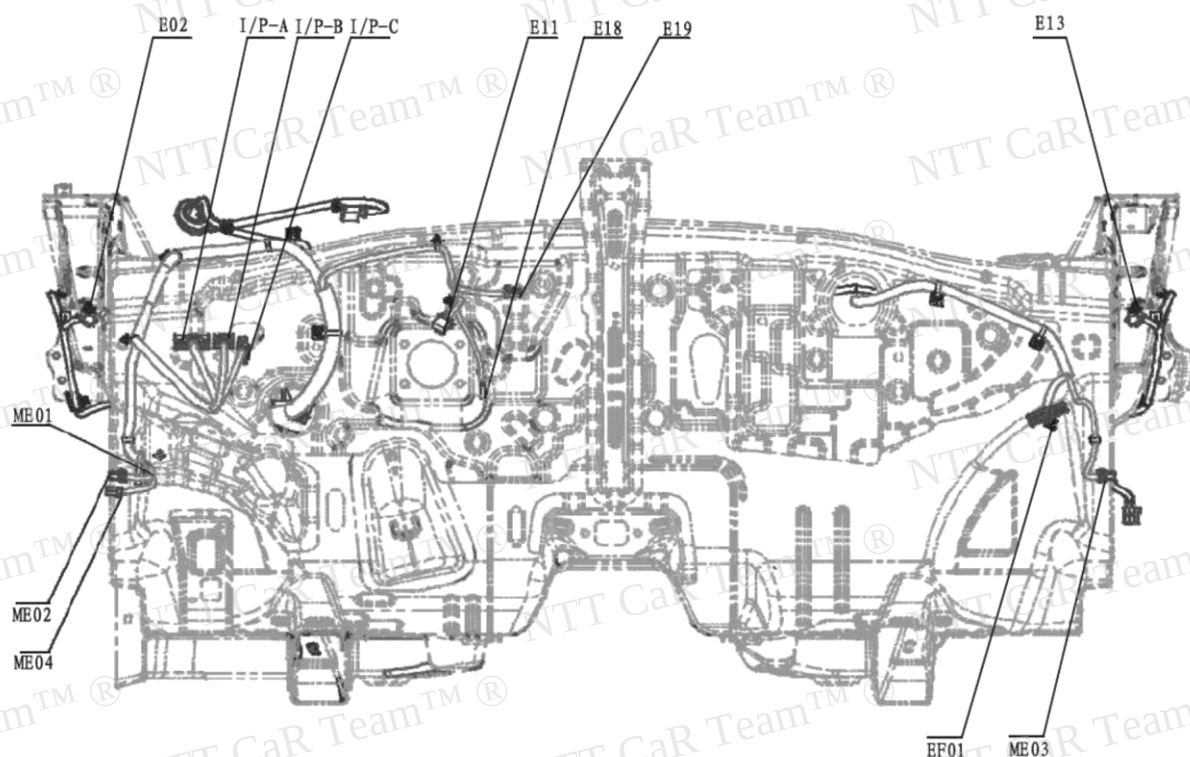

سنسور سرعت چرخ جلو چپ	E13
سنسور سرعت چرخ جلو راست	E12
فشنگی ترمز	E11
سوئیچ کلاچ 1	E18
سوئیچ کلاچ 2	E19
کانکتور A جعبه فیوز داخل اتاق	I/P-A
کانکتور B جعبه فیوز داخل اتاق	I/P-B
کانکتور C جعبه فیوز داخل اتاق	I/P-C