

تاریخ: ۸۷/۰۴/۱۰

شماره: ۲۱۰ XNTN1H/1/1

نوع خودرو: زانتیا FACE LIFT


اطلاعیه فنی

مدیریت فنی و مهندسی




به کلیه نمایندگان مجاز و تعمیرگاه های مرکزی

به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند که جهت تعویض لامپهای چراغ جلو و مه شکن ، به صورت زیر اقدام نمائید:
۱- در پوش A را از پشت چراغ جلو و با چرخاندن ، باز کنید.

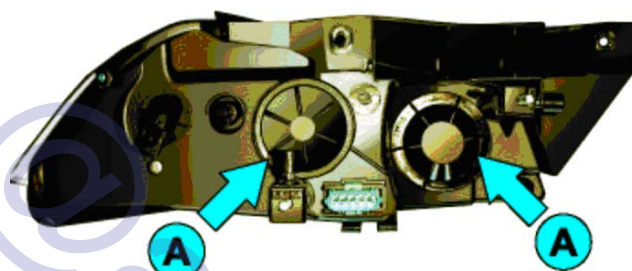

توجه : لامپهای هالوژنی نباید تا مدتی پس از خاموش شدن تعویض شوند. (خطر سوختگی) از تماس انگشتان با لامپ نو جداً خودداری نمائید. (از یک پارچه بدون کرک استفاده کنید).
پس از تعویض لامپها ، از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل نمائید.
۲- برای تعویض لامپهای نور بالا و پائین ، ابتدا کانکتور مربوطه را باز کرده و سپس با آزاد کردن بستها ، آنها را خارج نمائید.
(نوع لامپها : H1)

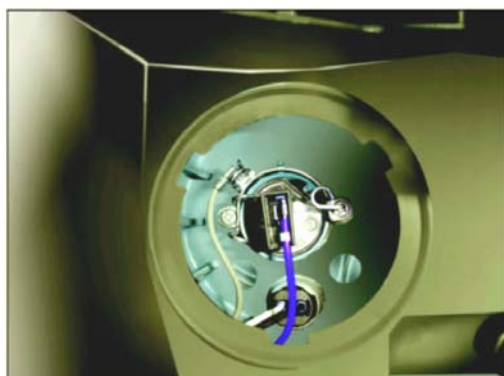


تهیه کننده	رئیس اداره مهندسی خودرو	مدیر فنی و مهندسی
نام عباس حسین کلانتر	نام : امیر ترابی زاده	نام : محمد ابراهیم شریف
تاریخ : ۸۷/۴/۱۰	تاریخ : ۸۷/۴/۱۰	تاریخ : ۸۷/۴/۱۰


توزیع نسخ : مدیرعامل - قائم مقام های مدیرعامل - معاونت خدمات پس از فروش - امداد خودرو سایپا - مدیریت ارتباطات

به کلیه نمایندگان مجاز و تعمیرگاه های مرکزی


۳- جهت تعویض لامپ چراغهای کوچک جلو، نگهدارنده آن را به اندازه یک چهارم دور چرخانده و آنرا بیرون بکشید. (نوع لامپ: W5W)

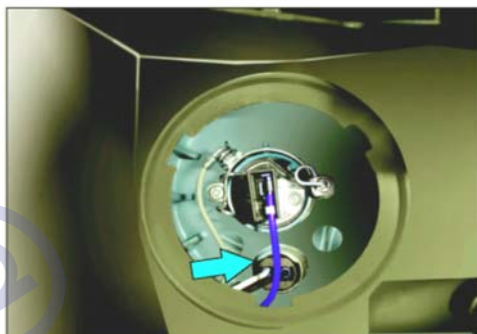

۴- برای تعویض لامپ چراغهای راهنمای جلو، بست مربوطه را جدا کرده و پس از یک هشتم دور چرخش، آنرا بیرون بکشید. (نوع لامپ: PY 21W)

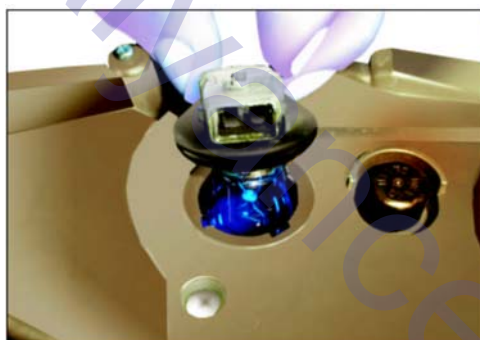

۵- جهت تعویض لامپ چراغهای مه شکن جلو، لازم است که درپوش مربوطه (نشان داده شده در شکل) باز شود.

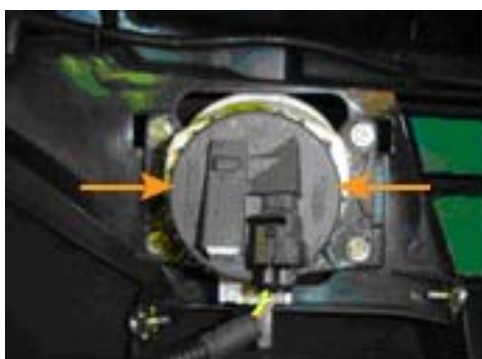

تهیه کننده	رئیس اداره مهندسی خودرو	مدیر فنی و مهندسی
نام عباس حسین کلانتر	نام : امیر ترابی زاده	نام : محمد ابراهیم شریف
تاریخ: ۸۷/۴/۱۰	تاریخ: ۸۷/۴/۱۰	تاریخ: ۸۷/۴/۱۰