


دور زدن abs و راه اندازی کیلومتر 34 j valo


در خودروی Abs206 که سنسور کیلومتر ندارد سیم زرد 16 پایه مشکی پایه 14 را قطع کرده و طرف سیمکشی را به پایه 24 سوکت Abs وصل میکنیم و طرف دیگر سیم Abs را به پایه 3 سنسور کیلومتر وصل میکنیم و از پایه 3 سنسور کیلومتر هم یک سیم به پایه 4 سوکت مشکی ایسیو میرود

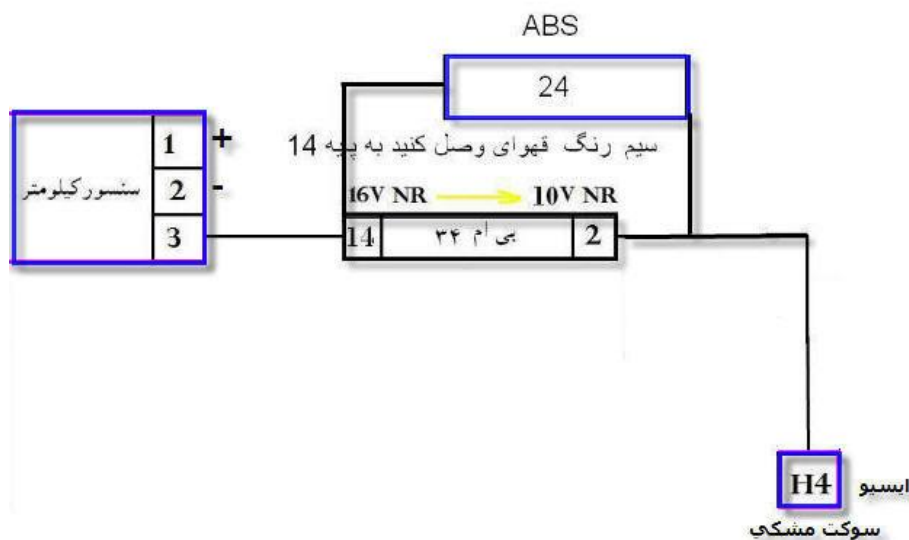

بعد از داخل ایسیو موتور و bsi از 2 قسمت باید پیکربندی را درست کنید (بدون abs) و مدار شبکه از ایسیو موتور به abs آمده و به bsi میرود را وصل کنید

این را حل برای کسانی استفاده میشود که توان خریدن بلوکه abs را ندارند و با این کار را درست میشود

Hassanvaham

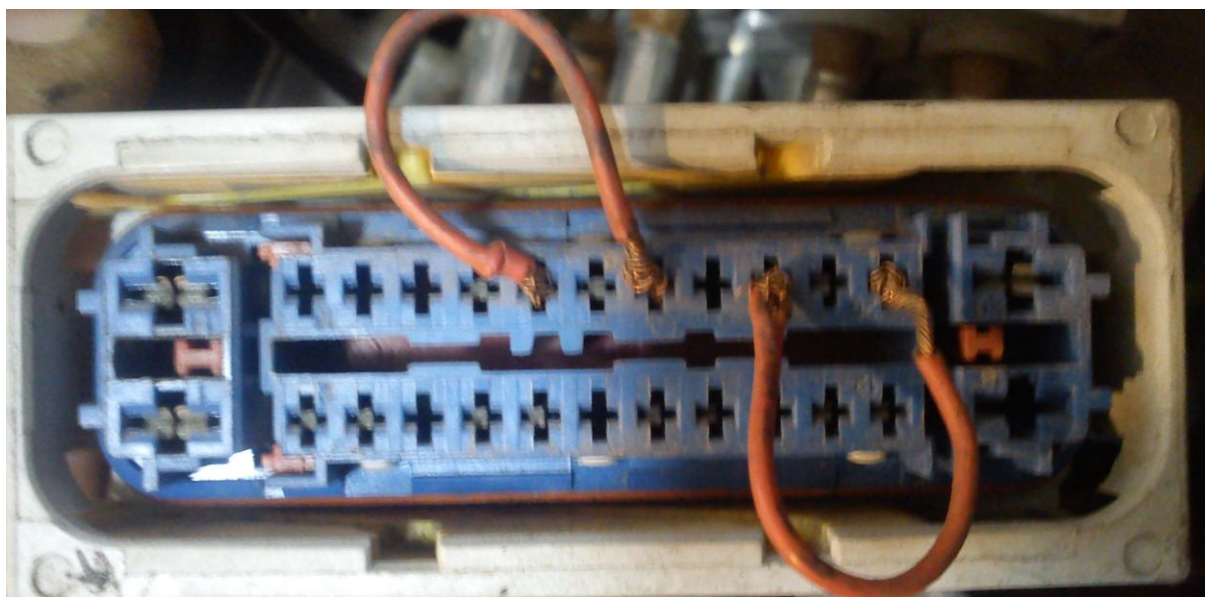

یکسره کردن abs