

تصاویر اتصالات و کانکتورها

CC-1.....	کانکتورهای دسته سیم
CC-4.....	جعبه اتصالات در محفظه موتور
CC-5.....	جعبه اتصالات در داخل کابین
CC-6.....	کانکتور ها و رابطهای اتصال




اتصالات سیم کشی EC2B3A0C

اتصالات سیم کشی (۱)

CC-1

CGGIG(G4FC)



KUM_NMWP_06M_5



KUM_NMWP_06F_B

EB11(G4FC)




KUM_NMWP_02M_B



KUM_NMWP_02F_B

EB11(G4KD)




KUM_NMWP_02M_B




KUM_NMWP_02F_B

BLANK

EC11(G4FC)

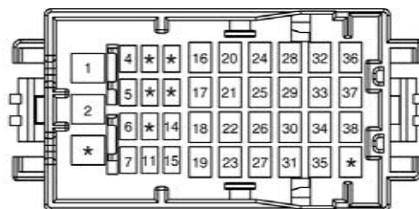


KET_0409LIF_39M_W

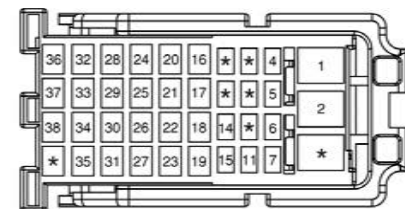


KET_0409LIF_39F_W

EC11(G4KD)

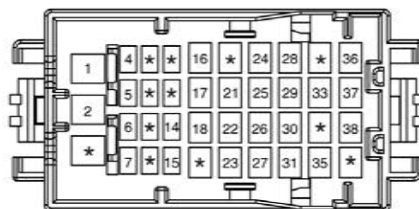

KET_0409LIF_39M_W

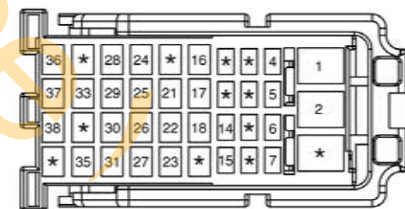

KET_0409LIF_39F_W

EE22




KUM_NMWP_04M_B




KUM_NMWP_04F_B

EM11

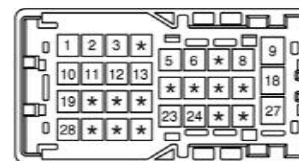

KET_LIF187_31M_W

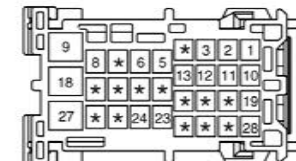

KET_LIF187_31F_W

ETDCC11001AL




اتصالات سیم کشی EC2B3A0C


اتصالات سیم کشی (۲)

CC-2

FC11(G4FC)

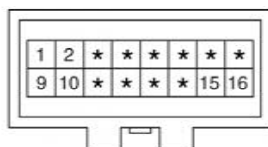


AMP_090III_16M_W

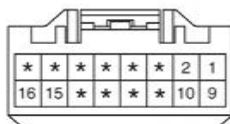


AMP_090III_16F_W

FC11(G4KD)

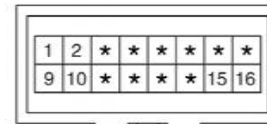


AMP_090III_16M_W

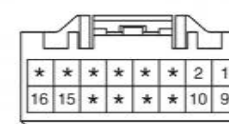


AMP_090III_16F_W

FD11

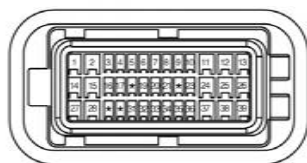


AMP_HBDDOOR_39M_B

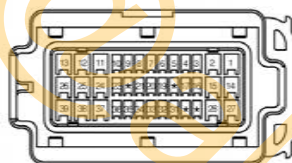


AMP_HBDDOOR_39F_B

FD21

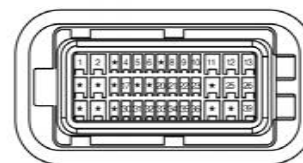


AMP_HBDDOOR_39M_B

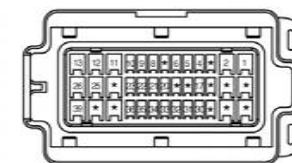


AMP_HBDDOOR_39F_B

FD31

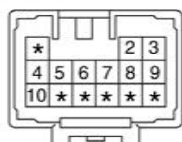

KET_090III_15M_W

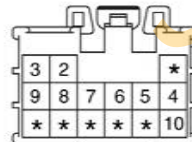


KET_090III_15F_W

FD41




KET_090III_15M_W

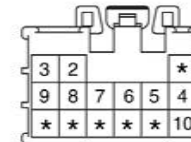


KET_090III_15F_W

FF11

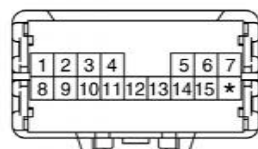


KET_040III_16M_W

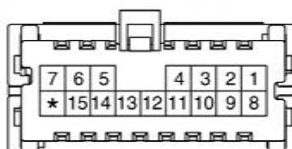

KET_040III_16F_W

FF21

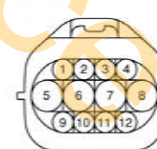

KET_SSD_12M_B




KET_SSD_12F_B

FF22



KET_090II_06M_W

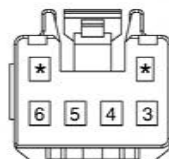


KET_MG651044

FR11



KET_09187_23M_W

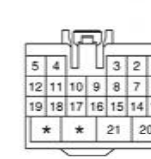

KET_09187_23F

ETDCC11001BL

اتصالات سیم کشی

اتصالات سیم کشی (۳)

CC-3

MC12(G4FC)



KET_LIF0409_39M_Gr



KET_LIF0409_39F_Gr

MC12(G4KD)




KET_LIF0409_39M_Gr




KET_LIF0409_39F_Gr

MC22(G4FC)




AMP_090III_22M_W




AMP_090III_22F_W

MC22(G4KD)



AMP_090III_22M_W



AMP_090III_22F_W

MF12



KET_LIF0409_39M_Gr




KET_LIF0409_39F_Gr

MF22



KET_LIF0409_33M_W




KET_LIF0409_33F_W

MM12




KET_090III_26M

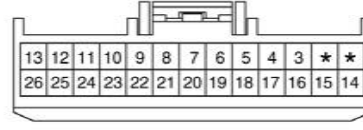


KET_090III_26F

MR11

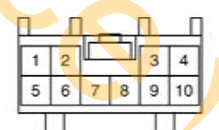


AMP_090III_10M_W

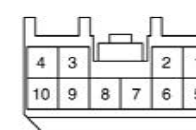


AMP_090III_10F_W

MR21

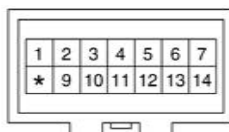


AMP_090III_14M_W

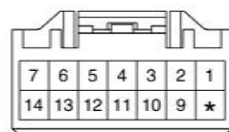


AMP_090III_14F_W

RR11

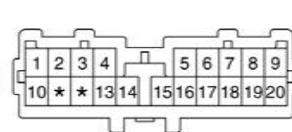

KET_070_20M_B

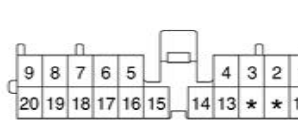

KET_070_20F


ETDCC11001CL

جعبه اتصالات و رابطهای محفظه موتور E5BDD4B

جعبه اتصالات و رابطهای محفظه موتور (۱)


CC-4

E/R-CGG1

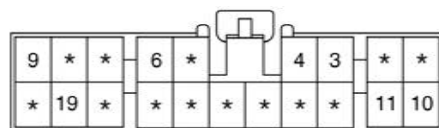

KET_090III_20F_Gr

E/R-CGG2

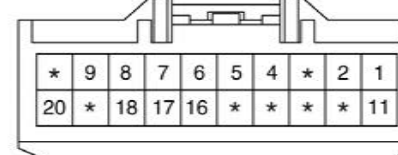


KET_090III_20F_W

E/R-CHG1




KET_090III_20F_W

E/R-CHG2

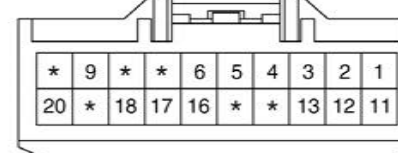

KET_090III_20F_W

E/R FUSE & RELAY BOX

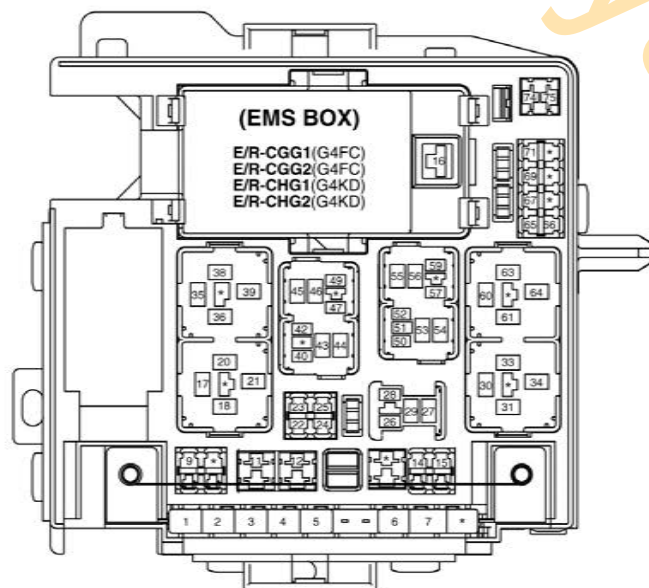

TD_EROOMBOX_72F_B

خالی

ETDCC11002AL

جعبه اتصالات و رابطهای داخل کابین EADBF89B

جعبه اتصالات و رابطهای داخل کابین (۱)

CC-5










I/P-A KET_187II_08F_W	I/P-B KET_090III_22F_W	I/P-C KET_090III_20F_W	I/P-D KET_090III_18F_W
I/P-E KET_090III_12F_W	I/P-F KET_LIF09187_30F_W		I/P-G KET_1809_21F_W_A
I/P-H KET_312II_04F_W	خالی		خالی

ETDCC11003AL

رابطه‌های اتصال EFA0BA71

رابطه‌های اتصال (۱)

CC-6

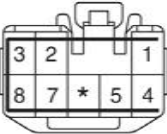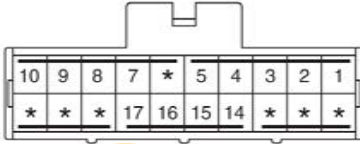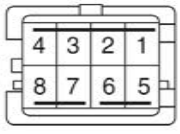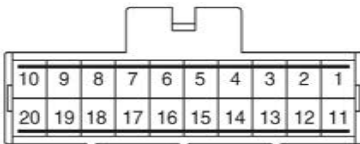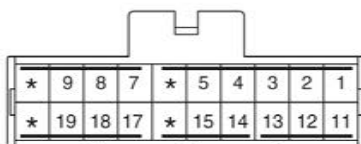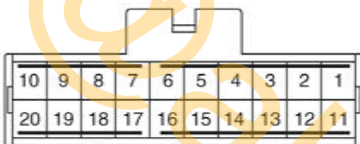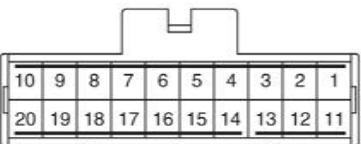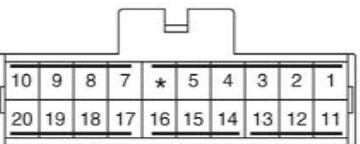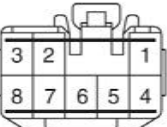JD01  KET_090II_08F_W	JF01  KET_090II_20F_B_JCH	JF02  KET_070_08F_B_JCH	JM01  KET_090II_20F_B_JCH
JM02  KET_090II_20F_B_JCH	JM03  KET_090II_20F_B_JCH	JM04  KET_090II_20F_B_JCH	JM05  KET_090II_20F_B_JCH
JR01  KET_090II_08F_B	خالی		

ETDCC11004AL