

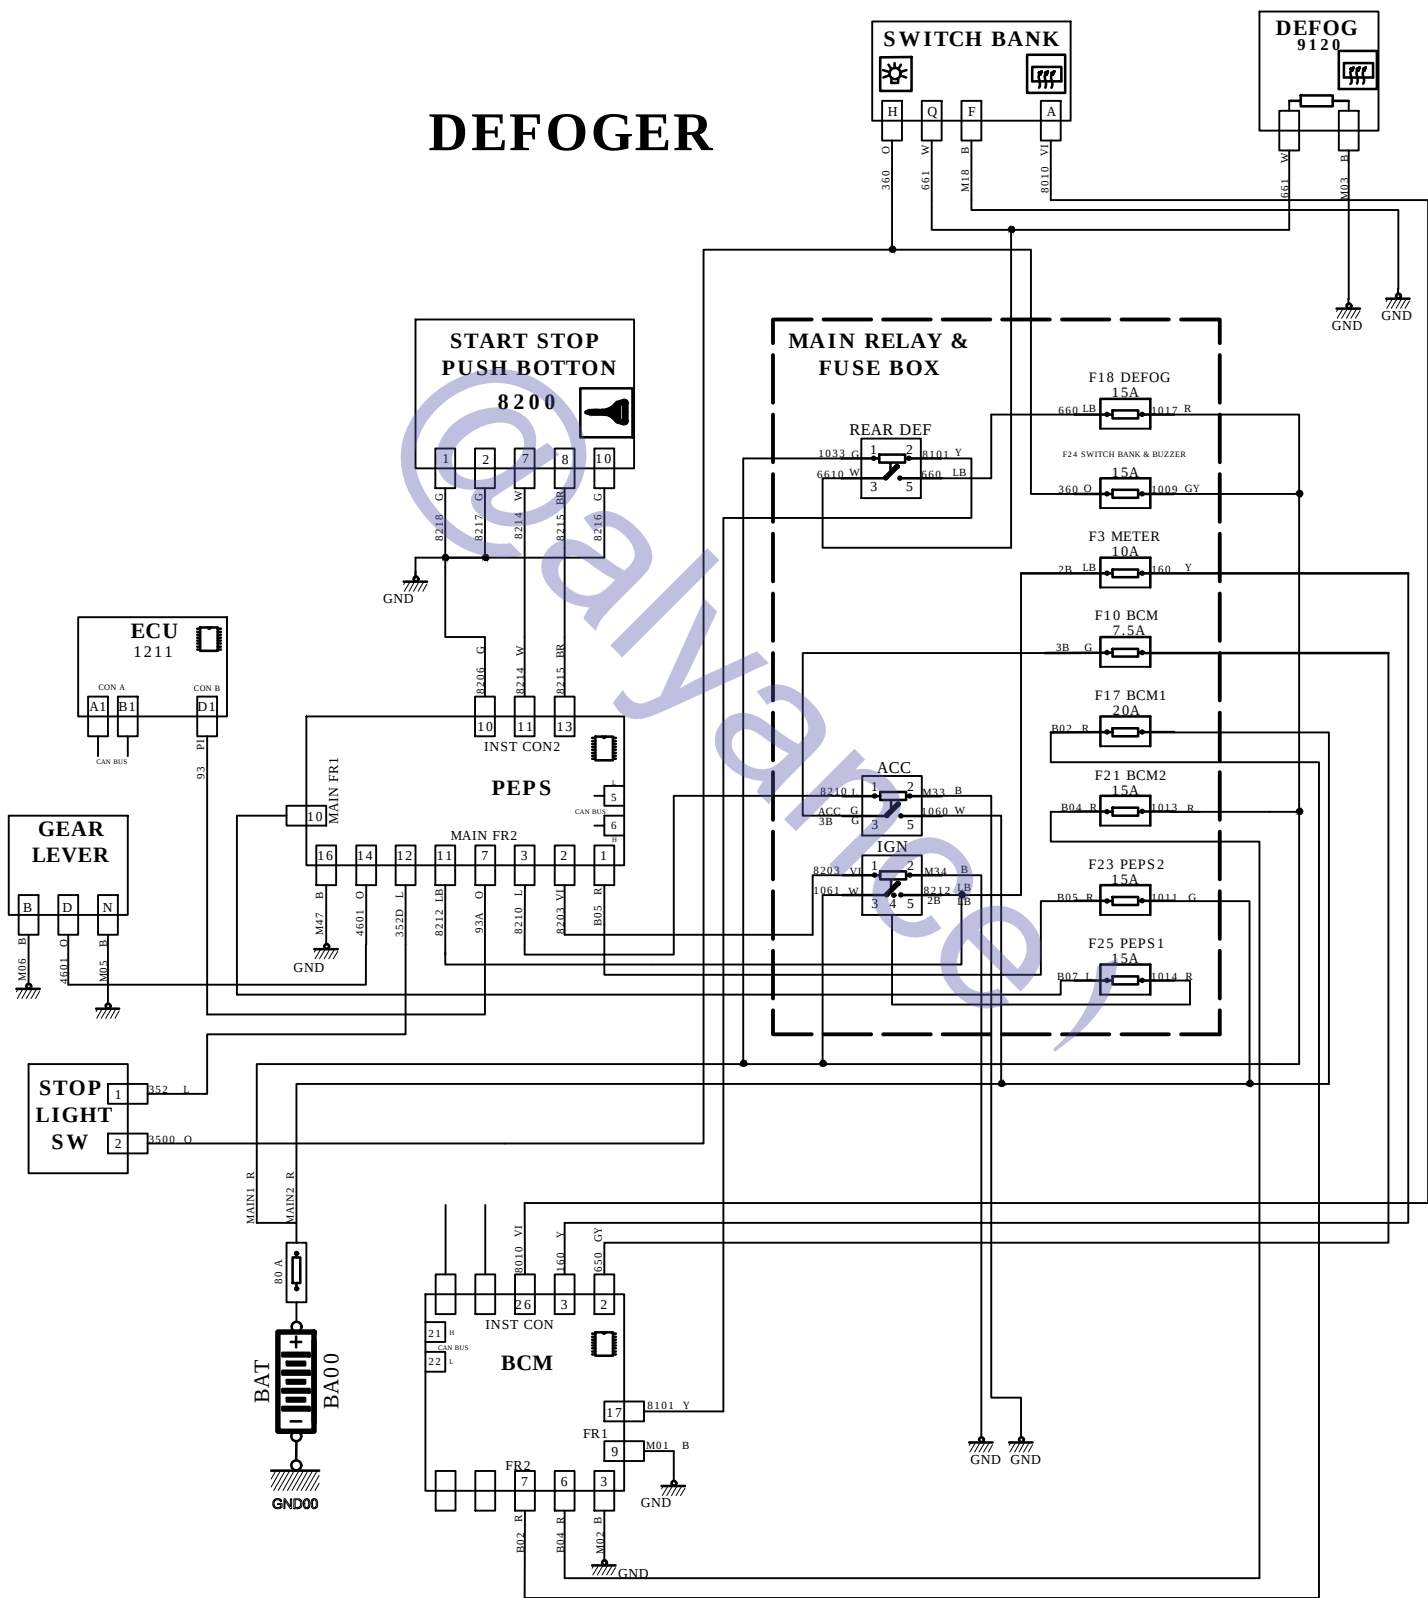
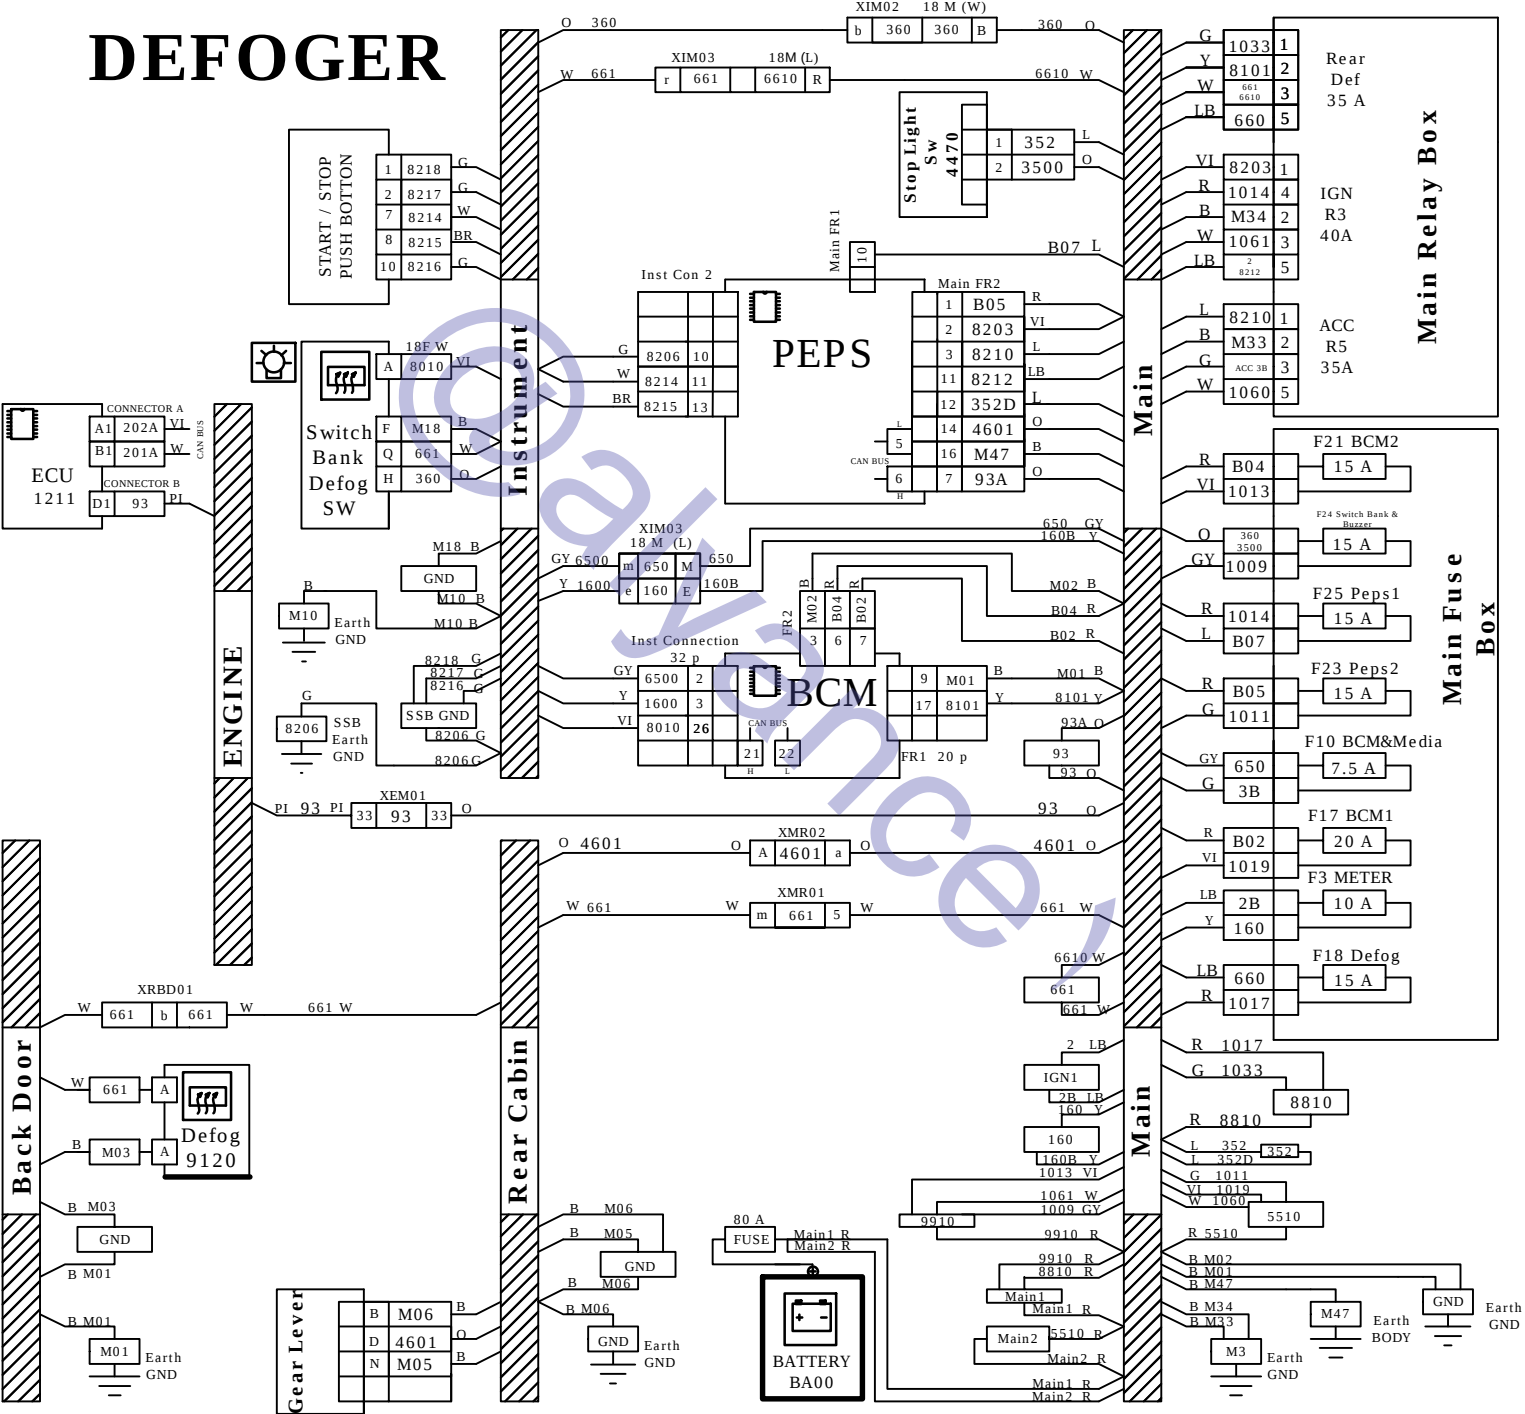
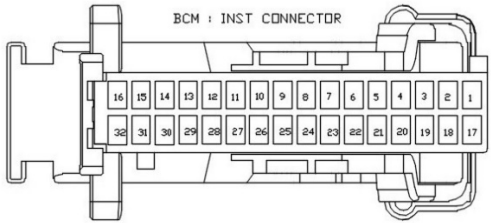
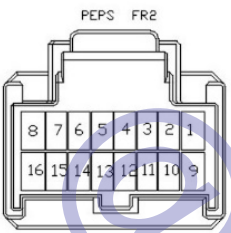
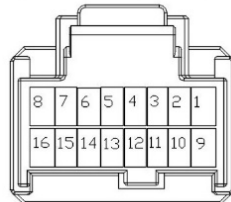
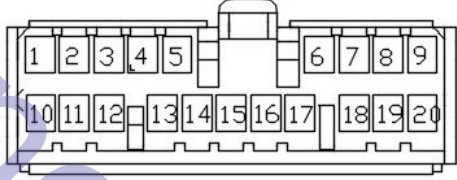









DEFOGER



DEFOGER

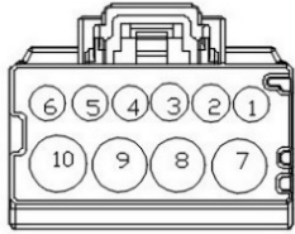

کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME02 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور کامپیوتر موتور B	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2)

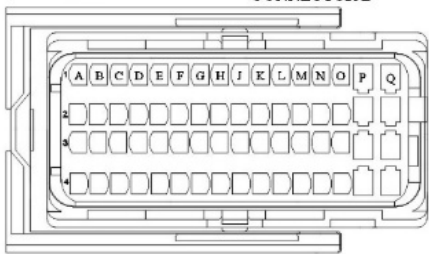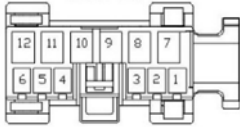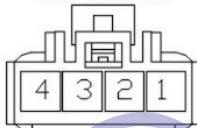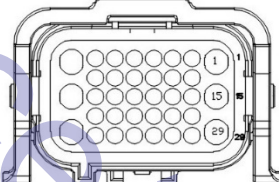ECU CONNECTOR B 	TO BCM FRZ 																														
کانکتور دسته سیم اصلی به کلید استپ ترمز 4470 STOP LIGHT SW 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR02 TO REAR W/H MN-AL-18M(L) <table border="1"><tr><td>s</td><td>q</td><td>o</td><td>m</td><td></td><td>g</td><td>e</td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>t</td><td>r</td><td>p</td><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>d</td><td>b</td></tr></table>	s	q	o	m		g	e	c	a	t	r	p	n	l	j	h	f	d	b											
s	q	o	m		g	e	c	a																							
t	r	p	n	l	j	h	f	d	b																						
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه سویچ بانک SW BANK SWITCH BANK <table border="1"><tr><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td>G</td><td></td><td>M</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td><td>J</td><td>L</td><td>N</td><td>P</td><td>T</td></tr></table>	A	C	E	G		M	Q	R	S	B	D	F	H	J	L	N	P	T	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دست دنده اتوماتیک GEAR LEVER GEAR LEVER <table border="1"><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td>K</td><td>M</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td><td>J</td><td>L</td><td>N</td></tr></table>	A	C		K	M	B	D	F	H	J	L	N
A	C	E	G		M	Q	R	S																							
B	D	F	H	J	L	N	P	T																							
A	C		K	M																											
B	D	F	H	J	L	N																									
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD01 BACK DOOR 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XEM01 TO ENGINE W/H 																														
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 TO REAR W/H <table border="1"><tr><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td></tr></table>	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	کانکتور اتصال گرمکن عقب 9120 TO DEFOGER 								
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																					
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12																					
	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 INST TO MAIN MN-AL-18M(L) <table border="1"><tr><td>s</td><td>q</td><td>o</td><td>m</td><td></td><td>g</td><td>e</td><td>c</td><td>a</td></tr><tr><td>t</td><td>r</td><td>p</td><td>n</td><td>l</td><td>j</td><td>h</td><td>f</td><td>d</td><td>b</td></tr></table>	s	q	o	m		g	e	c	a	t	r	p	n	l	j	h	f	d	b											
s	q	o	m		g	e	c	a																							
t	r	p	n	l	j	h	f	d	b																						