


پیاده کردن رودری جلو


۱- پیچ دستگیره درب بازکن داخلی و مجموعه سویچ شیشه بالابر و زیر آرنجی را باز نمایید.

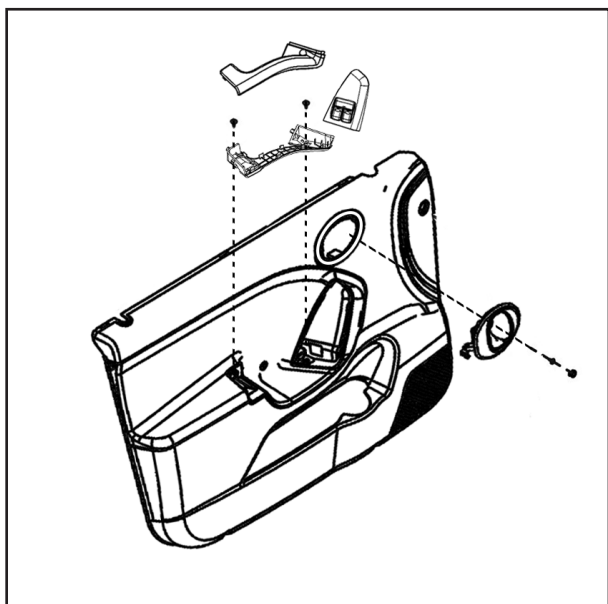


۳- چهار عدد پیچ رودری جلو را باز نمایید.

۴- رودری جلو را بیرون بکشید تا خارها جدا گردد.
(۵ عدد)


۵- کانکتورها را جدا نمایید.

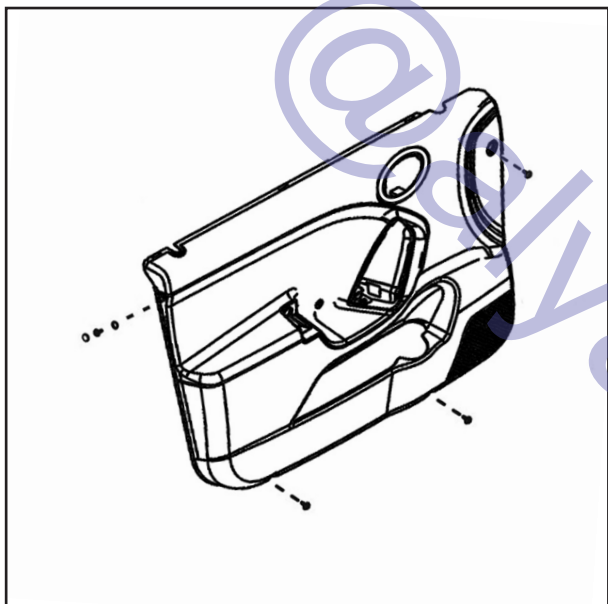

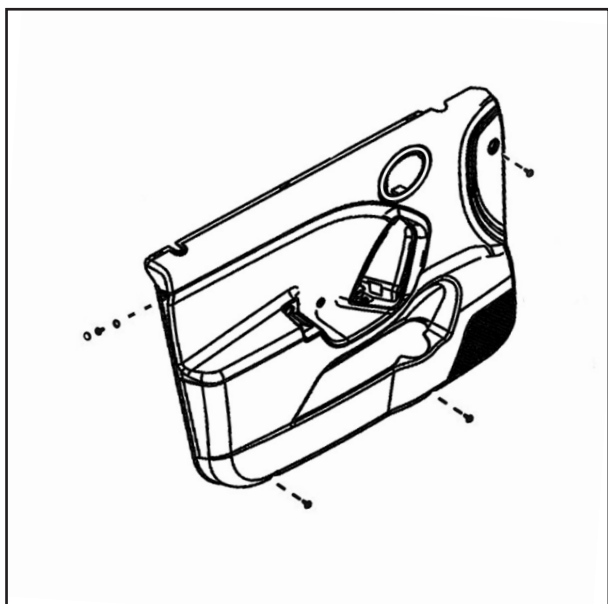

سوار کردن رودری جلو


- ۱- کانکتورها را متصل کنید.
- ۲- رودری را در محل خود قرار دهید.
- ۳- با فشار بر روی خارها قاب را در محل خود محکم نمایید.
- ۴- پیچ های رودری را ببندید.

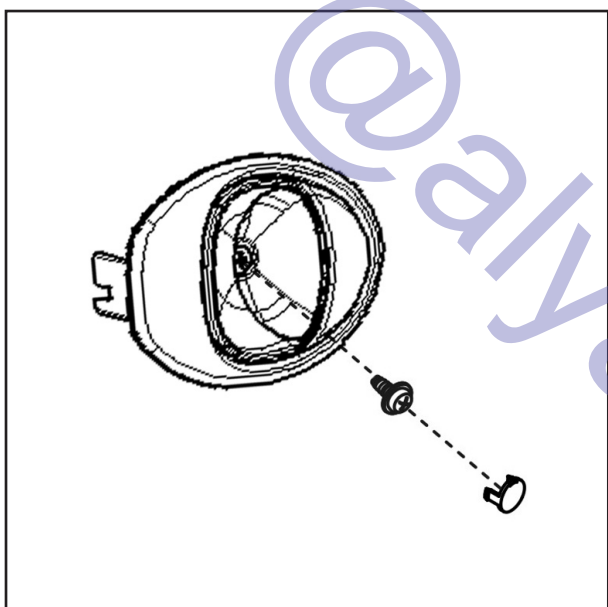


- ۵- پیچ دستگیره درب بازکن داخلی و مجموعه سویچ شیشه بالابر را ببندید.

پیاده کردن رودری عقب


- ۱- کابل منفی باتری را جدا نمایید.
- الف: پیچ دستگیره داخلی شیشه بالابر را باز و اتصالات کابل آن را آزاد نمایید.
- ب: پیچ دستگیره بازکن داخلی را باز نمایید.
- ج: پس از آن پیچ های رودری و سپس خود رودری را باز نمایید و رودری را بچرخانید تا از دستگیره بازکن داخلی خارج شود.

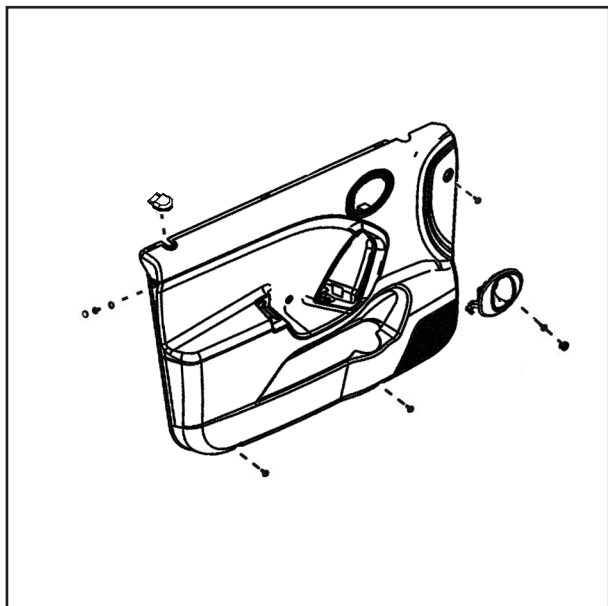


- ۲- پیچ دستگیره درب بازکن داخلی را باز نمایید.
- ۳- پیچ زیر آرنجی را باز نمایید.

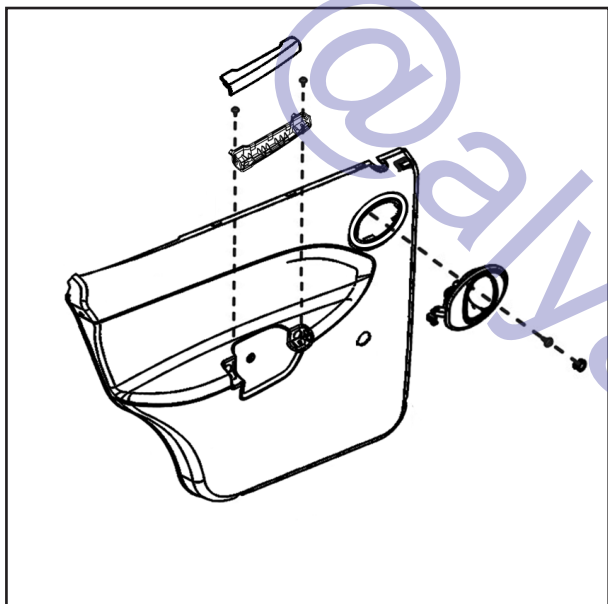


- ۴- سه عدد پیچ رودری را باز نمایید.
- ۵- رودری عقب را بیرون بکشید تا خارها جدا گردد.
- ۶- رودری را از محل خود خارج نمایید.

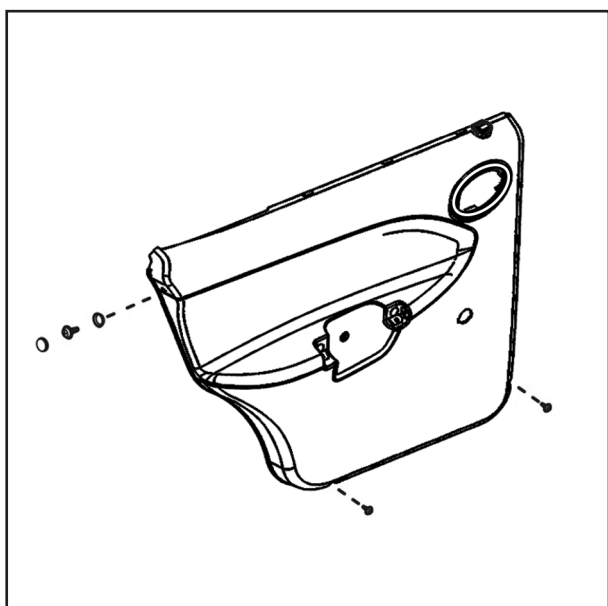

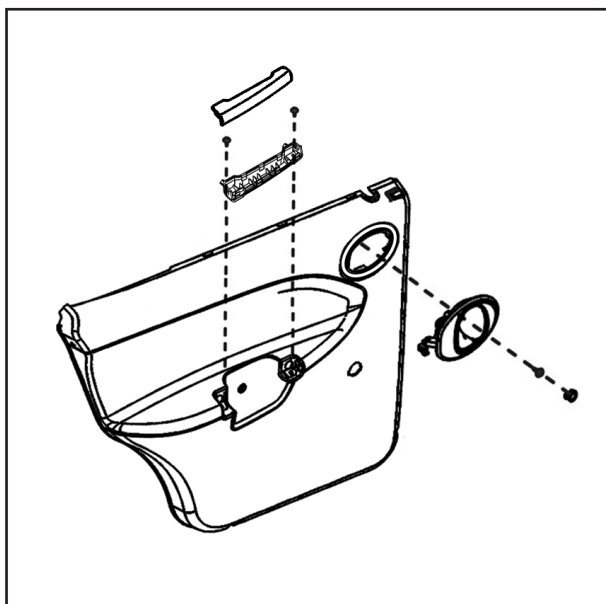


سوار کردن رودری عقب

- ۱- رودری عقب را در محل خود قرار دهید و با فشار به روی محل خارها آن را محکم نمایید.
- ۲- پیچ در بازکن داخلی را ببندید.
- ۳- پیچ زیر آرنجی را ببندید.

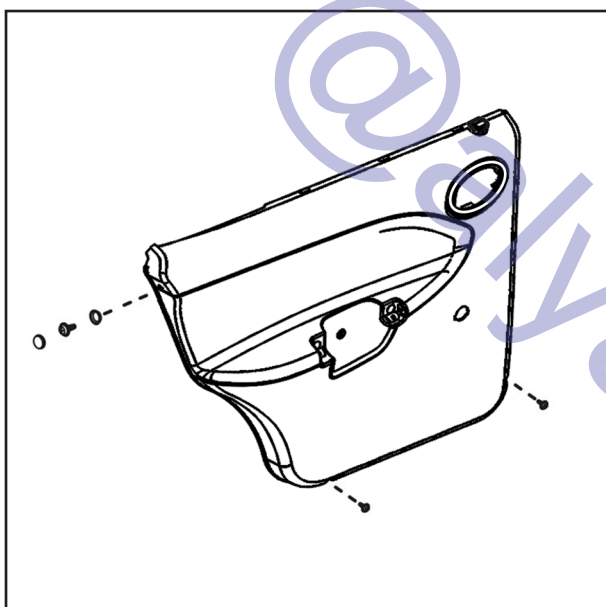

۴- ۳ عدد پیچ رودری را ببندید.

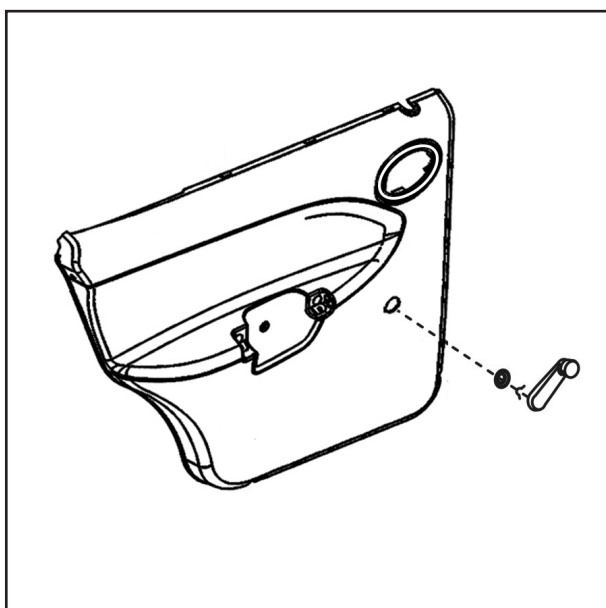

- ۵- دستگیره شیشه بالابر را با فشار مناسب در محل خود نصب نمایید.

