



قاب های داخل اتاق

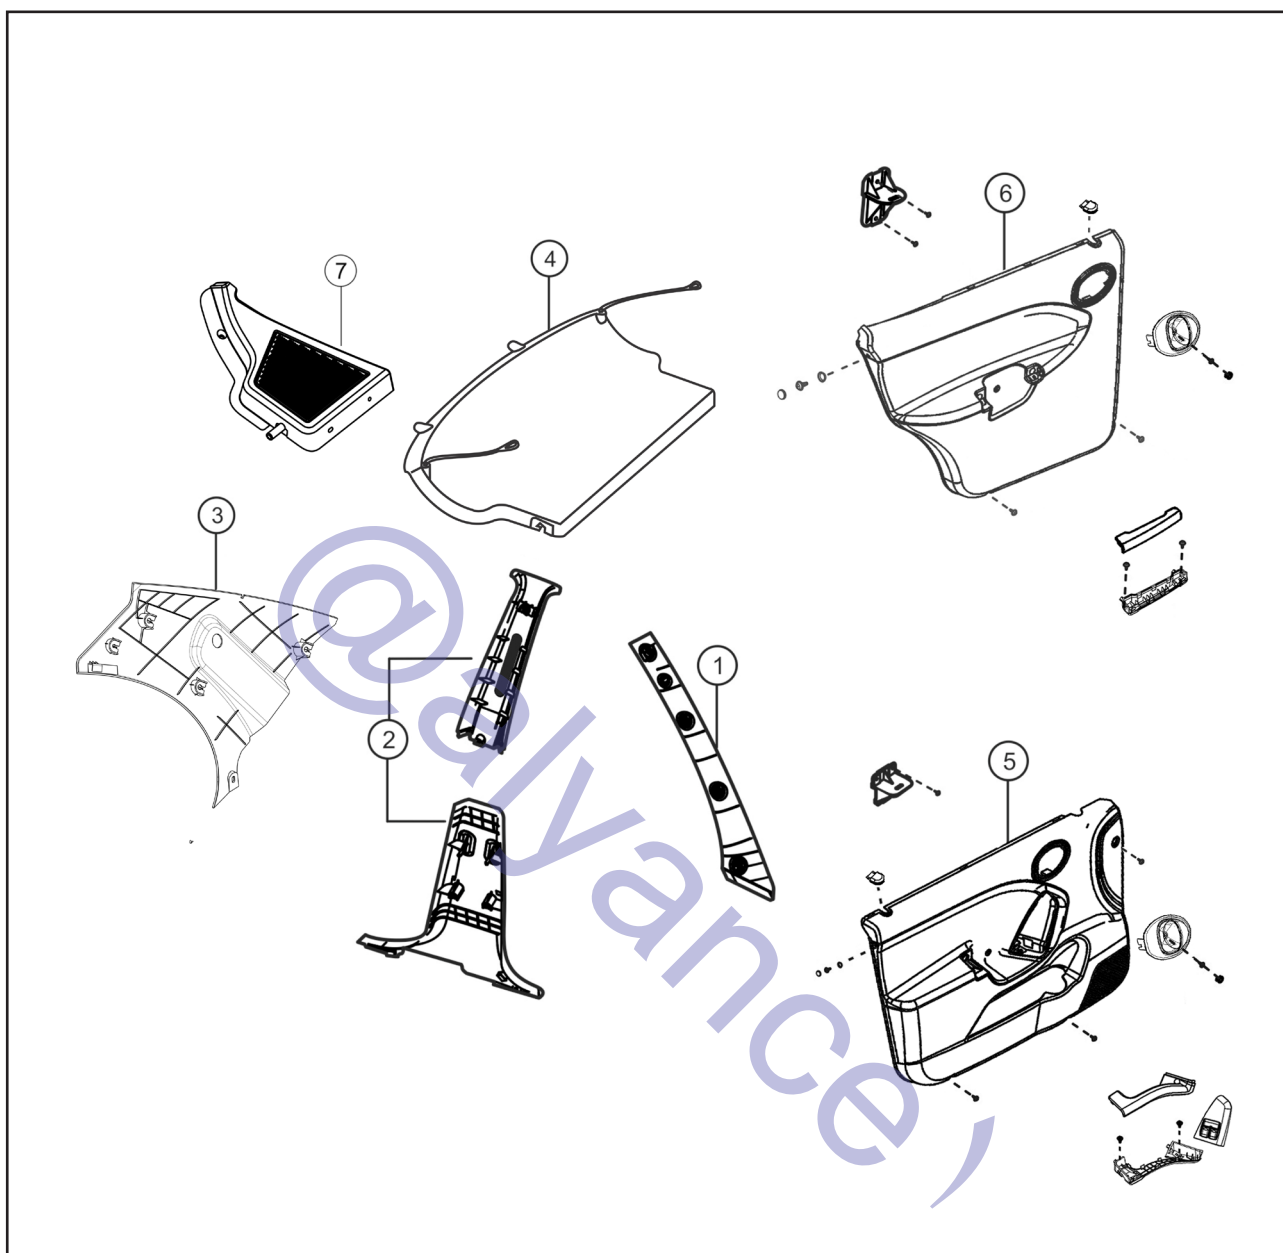

اجزا و قطعات

- ۱- قاب ستون A
- ۲- قاب ستون B
- ۳- قاب ستون C (لچکی)
- ۴- طاقچه عقب
- ۵- رودری جلو
- ۶- رودری عقب
- ۷- بلندگوی پخش



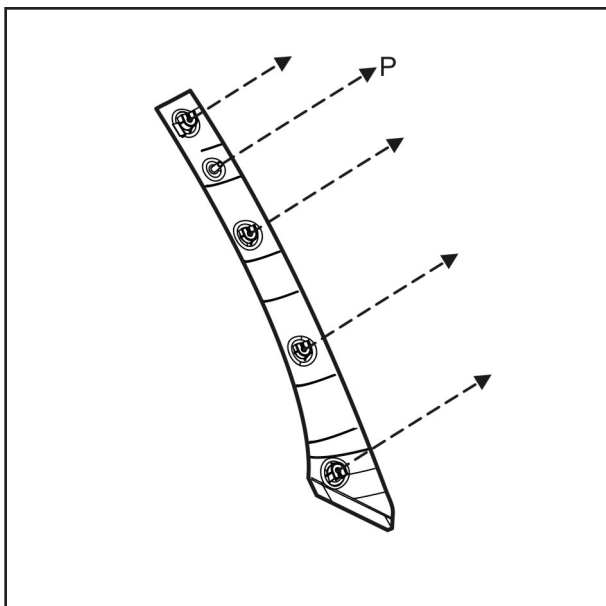

پیاده کردن قاب ستون A


۱- چهار عدد خار قاب ستون را باز نمایید.

۲- قاب ستون را پیاده نمایید.

سوار کردن قاب ستون A

۱- قاب ستون A را توسط پین راهنما (P) در محل خود قرار دهید.

۲- با فشار بر روی خارها قاب را در محل خود محکم نمایید.

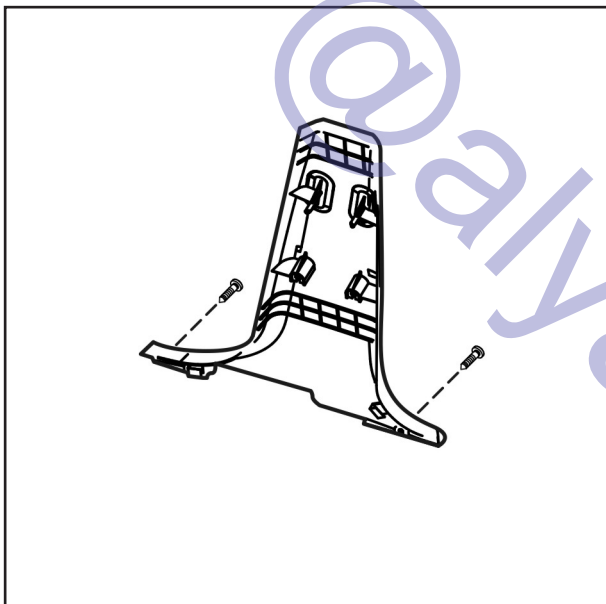

پیاده کردن قاب پایینی ستون B

۱- پیچ پایینی قلاب کمر بند ایمنی را باز نمایید.

۲- دو عدد پیچ روی قاب را باز نمایید.

۳- خارهای قاب ستون B را باز نمایید.

۴- قاب ستون B را پیاده نمایید.

سوار کردن قاب پایینی ستون B

۱- قاب ستون B را در محل خود قرار دهید.

۲- با فشار بر روی خارها، قاب را در محل خود محکم کنید.

الف- خارهای بالایی را در محل خود جا بزنید. (A)

ب- خارهای پایینی را در محل خود جا بزنید. (B)

۳- دو عدد پیچ روی قاب را ببندید.


۴- پیچ پایینی قلاب کمر بند ایمنی را ببندید.


احتیاط:

پیچ پایینی قلاب کمر بند ایمنی باید مطابق با گشتاور مشخص شده سفت شود (مهم)

گشتاور سفت کردن:


۴-۵/۵ کیلوگرم متر یا (۴۰-۵۵ نیوتن متر)

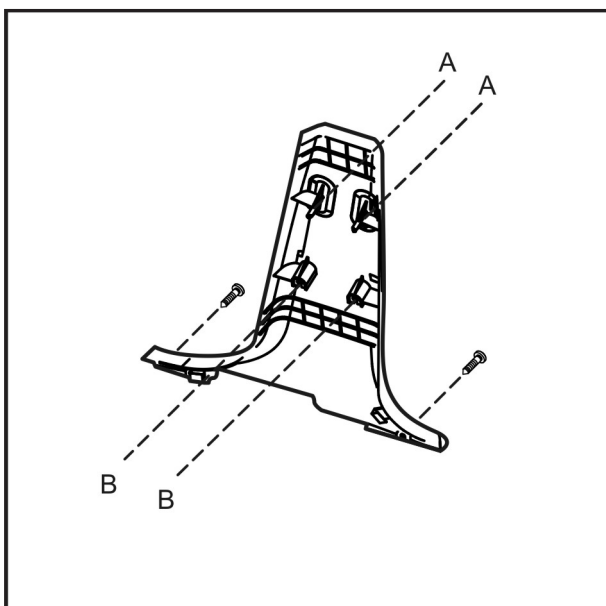

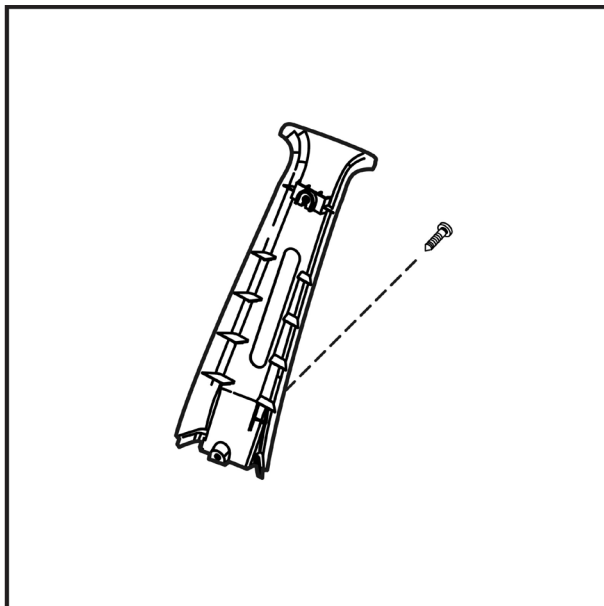

پیاده کردن قاب بالایی ستون B


- ۱- پیچ پایینی قلاب کمر بند را باز نمایید (رجوع شود به صفحه ۷۳).
- ۲- کاور قلاب کمر بند عقب را برداشته و سپس پیچ بالایی قلاب کمر بند عقب را باز نمایید.
- ۳- دو عدد پیچ روی قاب را باز نمایید (رجوع شود به صفحه ۶۰).
- ۴- جهت پیاده نمودن قاب ستون به ترتیب ذیل عمل نمایید:
- ۵- پیچ بالایی قلاب کمر بند ایمنی را باز نمایید.
- ۶- دستگیره اهرم تنظیم ارتفاع کمر بند را جدا نمایید.
- ۷- قاب بالایی ستون B را پیاده نمایید.
- الف- پیچ قاب را باز نمایید.
- ب- خار قاب ستون را با ابزار مخصوص باز نمایید.

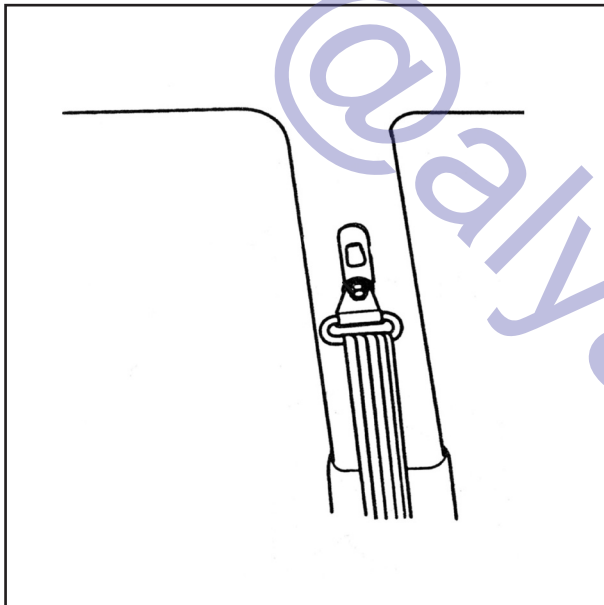

سوار کردن قاب بالایی ستون B


- ۱- قاب بالایی ستون B را در محل خود نصب نمایید.
- الف- یک عدد خار بالایی را در محل خود با فشار محکم نمایید.
- ب- دستگیره اهرم تنظیم ارتفاع کمر بند را نصب نمایید.
- ج- یک عدد پیچ قاب را ببندید.
- ۲- قلاب کمر بند ایمنی را نصب نمایید.
- الف: پیچ قلاب کمر بند ایمنی را ببندید.
- گشتاور مورد نیاز:
۳/۹-۸/۰ کیلوگرم متر
(۳۹-۸۰ نیوتن متر)
ب: کمر بند ایمنی را ببندید.

- ۳- قاب پایینی ستون B را در محل خود قرار دهید.
- ۴- دو عدد پیچ روی قاب را ببندید.
- ۵- پیچ پایینی قلاب کمر بند ایمنی را ببندید.
- گشتاور مورد نیاز ک
۴/۰-۵/۵ کیلوگرم متر
(۴۰-۵۵ نیوتن متر)

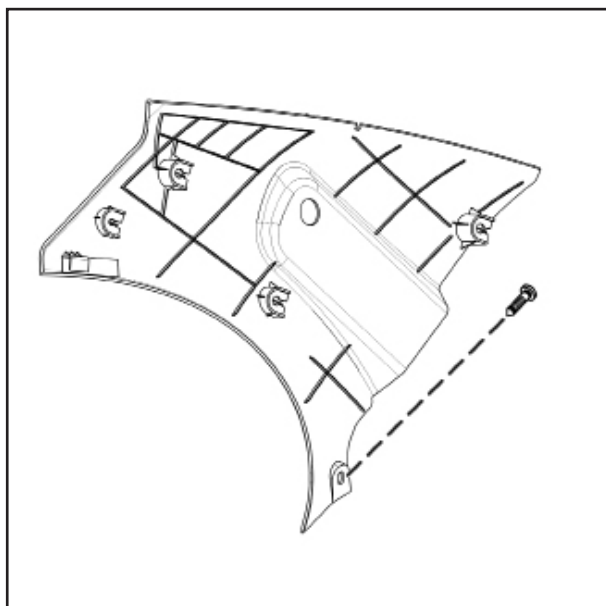

پایاده کردن قاب ستون C

- ۱- پشتی و کفی صندلی عقب را باز نمایید. (رجوع شود به بخش صندلی در همین کتاب صفحه ۷۳).
- ۲- کاور قلاب کمر بند عقب را برداشته و سپس پیچ بالایی قلاب کمر بند را باز نمایید.
- ۳- طاقچه عقب را باز نمایید (رجوع شود به بخش قاب ها در همین کتاب صفحه ۶۰).
- ۴- جهت باز نمودن قاب ستون C به ترتیب ذیل عمل نمایید.
- الف) چهار عدد خار قاب ستون را با ابزار مخصوص باز نمایید.
- ب) پیچ پایین قاب را باز نمایید.

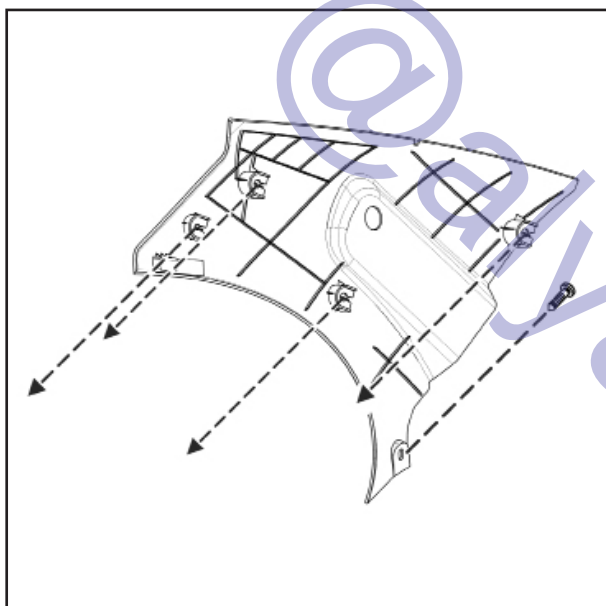

نصب کردن قاب ستون C

- ۱- قاب ستون C را در محل خود قرار داده و سپس به داخل فشار دهید.
- ۲- پیچ پایین قاب را ببندید.
- ۳- طاقچه عقب را نصب نمایید.
- ۴- پشتی و کفی صندلی عقب را نصب نمایید.
- ۵- پیچ بالایی کمر بند عقب را ببندید.
- گشتاور سفت کردن پیچ پایین قاب:
۲/۸-۳/۶ کیلوگرم متر
(۲۸-۳۶ نیوتن متر)
- ۶- کاور قلاب کمر بند عقب را نصب نمایید.