


پایاده و سوار کردن شیشه جلو

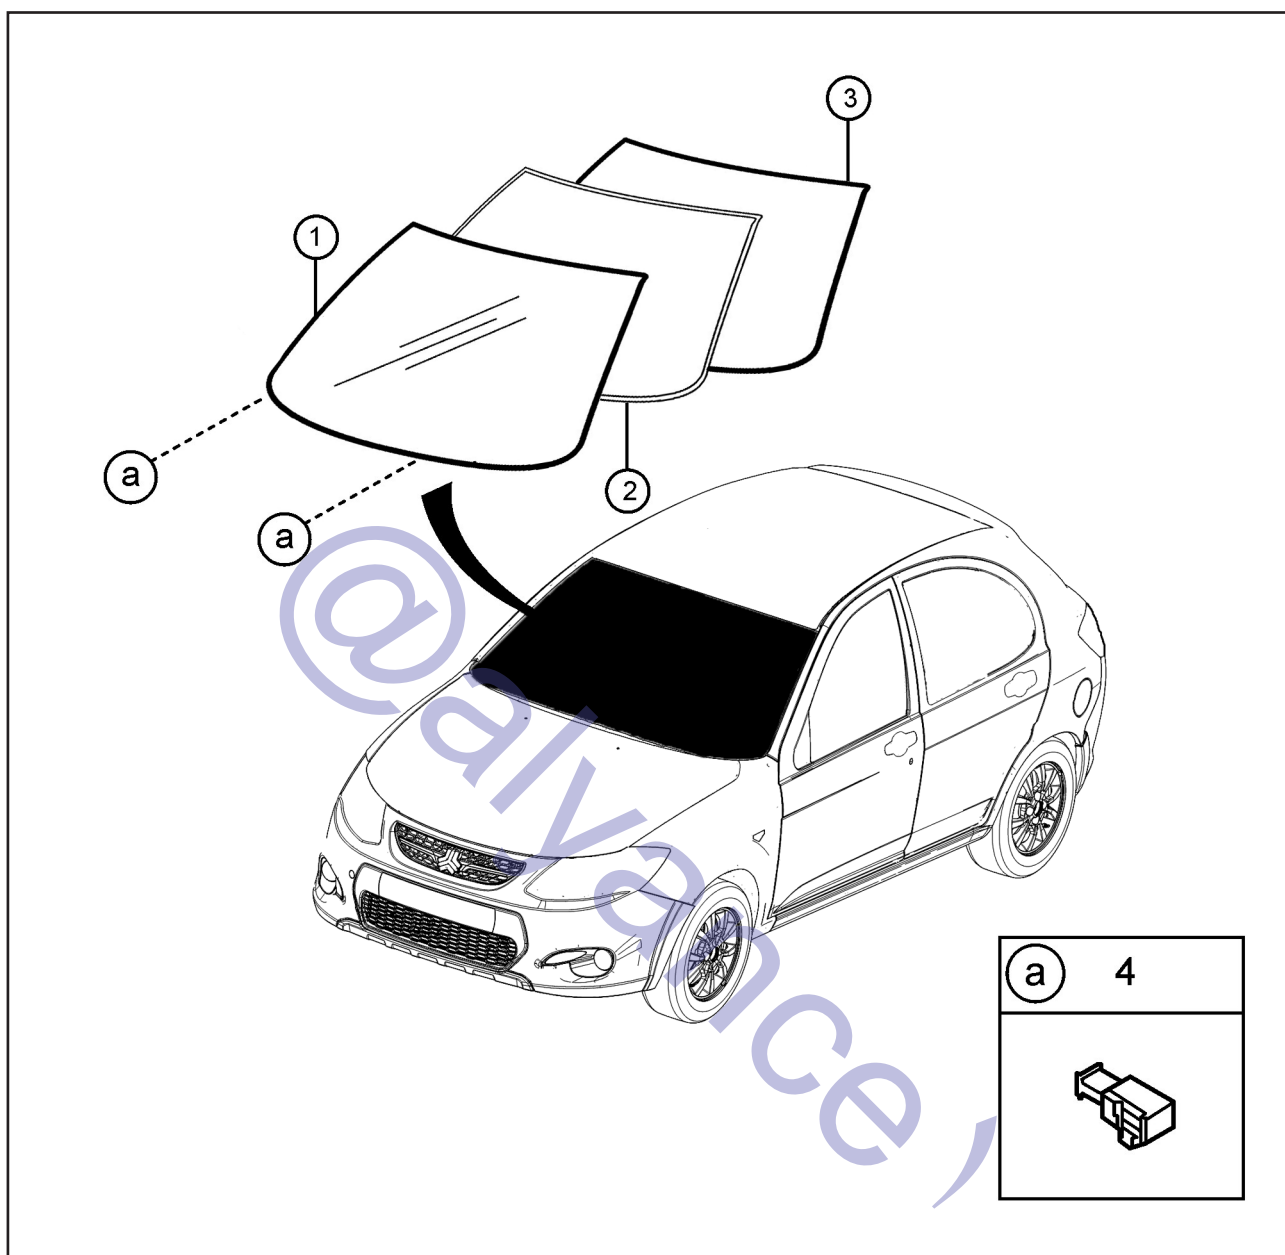


- ۱- شیشه جلو
- ۲- آب بندی دور شیشه (سیلر)
- ۳- نوار لاستیکی دور شیشه
- ۴- فاصله انداز




توجه :

به منظور سوار و پیاده کردن شیشه جلو از ابزار مناسب استفاده شود.

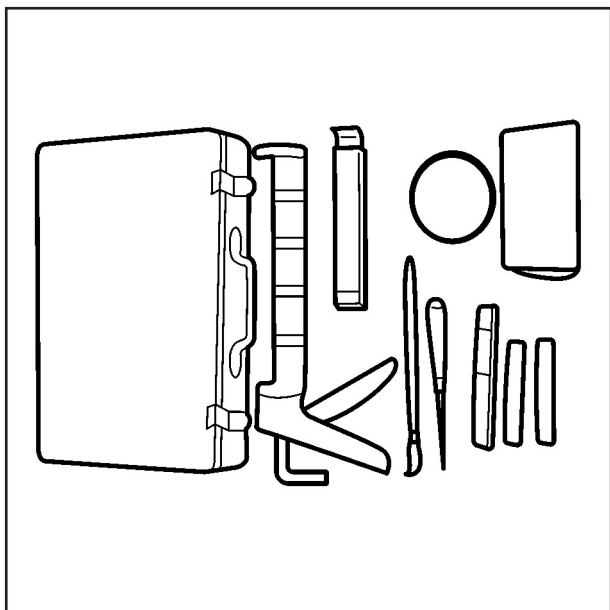


۱- ابتدا برف پاک کن ها، سینی های زیر شیشه و زه های دور شیشه را جدا کنید.

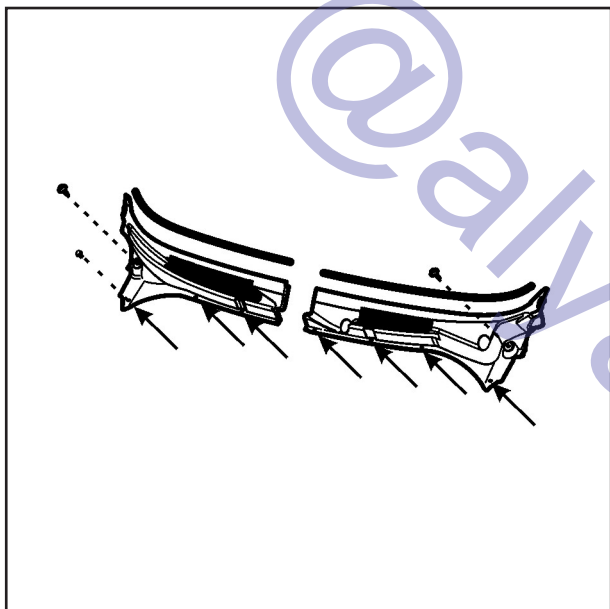

۲- شیشه را به وسیله ابزار مناسب از چسب سیلر جدا کنید.

برای جدا کردن شیشه می توانید به روش زیر عمل کنید. ابتدا به وسیله یک درفش سوراخی در داخل سیلر ایجاد کنید سپس یک نخ نایلونی محکم را از داخل سوراخ ایجاد شده رد کنید.


سپس (توسط دو نفر یکی در داخل خودرو و یکی در خارج خودرو) دو سر نخ را گرفته و در سر تا سر شیشه بکشید تا سیلر از شیشه جدا شود. بعد از این مرحله شیشه را از روی بدنه به وسیله ابزار بردارید.

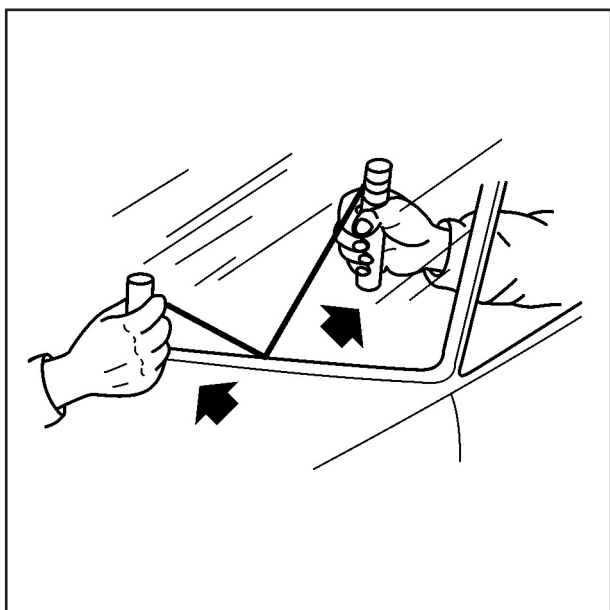

توجه:


اضافات سیلرهای باقی مانده در محل نصب شیشه را ببرید.

در صورتی که نخ استفاده شده بیش از حد داغ شود امکان پاره شدن وجود دارد، در این صورت یا نخ را خنک کنید و یا آن را به مدت طولانی به روی یک محل نکشید.

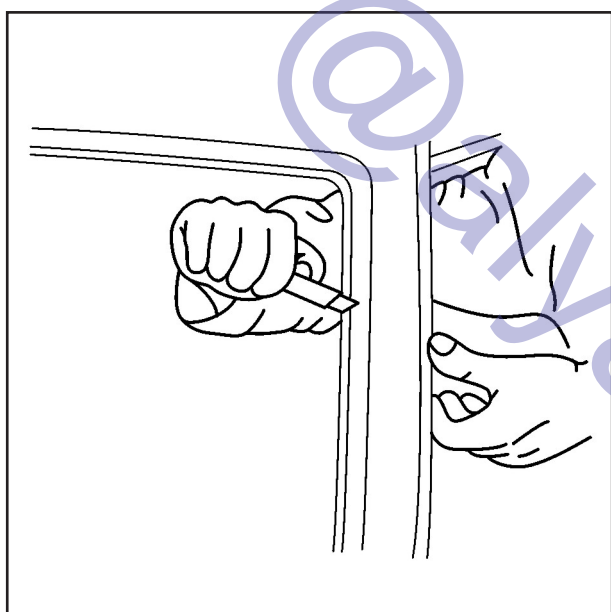


سوار کردن شیشه جلو:

با استفاده از یک چاقو سطح سیلر کاری شده روی بدنه را صاف کنید و اجازه دهید حدود ۱ تا ۲ میلی متر از ضخامت سیلر روی بدنه باقی بماند. در صورتی که قسمتی از سیلر بدنه کنده شد از سیلر جدید استفاده کرده و آن را ترمیم کنید.

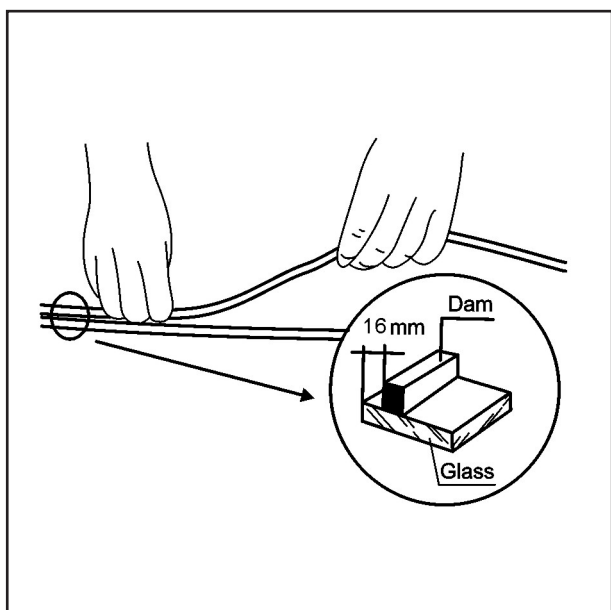


سپس در حدود ۵ سانتی متر از سطحی که شیشه بر روی آن قرار می گیرد و اطراف آن قسمتی که چسب های باقی مانده روی آن قرار دارد را تمیز کنید. سیلر را در فاصله ۱۶ میلی متری از لبه شیشه با احتیاط بچسبانید و اجازه دهید تا خشک شود.



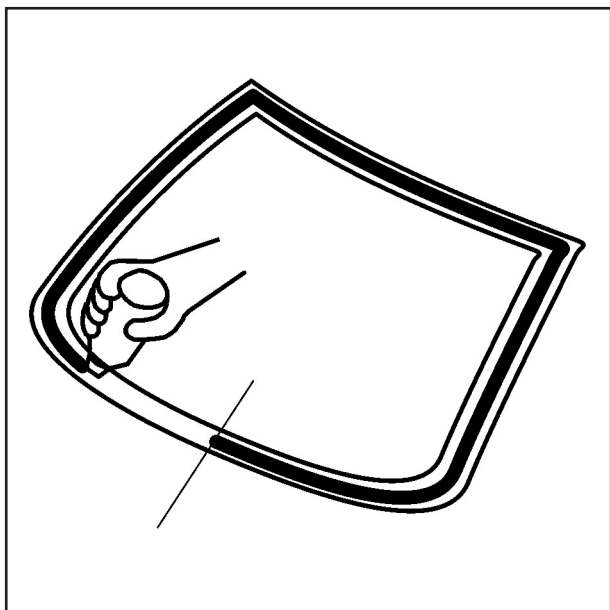


لبه های شیشه را به وسیله مایع مخصوص تمیزکاری نمایید. سپس پرایمر بزنید و اجازه دهید تا به طور طبیعی به مدت حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خشک شود.

شماره فنی	ضخامت	جنس
016019 5568	1.5ml	CLEANER
5568101010	3ml	PRIMER

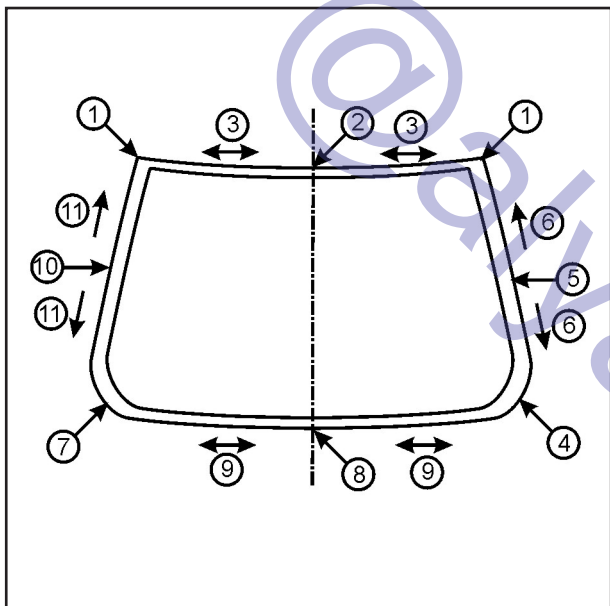


نوار لاستیکی دور شیشه را به ترتیبی که در شکل آمده برروی شیشه نصب نمایید.
نکته: دمای مناسب نوار لاستیکی جهت نصب ۲۰-۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.

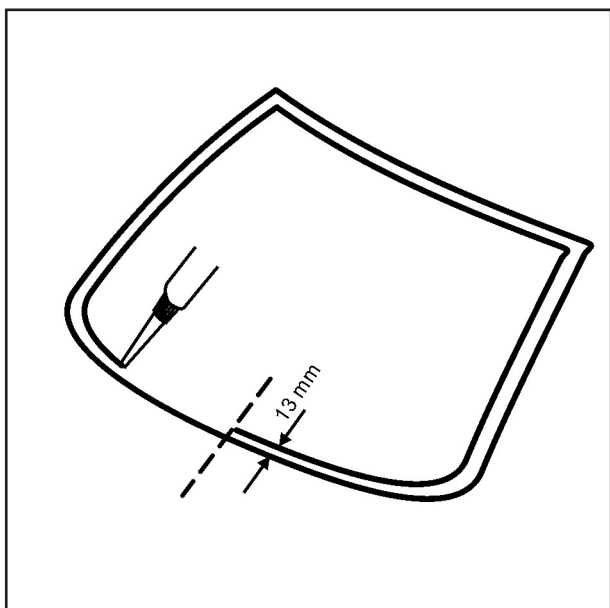

سپس در فاصله ۱۳ میلی متری لبه های شیشه و کنار لبه های نوار لاستیکی شیشه را ماستیک کاری نمایید.

شماره فنی	ضخامت	جنس
68073012 55	300g	CLEANER




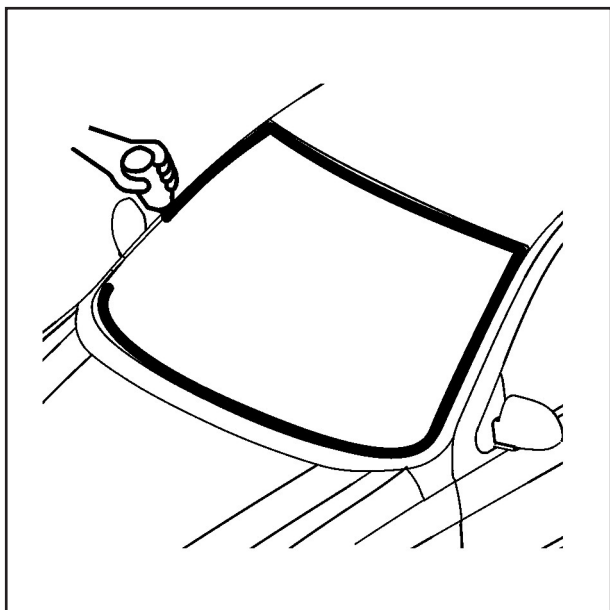

سپس در حدود ۵ سانتی متر از سطحی که شیشه بر روی آن قرار می گیرد و اطراف آن قسمتی که چسب های باقی مانده روی آن قرار دارد را بوسیله مایع مخصوص تمیز کنید.

سپس اطراف محل مربوطه را پرایمر زده و اجازه دهید تا به طور طبیعی در زمان ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خشک شود.

نکته: در صورتی که پرایمر اشتباهی به جای دیگری از بدنه برخورد کرد یک دقیقه فرصت دارید که با بنزین آن را تمیز نمایید.

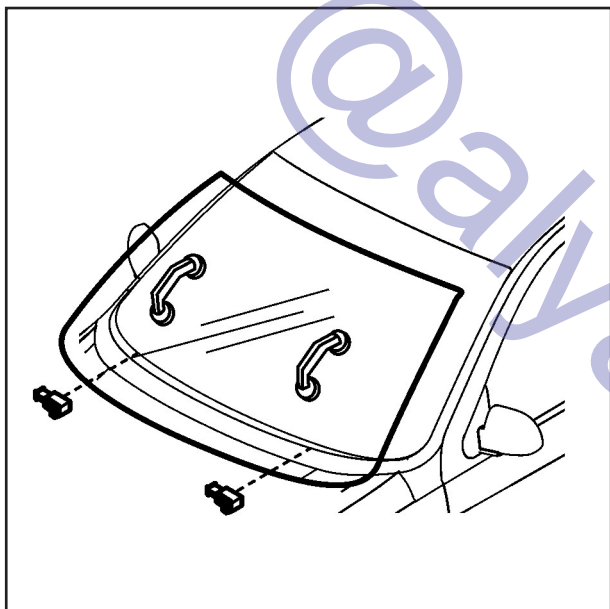

در این مرحله شیشه در محل خود طوری مونتاژ شود که تا نشانه های روی شیشه دقیقاً در شیار V شکل خار فاصله انداز بیفتد.

نکته:

خودرو را تا ۳۰ دقیقه بعد از نصب شیشه روشن نکرده و حرکت ندهید.

شیشه را ۰/۵ تا ۱ دقیقه بعد از زدن ماستیک نصب کنید.

شیشه را با فشار دادن به چپ و راست تنظیم کنید. لاستیک فاصله انداز پس از نصب، بایستی قفل گردد. ابتدا لبه پایین سقف تنظیم شده و بعد لبه بالا دقیقاً بر روی فاصله اندازها، بیفتد.

توجه:

مراحل پیاده و سوار کردن شیشه عقب مشابه شیشه جلو می باشد.

