

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

شماره: ۴۶ - ۱۳۸۹

کد مدرک: ۱۲۷۵۲

نوع خودرو: پژو ۲۰۷i

اطلاعیه فنی - تعمیراتی




www.isaco.ir
معاونت فنی و مهندسی
مدیریت فنی و گارانتی



عنوان: روش بازویست سپر جلو پژو ۲۰۷i

به اطلاع کلیه نمایندگان می‌رساند، نحوه بازویست سپر جلو پژو ۲۰۷ آی به شرح زیر می‌باشد:

ابتدا ۴ عدد پیچ‌های (۱) را باز کنید.

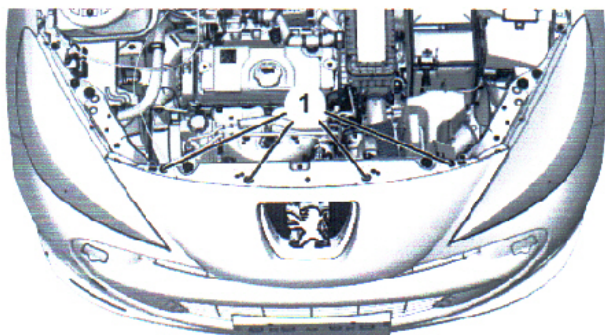


پیچ و خار پلاستیکی شل گیرهای جلو و سپس قطعه


شل گیر را باز کرده و ضامن کانکتورهای (a)

پروژکتورها (2) (چپ و راست) را آزاد کرده و

سپس آنرا از حالت نصب خارج کنید.

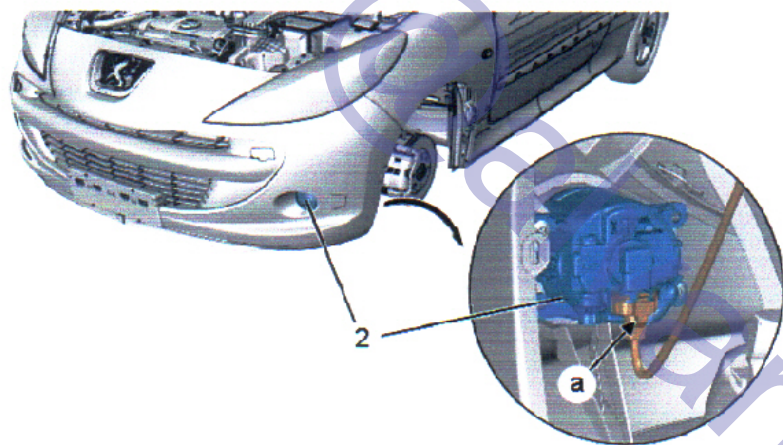

سپس اقدام به باز کردن ۲ عدد پیچ‌های نگهدارنده (3) زیر سپر نموده و آنرا آزاد نمایید.

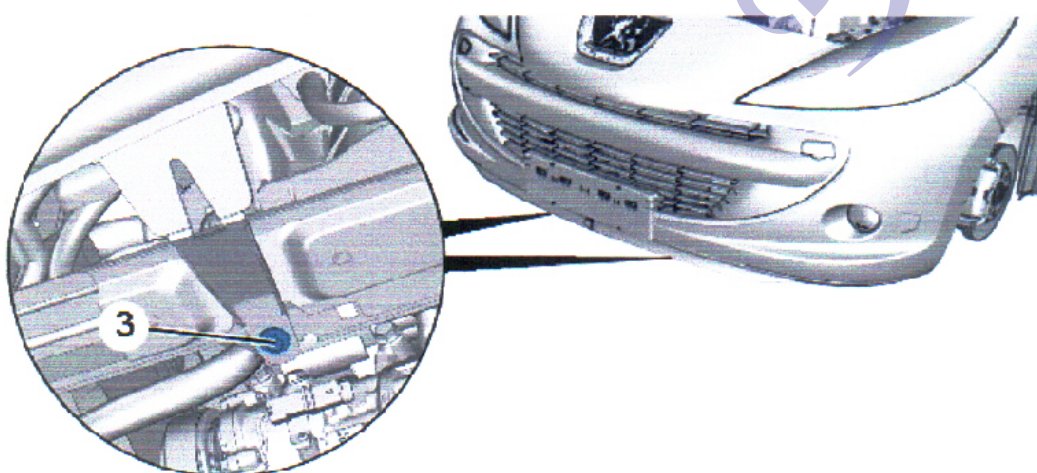

صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تایید: مدیریت فنی و گارانتی

واحد تهیه کننده

از: ۲

نام: بهرام محمودزاده هشترونی
امضاء:

سید مهلی فلاح

نام: فریرز زینالی
امضاء:

اقدام کننده: هومن پیرنیافر
امضاء:

<http://www.isaco.ir/persian/item/index.asp>



www.isaco.ir
معاونت فنی و مهندسی
مدیریت فنی و گارانتی

اطلاعیه فنی - تعمیراتی




تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

شماره: ۴۶ - ۱۳۸۹


کدمدرک: ۱۲۷۵۷

نوع خودرو: پژو 207i

عنوان: روش بازوبست سپر جلو پژو 207i

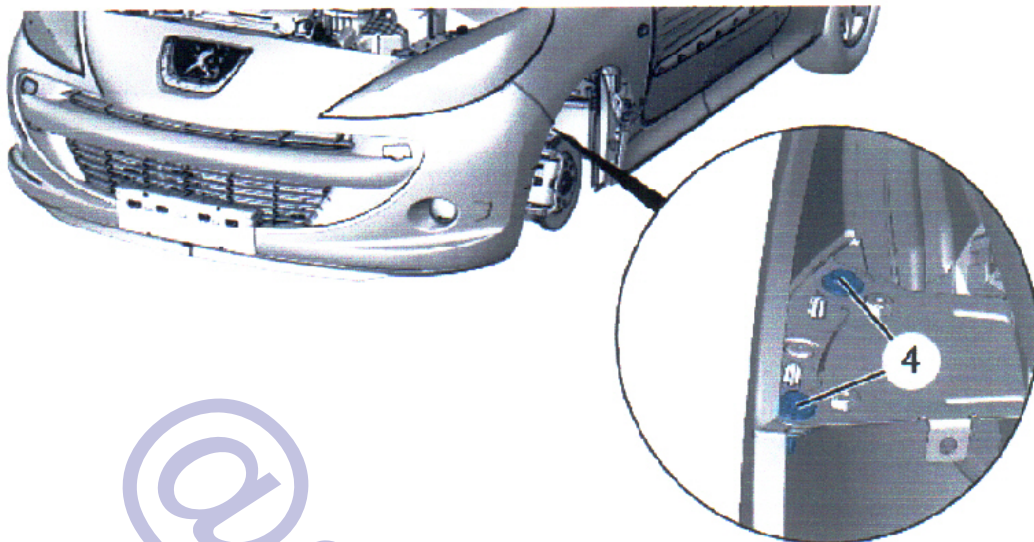

سپس اقدام به باز کردن جفت پیچ‌های نگهدارنده سپر به گلگیر (4)، (چپ و راست مجموعاً ۴ عدد) نموده و آنرا آزاد نمایید.

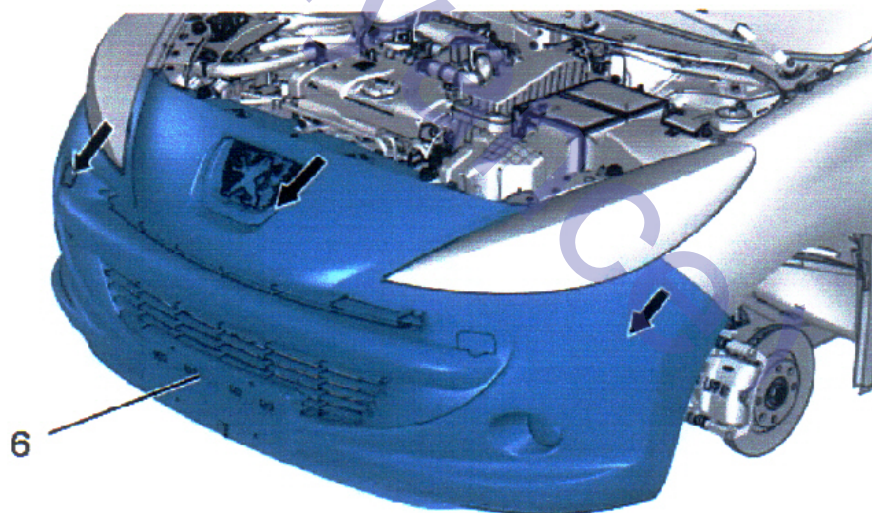

سپس سپر جلو (6) را مطابق شکل به آرامی در جهت پیکانها بکشید تا از محل نصب جدا شود.

مراحل نصب سپر جلو، عکس عملیات باز کردن این قطعه می باشد.

توجه: دقت کنید تا از قراردادن مستقیم سپر بر روی زمین خودداری نمایید تا از ایجاد خط و خش احتمالی جلوگیری شود.

صفحه: ۲
از: ۲

تصویر: معاونت فنی و مهندسی
نام: بهرام محمودزاده هشترویدی
امضاء:

تایید: مدیریت فنی و گارانتی
نام: سید مهدی فلاح
امضاء:

واحد تهیه کننده
تایید کننده: هرمن پیرنافر
امضاء:

<http://www.isaco.ir/persian/item/index.asp>