



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i

کد مدرک: ۱۰۶۸۴


کلید مدرک: ۱۲۵۸۲

بهار ۱۳۸۹

باز و بست چراغ خطر سوم (چراغ ترمز سوم)

توجه: به نکات مربوط به ایمنی و تمیزی کار مراجعه نمائید.

۱) ابزارها

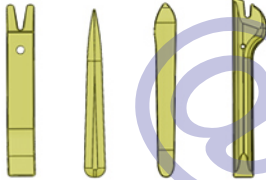
ابزار	شماره فنی پژوهی	کد اختصاصی	شرح
[1350-ZZ] 	(1350-ZZ)	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار باز و بست تزئینات

۲) اقدامات اولیه


درب صندوق را باز نمائید.

سر باتری را جدا نمائید.

۳) باز کردن

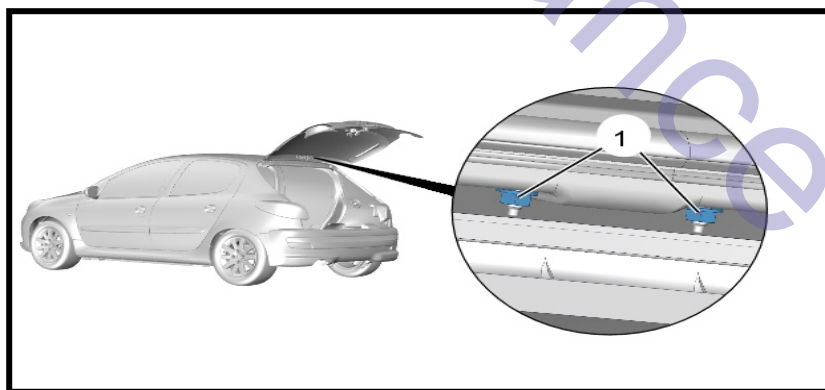

مهره های (۱) را باز نمائید.

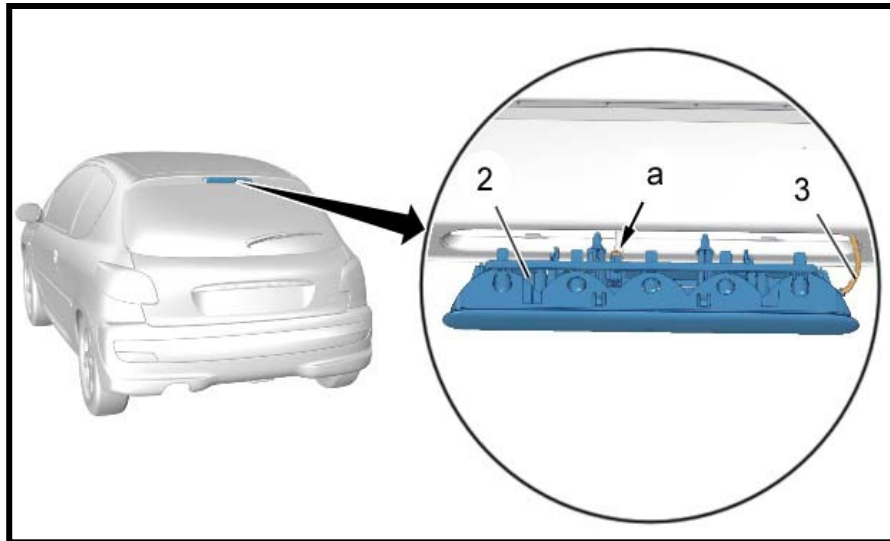

درب صندوق را ببندید .

• چراغ خط سوم (۲) را توسط ابزار (1350-ZZ) جدا نمایید .

• کانکتور چراغ خطی سوم را از قسمت (a) جدا نمایید .

• شیلنگ شیشه شوی (۳) را جدا نمایید.

۴) بستن

- ❖ مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد .
- ❖ مهره های (۱) را به اندازه ۰/۲ دکانیوتن متر سفت کنید .
- ❖ سر باتری را نصب نمایید .
- ❖ عملکرد کلیه تجهیزات را بررسی نمایید .