



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i


کد مدرک: ۱۰۶۸۴

کلید مدرک: ۱۲۵۸۲

بهار ۱۳۸۹

بازوبست چراغهای مه شکن جلو

۱- ابزارهای موردنیاز

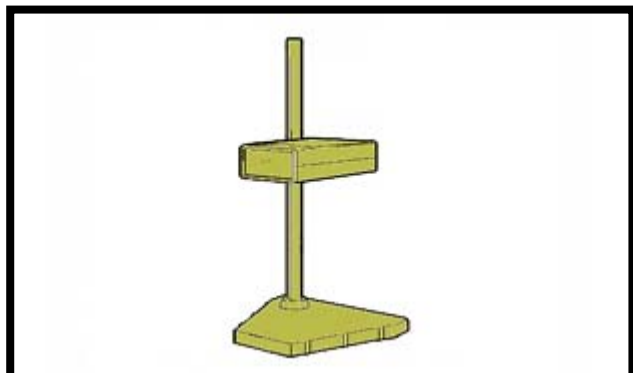

[۱] تنظیم کننده چراغهای جلو (ابزار عمومی)

FACOM LUX 200L •

MULLER 664 LASER •

TECNOTEST 432/PM •

۲- اقدامات اولیه

سر باتری را جدا کنید.


خودرو را روی جک ۲ ستون قرار دهید و بالا ببرید.

• چرخها را از جای خود خارج کنید.

• شل گیرهای جلو را جدا کنید.

۳- عملیات جداسازی

کانکتور مربوطه چراغهای مه شکن دو طرف چپ و راست را جدا کنید (به خار "a" در شکل توجه کنید)

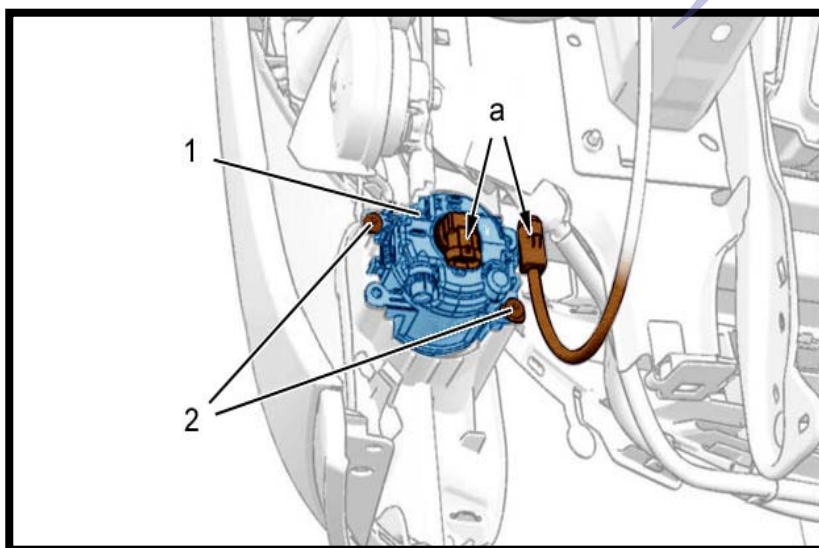

- پیچهای (۲) را از هر دو طرف باز کنید.
- چراغهای مه شکن (۱) را از هر دو طرف چپ و راست جدا کنید.

۴- نصب مجدد

مراحل بستن را عکس عمل باز کردن انجام دهید.

پیچهای (۲) را با گشتاور $0.1 \pm 0.3 \text{ daNm}$ سفت کنید.

سر باتری را وصل کنید.

پس از نصب شل گیر، مطمئن شوید چراغهای مه شکن بدرستی عمل می کنند.

از صحت عملکرد تجهیزات الکتریکی مربوطه اطمینان حاصل نمائید.

چراغ مه شکن جلو را تنظیم نمائید.


۵- تنظیمات

الزامات اولیه :

- خودرو روی سطح مسطح باشد.
- چرخهای خودرو را مستقیم رو به جلو تنظیم کنید.
- باد تایرها را چک کنید و در صورت لزوم تنظیم نمایند.
- خودرو با حداقل بار ممکن و تمام سیستمهای مصرف کننده روشن باشند.

موتور را روشن کنید.

ابزار مربوطه را در جای خود روی چراغ جلو نصب نمائید، از ابزار شماره [۱] استفاده کنید.

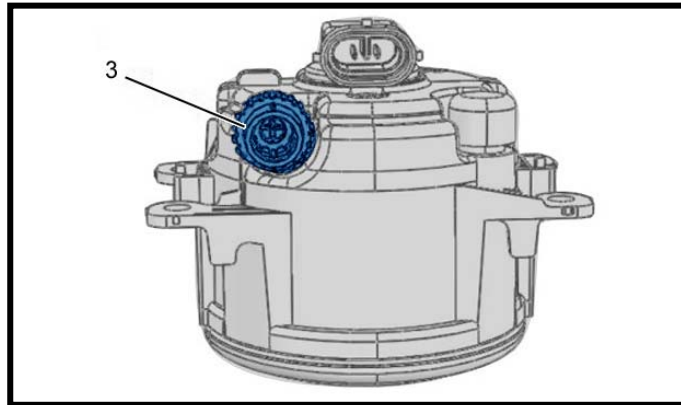

با چرخاندن پیچ تنظیم (۳) یا استفاده از آچار آلن می توانید ارتفاع چراغ را تنظیم نمائید.

در ادامه مطابق دستورالعمل کنترل و آموزش کمکی را برای تجهیزات بکار ببرید.