

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸	
شماره اطلاعیه: ۸ ALYANCE	
نوع خودرو: B30	

موضوع اطلاعیه: نحوه فعالسازی قفل اتوماتیک و آلارم قفل و باز کردن درب خودروی B30


نمایندگیهای محترم خدمات پس از فروش

در صورت تمایل مالکان خودروی B30 به فعالسازی آپشن قفل اتوماتیک و آلارم قفل و باز کردن دربها، مطابق با روش اجرایی زیر عمل نمایید:


۱- دستگاه دیاگ را به خودرو متصل نموده و وارد منوی مازول بدنه (BCM) شوید.

۲- منوی "پیکربندی" را انتخاب نمایید.

۳- وارد منوی "Vehicle speed lock- comfort unlock" شوید و آن را از حالت "غیر فعال (disable)" به "فعال (Enable)" تبدیل نمایید. با انجام این تنظیمات هنگامیکه سرعت خودرو به ۲۰ کیلومتر در ساعت می رسد، کلیه دربهای خودرو به صورت اتوماتیک قفل می گردند.

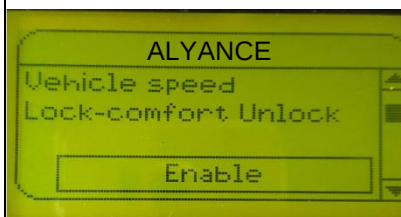

۴- در صورت تمایل مالک به فعالسازی آلارم هنگام قفل و باز کردن دربها، در همان منوی "پیکر بندی" گزینه "Lock-Unlock sound indication" را انتخاب نمایید و از حالت "غیرفعال" به "فعال" تغییر دهید. در این حالت بوق خودرو (به صورت ضعیف) هنگام قفل کردن دربها با ریموت یکبار و هنگام باز کردن دربها دو بار به صدا در می آید.

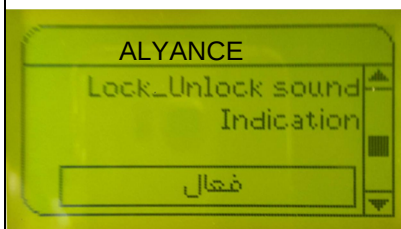

توجه: جهت انجام این فرآیند به درخواست مشتری و بصورت گارانتی فقط برای یک مرتبه از کد اجرت ذیل استفاده نمایید:

ردیف	نام عملیات	کد اجرت
۱	فعالسازی قفل اتوماتیک و آلارم باز و بسته کردن دربها	۵۱۱۲-۰۲۹

تهیه کننده: HAMID REZAI	تایید کننده:	تصویب کننده:
نام: حمزه مشایخی	نام: عباس حسین کلانتر	نام: سامان امینی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸	تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸	تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

توزیع نسخ: واحدهای: گارانتی، تعمیرگاه مرکزی، آموزش، شبکه امور نمایندگیها و امداد، امور مشتریان، تامین