

Aryo




@alyance,

آریو

S300WD1H/1/2

• راهنمای تعمیرات
مدارهای الکتریکی

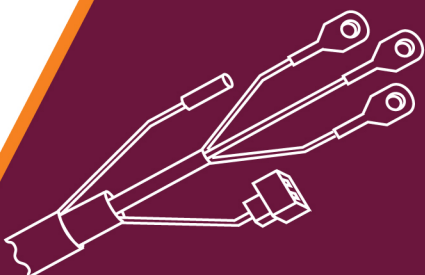

بسمه تعالی


آریو

راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی


I

نور بالا و فلاشر

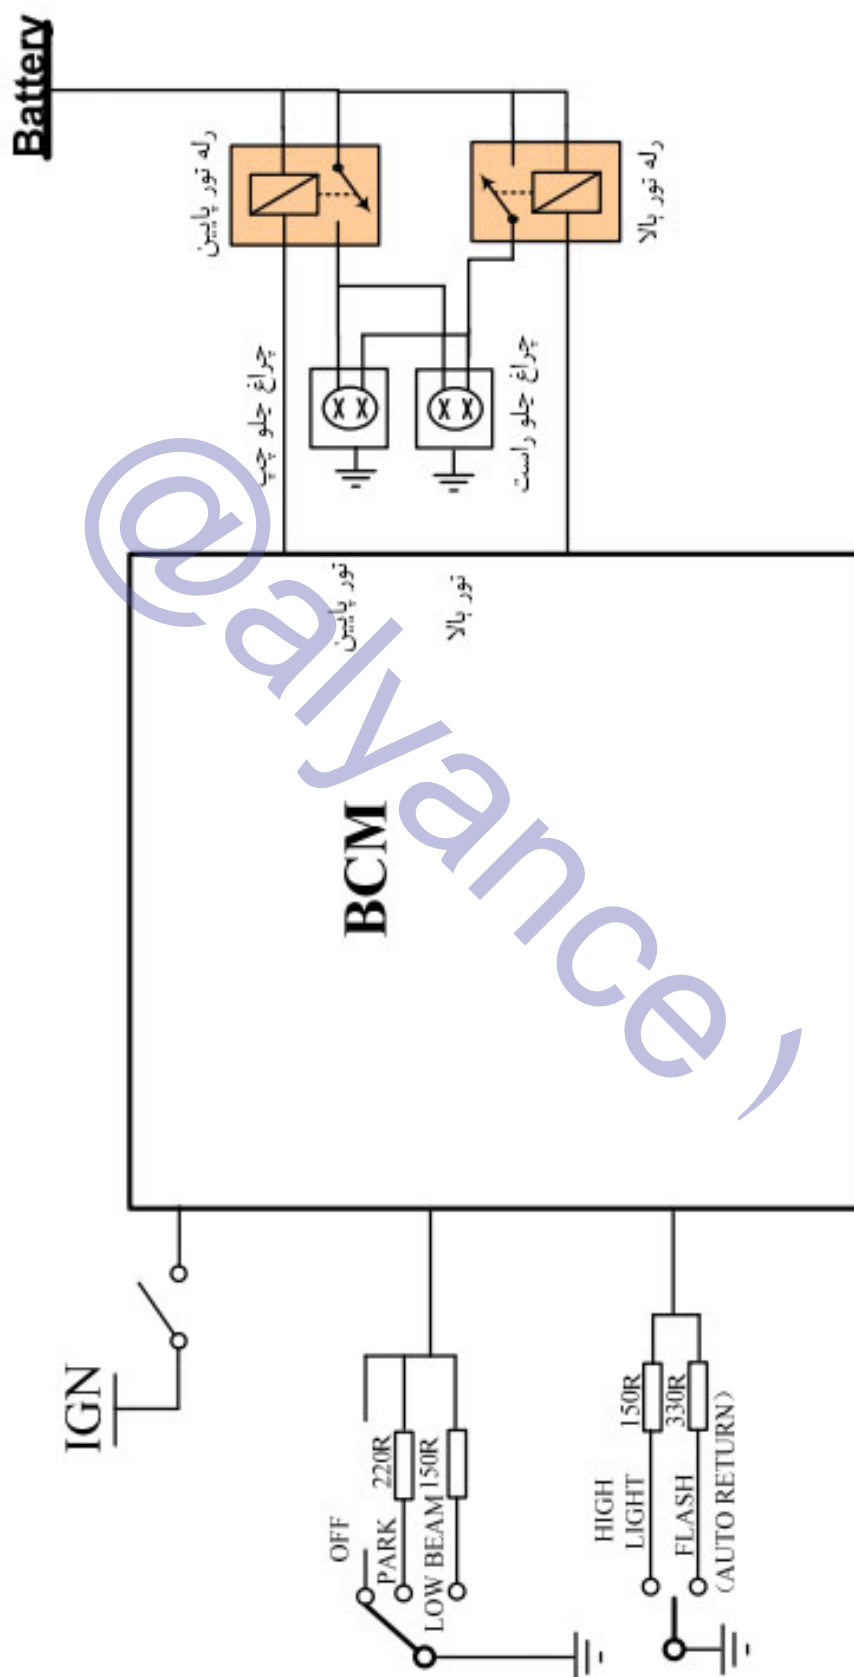

نور بالا و فلاشر

۱. نمودار بلوکی کنترل نور بالا و فلاشر

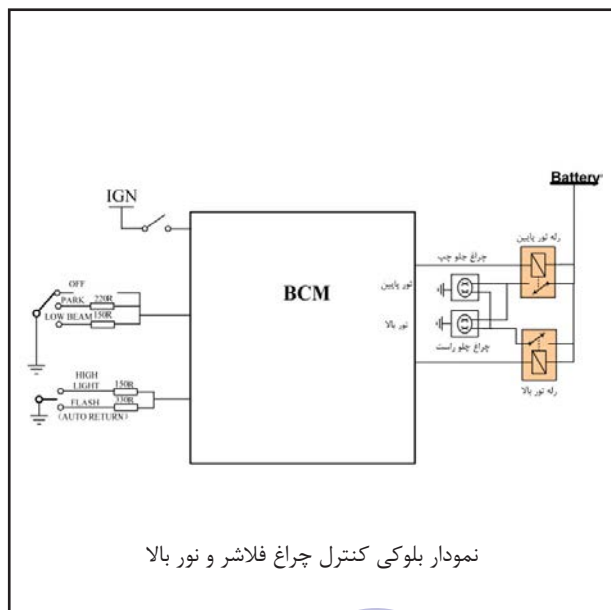

۲. توضیحات سیگنال کنترل نور بالا و فلاشر

شماره سریال	نام	توضیحات	I/O	نوع	مقدار موثر
1	IGN	سوئیچ استارت	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	بالا
2	Park Light SW	سوئیچ چراغ فاصله	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
3	Low Beam SW	سوئیچ نور پایین	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
4	High Beam SW	سوئیچ نور بالا	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
5	Flash SW	سوئیچ فلاشر	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
6	Low Beam Relay	رله نور پایین	خروجی		پایین
7	High Beam Relay	رله نور بالا	خروجی		پایین

۳) اگر شرایط زیر به صورت همزمان برقرار باشند، نور پایین روشن می ماند:

- IGN=ON
- PARK LIGHT SW=ON
- LOW BEAM SW=ON
- HIGH BEAM SW=ON

۴) فلاشر

- هرگاه سوئیچ فلاشر بر روی ON باشد، عملکرد فلاشر فعال می شود.
- عملکرد فلاشر به موقعیت سوئیچ استارت، سوئیچ چراغ فاصله و نور پایین وابسته نیست.

۲. عملکرد کنترل و اصول چراغ فلاشر و نور بالا

۱) اگر شرایط زیر به صورت همزمان برقرار باشند، نور بالا روشن می شود:

- IGN=ON
- PARK LIGHT SW=ON
- LOW BEAM SW=ON
- HIGH BEAM SW=ON

۲) اگر یکی از شرایط زیر برقرار باشد، نور بالا خاموش می شود:

- IGN=OFF
- PARK LIGHT SW=OFF
- LOW BEAM SW=OFF
- HIGH BEAM SW=OFF

