


پراید انژکتوری کانکتور سفید

صفحه کیلومتر شمار

۲۷

نقشه الکتریکی

۱- کانکتور های مجموعه کیلومتر شمار

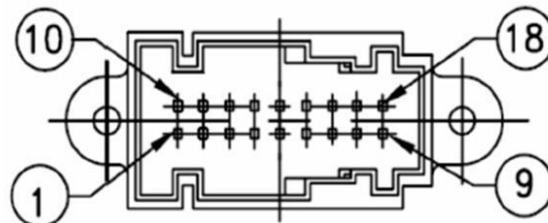

◇ 18 PIN AMP CONNECTOR : (AMP 953264-1, WHITE)


شماره پین	عملکرد
W01	-----
W02	کمربند ایمنی
W03	هشدار دمای بالای آب
W04	(ABS) سیستم ترمز ضد قفل
W05	بخاری شیشه عقب
W06	مه شکن جلو
W07	مه شکن عقب
W08	نور بالا
W09	روشنایی
W10	CNG نشانگر
W11	CNG سطح ۱
W12	CNG سطح ۲
W13	CNG سطح ۳
W14	CNG سطح ۴
W15	زمین
W16	-----
W17	سیگنال دما
W18	سیگنال سوخت



سایپا ۱۲۲ با پلتفرم جدید راهنمای تعمیرات و نگهداری / تجهیزات الکتریکی

نقشه الکتریکی

۲- کانکتور های مجموعه کیلومتر شمار

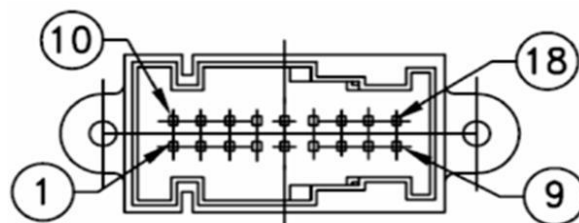

◇ 18 PIN AMP CONNECTOR : (AMP 953264-2,BLACK)

شماره پین	عملکرد
B01	شارژ باطری
B02	(-) ضد سرقت
B03	(+) ضد سرقت
B04	کنترل موتور
B05	فشار روغن
B06	ترمز دستی
B07	راهنمای راست
B08	راهنمای چپ
B09	درب باز
B10	عیب یاب موتور
B11	IGNITION
B12	باطری
B13	SIGNAL GND
B14	سطح بنزین
B15	سیگنال کیلومتر شمار
B16	سیگنال دور سنج
B17	-----
B18	-----

سایپا ۱۳۳ با پلتفرم جدید راهنمای تعمیرات و نگهداری / تجهیزات الکتریکی



اینم از نقشه سوکتهای پراید انژکتوری :

سوکت مشکی :

1 - چراغ دینام (-) مشکی قرمز

2 - -----

3 - -----

4 - چراغ چك (-) آبی مایل به فیروزه ای

5 - چراغ روغن (-) زرد-قرمز

6 - ترمز دستی (-) قرمز-مشکی

7 - راهنما راست (+) سبز-مشکی

8 - راهنما چپ (+) سبز-سفید

9 - چراغ درب (-) قرمز-آبی

10 - -----

11 - برق مثبت بعد از سویچ باز (+) IGN زرد-مشکی

12 - برق مستقیم باتری (+) سفید-قرمز

13 - منفی (-) مشکی

14 - منفی (-) مشکی

15 - سنسور کیلومتر (.) قرمز-سفید

16 - سنسور دور موتور (.) آبی-قرمز

17 - -----

18 - -----

سوکت سفید :

1 - -----

2 - چراغ کمر بند (-) سبز-مشکی

3 - -----

4 - -----

5 - چراغ گرمکن عقب (-) مشکی-آبی

6 - -----

7 - نور پایی (+) آبی-قرمز

8 - نور بالا (+) قرمز-سفید

9 - چراغ كوچك (+) قرمز-سبز

10 - -----

11 - -----

12 - -----

13 - -----


14 - -----

15 - منفی (-) مشکی

16 - -----

17 - آمپر دما (*) زرد-سفید

18 - آمپر بنزین (*) زرد

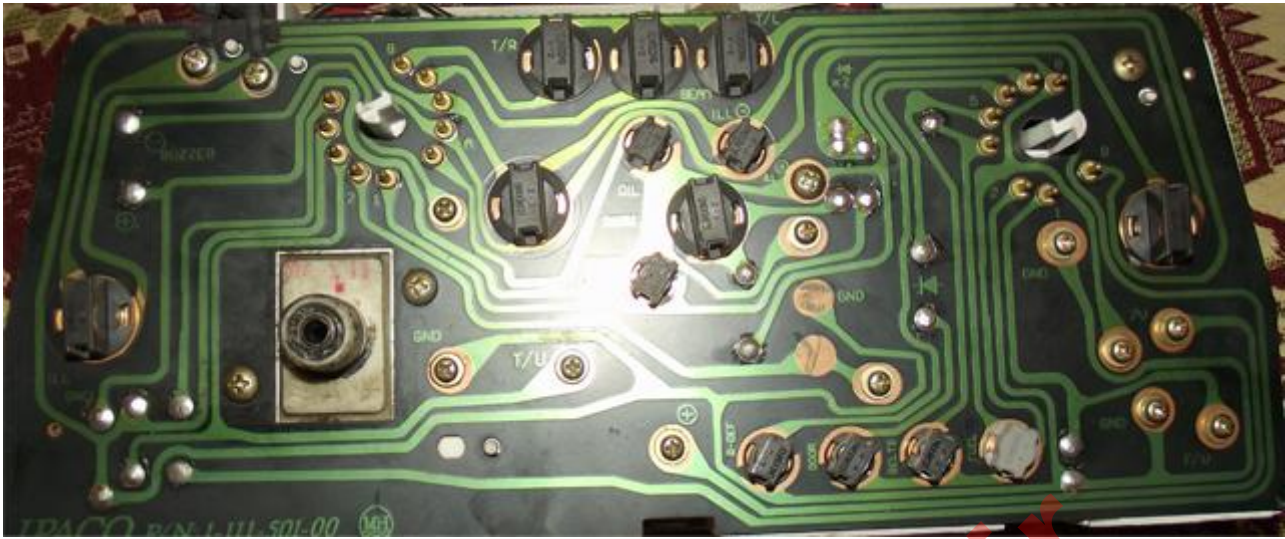


کاربراتی قدیم



ک کاربراتی قدیم

www.Ecu118.ir

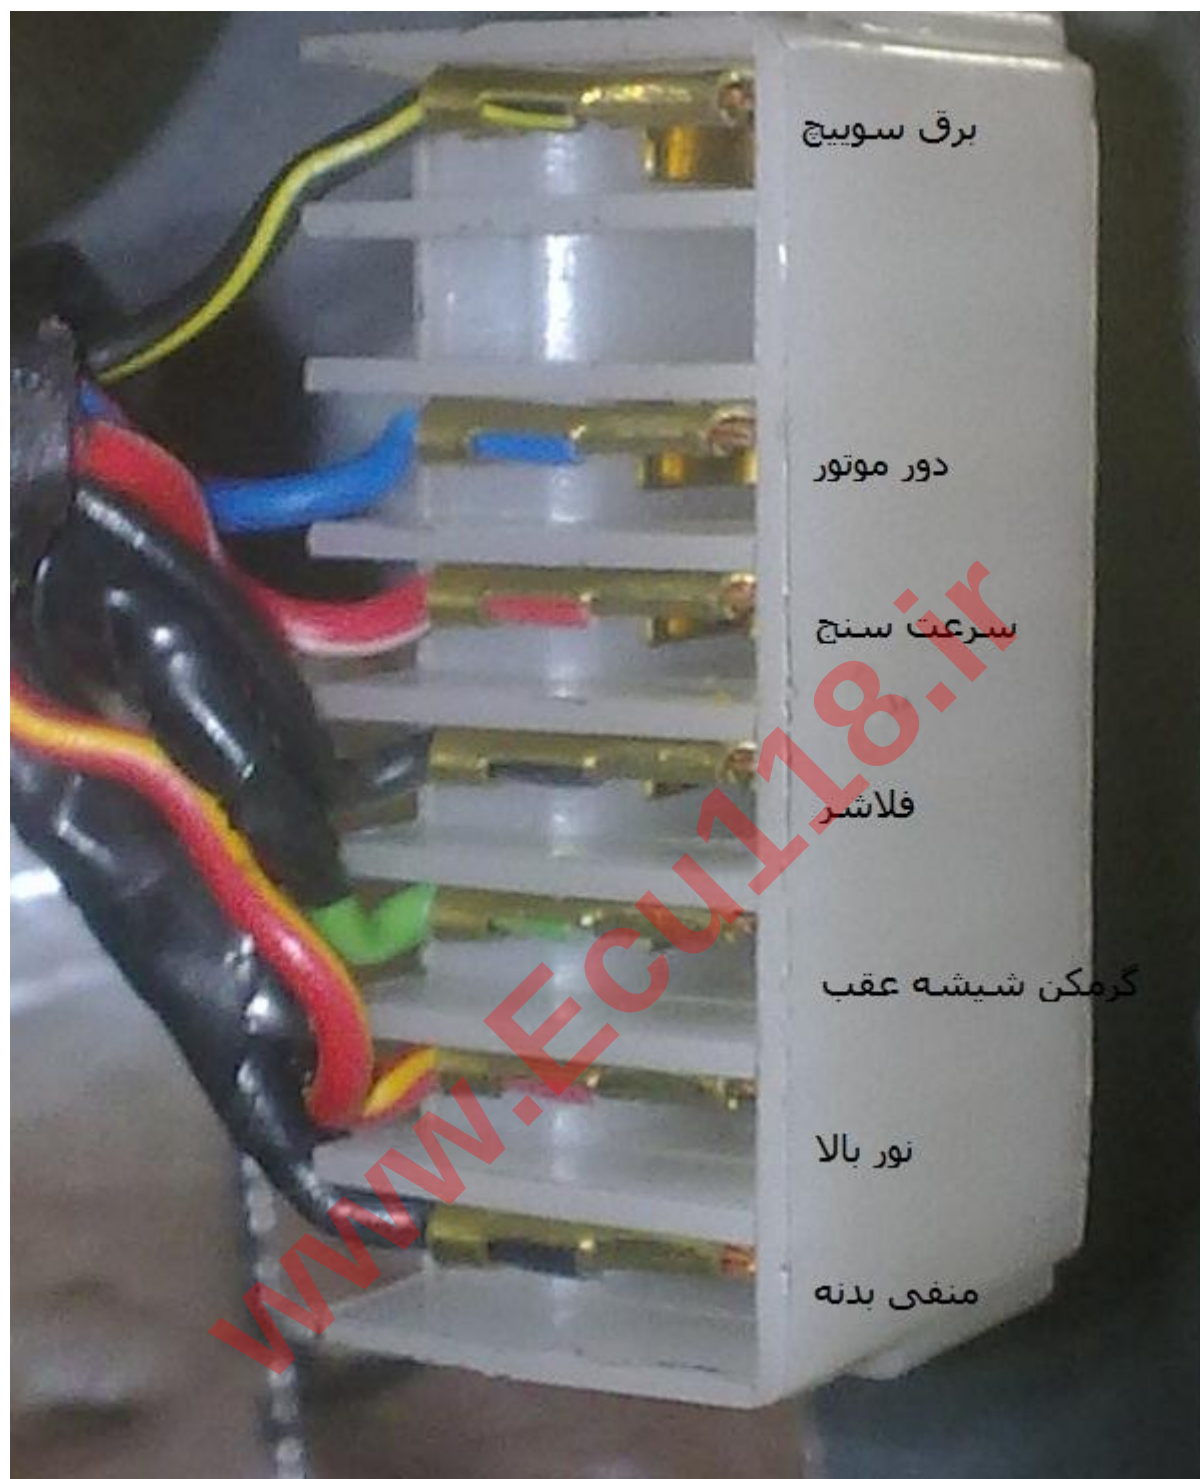

کاربراتی قدیم

پراید کاربراتی

اینم از نقشه پین هاش:

سوکت: A

1- ترمز دستی (-) قرمز-مشکی

2- دور موتور (.) زرد-سبز

3- آمپر دما (*) زرد-سفید

4- منفی (-) مشکی

5- چراغ دینام (-) مشکی قرمز

6 - ----

7 - ----

8- راهنما راست (+) سبز-مشکی

9- نور بالا (+) قرمز-سفید

10- منفی (-) مشکی

11- چراغ کوچک (+) قرمز-سبز

12- چراغ روغن (-) زرد-قرمز

سوکت: B

1- آمپر بنزین (*) زرد

2- منفی (-) مشکی

3 - ----

4- چراغ بنزین (-) سبز

5- چراغ کمر بند (-) سبز-مشکی

6- چراغ درب (-) قرمز-آبی

7- چراغ گرمکن عقب (-) مشکی-آبی

8- برق مثبت بعد از سویچ باز (+) IGN زرد-مشکی

9 - ----

10 - ----

11 - ----

12- راهنما چپ (+) سبز-سفید

www.Ecu118.ir