


۳. تعویض باز کننده در باك


(۱) مراحل باز کردن:



- در صندوق عقب را باز نمایید.
- ضربه گیر در صندوق را باز نمایید. به "تعویض ضربه گیر در باك" مراجعه نمایید.
- سوکت برقی فعال کننده را جدا نمایید.

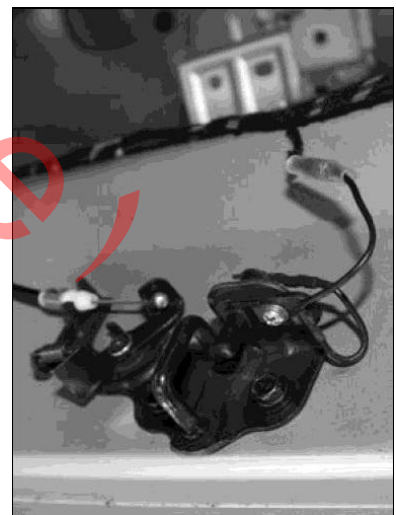

- پیچ های قفل را با پیچ گوشتی چهارسو باز نمایید.

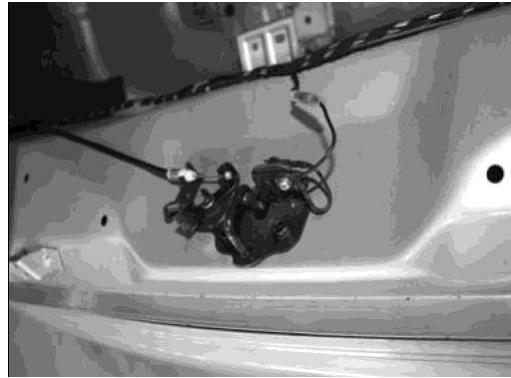

➤ کابل باز کننده درب صندوق را جدا نمایید.



➤ قفل را بیرون آورید.

(۲) مراحل نصب :

- کابل باز کننده درب صندوق را وصل نمایید.
- پیچهای قفل را با پیچ گوهی چهار سو نصب و محکم نمایید.
- سوکت قفل را متصل کنید.
- نوار در را نصب نمایید به "تعویض نوار در" مراجعه نمایید.
- در صندوق عقب را ببندید.


اقدامات احتیاطی :

- بدنه قفل صندوق عقب را بعد از بسته شدن باز نمایید تا عملکردش را بعد از اتمام مونتاژ بررسی نمایید.
- اگر اتصال بین بدنه قفل و ضامن مناسب نیست، ۲ پیچ ثابت ضامن را شل و بعد از تنظیم ضامن در جای مناسب محکم نمایید.

۴. تعویض دستگیره کلید قفل باک

(۱) مراحل باز کردن :

- پیچهای فشاری دستگیره کلید را باز نمایید.

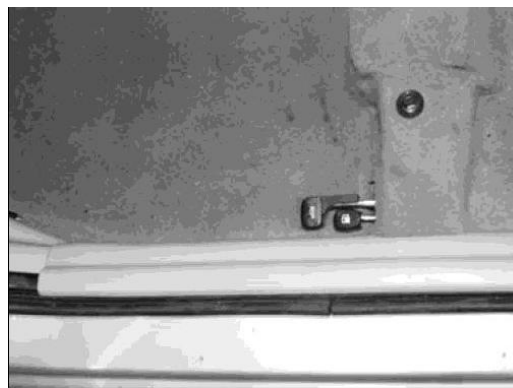

➤ سیم اتصال دستگیره کلید را جدا نمایید.

➤ دستگیره کلید را باز نمایید.



(۲) مراحل نصب :

➤ سیم اتصال دستگیره کلید را وصل نمایید.

➤ پیچهای فشاری دستگیره کلید را نصب نمایید.

۵. تعویض ضامن قفل پوشش صندوق عقب


(۱) مراحل باز کردن :

➤ در صندوق عقب را باز نمایید.



➤ پیچهای ثابت ضامن قفل در صندوق را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آنها : ۵ N.m است.

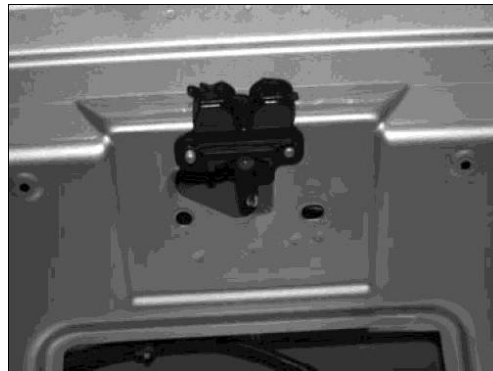

➤ ضامن را بیرون بکشید و میله کشنده ضامن قفل در صندوق عقب را جدا نمایید.

(۲) مراحل نصب :

➤ میله کشنده در صندوق عقب را به ضامن وصل نمایید.

➤ ضامن و میله کشنده قفل در صندوق عقبش را بیرون بیاورید .

➤ پیچهای ضامن در صندوق عقب را نصب و محکم نمایید.

➤ در صندوق عقب را ببندید.

۶. تعویض نگهدارنده سیمی در صندوق عقب

(۱) مراحل باز کردن :

➤ صفحه داخلی تزئینی در صندوق عقب را باز نمایید به "تعویض صفحه داخلی تزئینی در صندوق عقب" مراجعه نمایید.

➤ رابط بین نگهدارنده سیمی بدنه عقب و در صندوق عقب را جدا نمایید.



➤ باند محکم کننده، نگهدارنده سیمی در صندوق عقب را جدا نمایید.

➤ گیره را بیرون بکشید

➤ نگهدارنده سیمی در صندوق عقب را از بدنه وسیله نقلیه بیرون بکشید.

(۲) مراحل نصب :

➤ از در صندوق عقب سیم را در نگهدارنده سیمی صندوق عقب قرار دهید.

➤ گیره ها را درون سوراخهای بدنه نمایید.

- نگهدارنده در صندوق عقب را با باند محکم کننده از وسط مطابق با نیاز محکم نمایید.
- رابط الکتریکی بین نگهدارنده سیمی بدنه عقب و نگهدارنده سیمی در صندوق عقب را بهم وصل نمایید.

■

@alyance,