

# Aryo




@alyance,

## آریو

S300WD1H/1/2

• راهنمای تعمیرات  
مدارهای الکتریکی

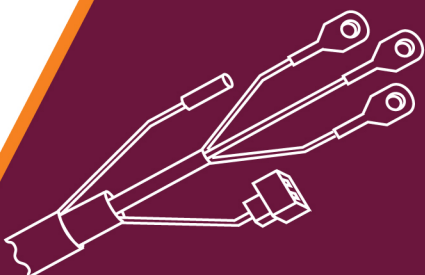

بسمه تعالی


آریو

راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی


N

چراغ جستجوگر خودرو

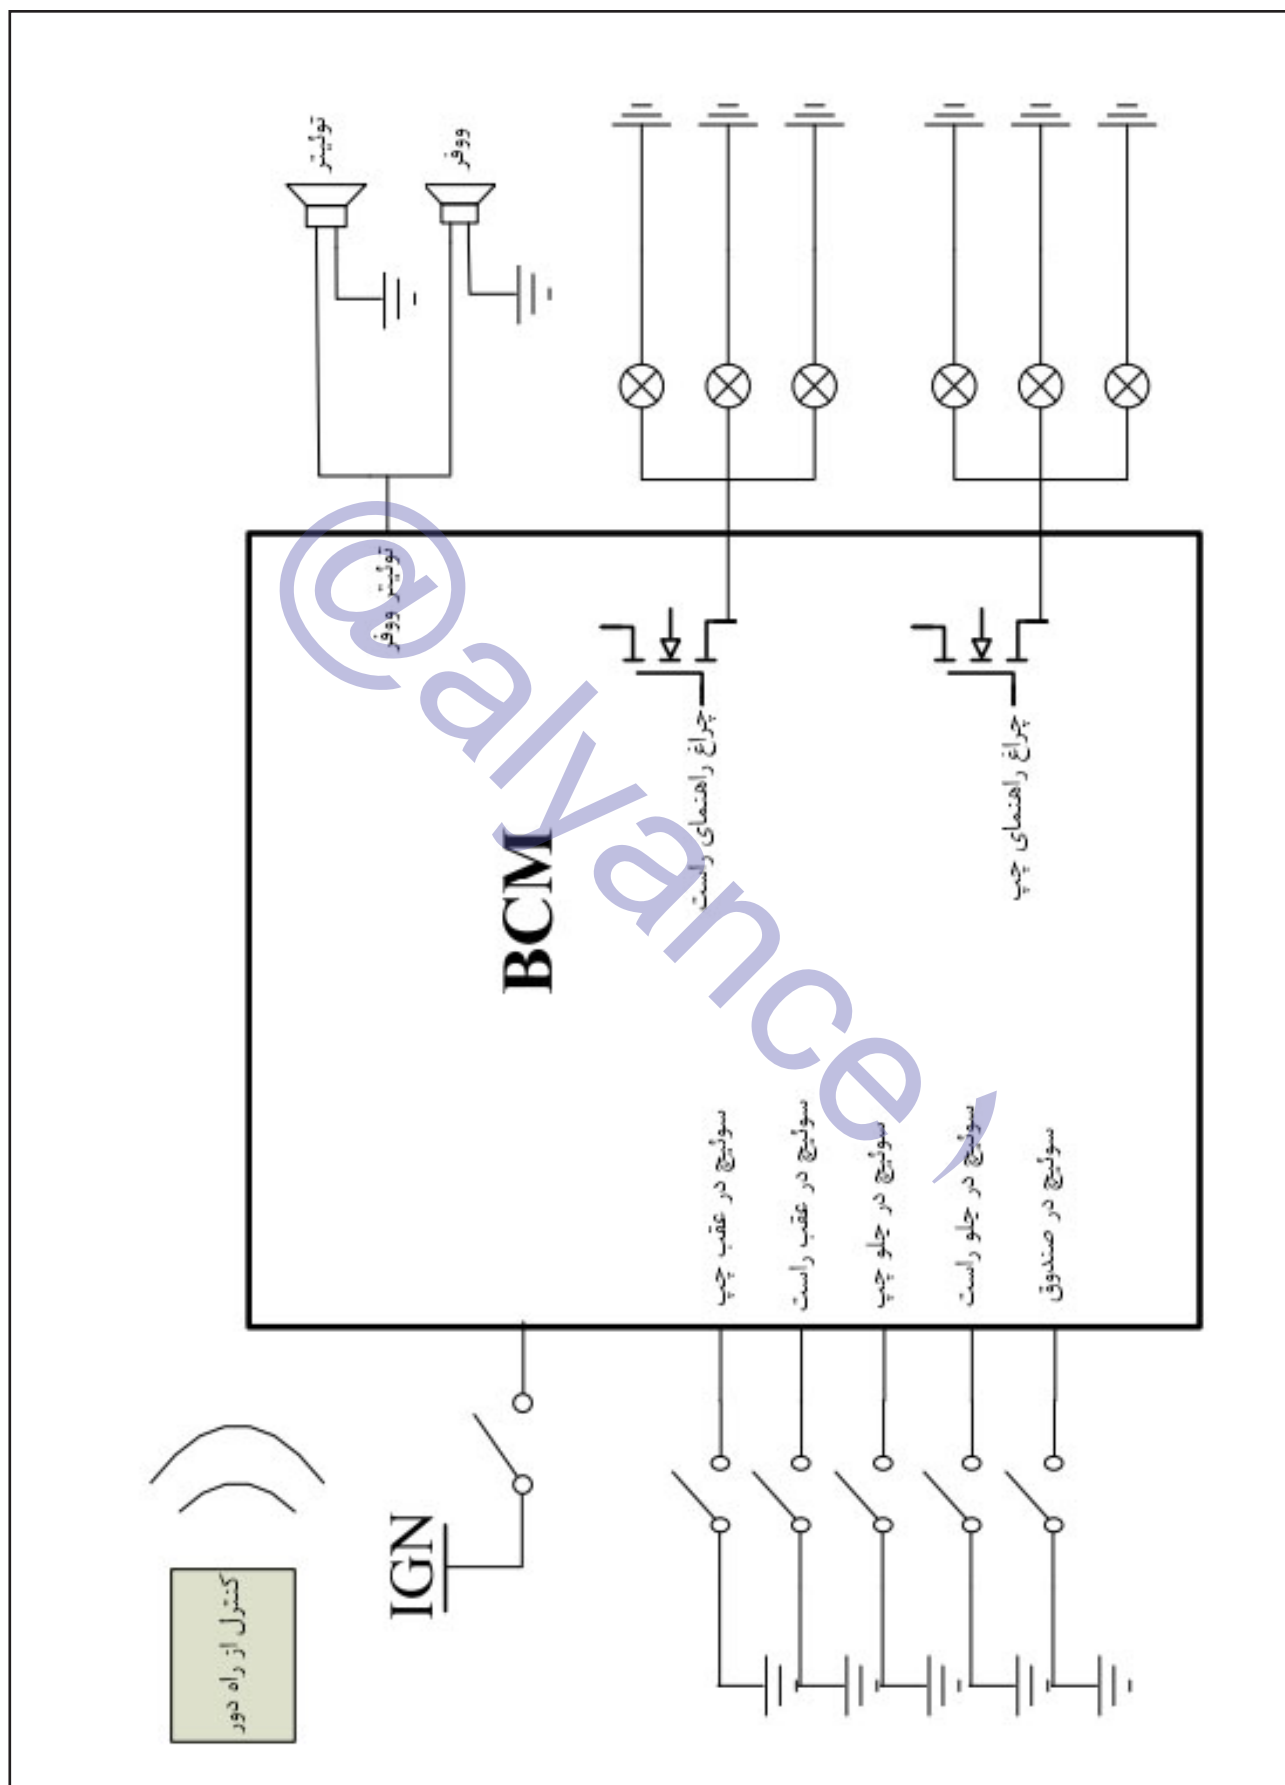

## چراغ جستجوگر خودرو

۱. نمودار بلوکی اصول کنترل چراغ جستجوگر خودرو

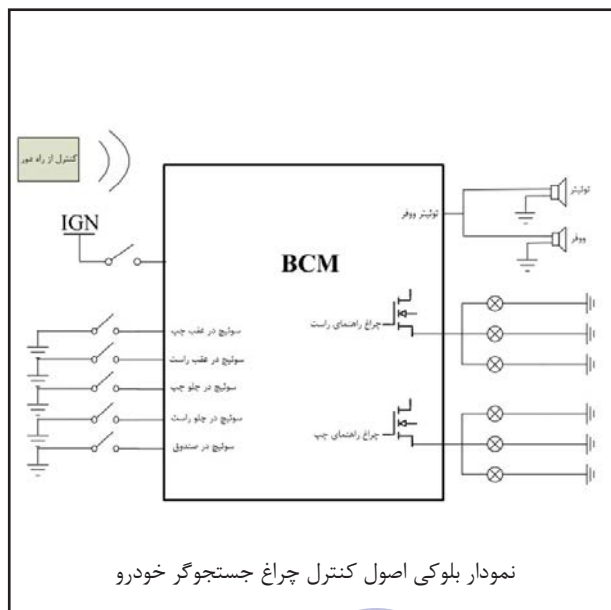

۲. توضیحات سیگنال کنترل چراغ جستجوگر خودرو

| شماره سریال | نام                | توضیحات           | I/O   | نوع                       | مقدار موثر | نیرو     |
|-------------|--------------------|-------------------|-------|---------------------------|------------|----------|
| 1           | IGN                | سوئیچ استارت      | ورودی | سیگنال سوئیچینگ           | بالا       |          |
| 2           | LH Turn Lamps      | چراغ راهنمای چپ   | خروجی | آنالوگ                    | بالا       | 21W*2+5W |
| 3           | RH Turn Lamps      | چراغ راهنمای راست | خروجی | آنالوگ                    | بالا       | 21W*2+5W |
| 4           | Vehicle Horn Relay | رله بوق           | خروجی | جریان 10.5A<br>مشخصات 30A | بالا       |          |
| 5           | RKE                | کنترل از راه دور  |       |                           |            |          |

۳. عملکرد کنترل و اصول چراغ جستجوگر خودرو

- در وضعیتی که سوئیچ استارت نگهداشته شده و تمام درها (جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست و صندوق) قفل هستند، اگر کلید قفل کنترل از راه دور در مدت ۲ ثانیه دو بار فعال شود (فاصله زمانی حداقل ۲۰۰ میلی ثانیه)، راهنماهای چپ و راست فعال شده و چشمک می زنند (360MS-ON/360MS-OFF (83MIN-1))
- بوق دو بار صدا می دهد و سیکل کنترل صدا به صورت (125MS-ON/125MS-OFF (240MIN-1 می باشد. راهنما پس از ۲۳ ثانیه خاموش می شود.
- در این مدت، اگر کلید باز شدن قفل فشرده شده و یا در باز شود، راهنماها عملکرد متناظر را انجام می دهند.

