

Aryo




@alyance,

آریو

S300WD1H/1/2

• راهنمای تعمیرات
مدارهای الکتریکی

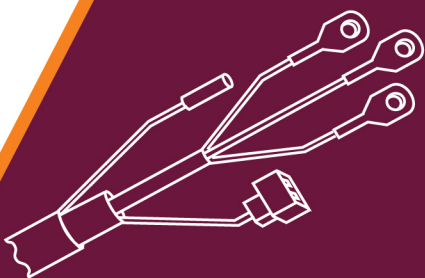

بسمه تعالی


آریو

راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی


K

چراغ مه شکن جلو

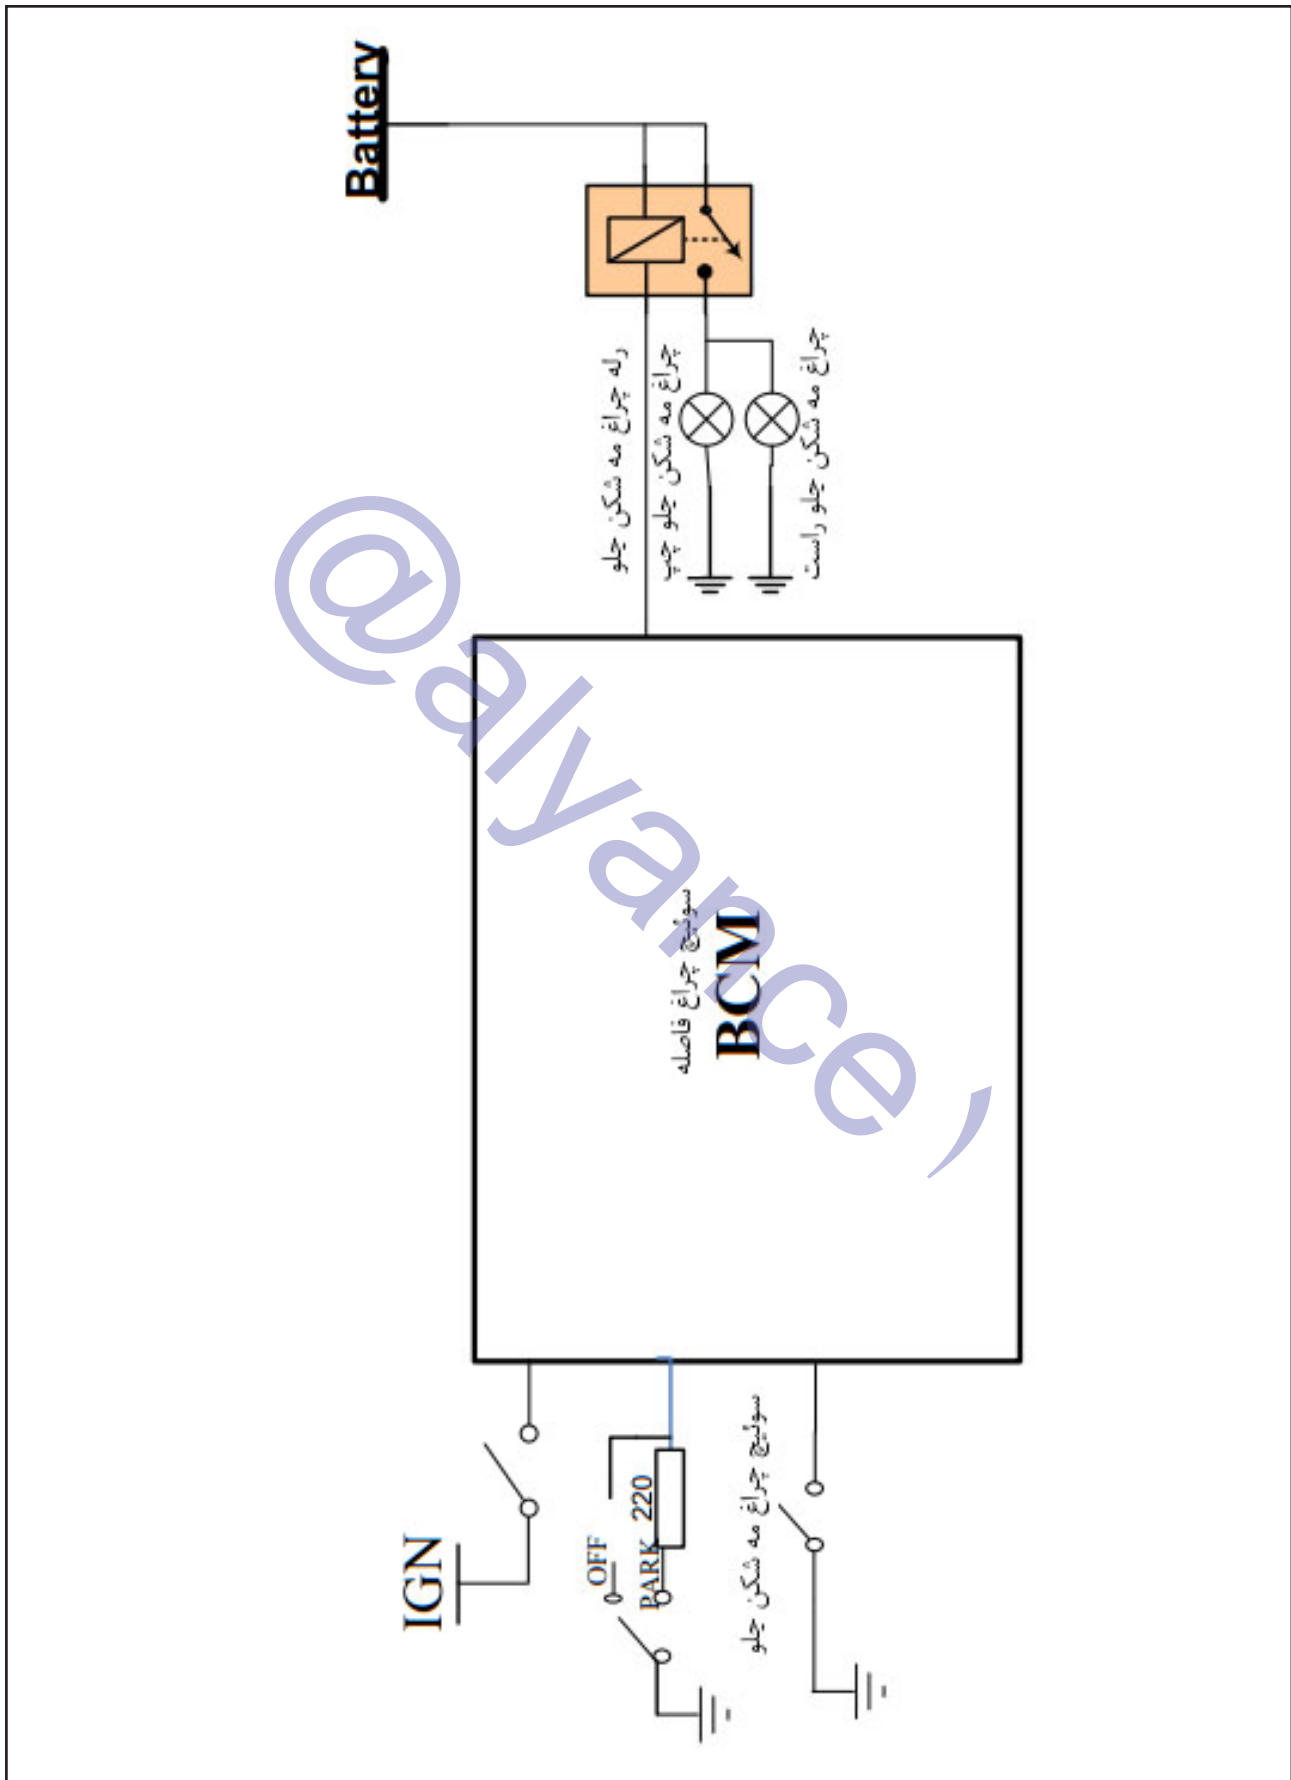

چراغ مه شکن جلو

۱. نمودار بلوکی اصول کنترل چراغ مه شکن جلو

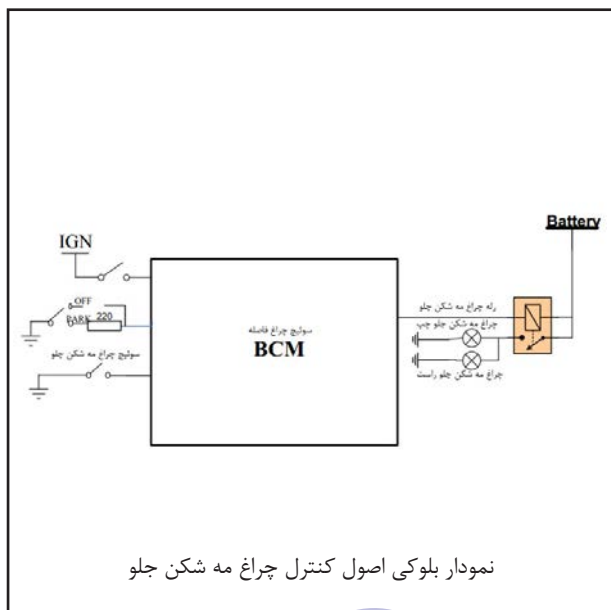

۴. توضیحات سیگنال کنترل چراغ مه شکن جلو

شماره سریال	نام	توضیحات	I/O	نوع	مقدار موثر
1	IGN	سوئیچ استارت	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	بالا
2	PARK LIGHT SW	سوئیچ چراغ فاصله	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
3	FRONT FOG LAMP SW	سوئیچ چراغ مه شکن جلو	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
4	FRONT FOG LAMP RELAY	رله چراغ مه شکن جلو	خروجی		پایین

۳. عملکرد کنترل و اصول چراغ مه شکن جلو

۴. اگر شرایط زیر به صورت همزمان برقرار باشند، چراغ مه شکن جلو روشن می شود:

• IGN=ON

• PARK LIGHT SW=ON

• FRONT FOG LAMP SW=ON

۲) اگر یکی از شرایط زیر برقرار باشد، چراغ مه شکن جلو خاموش می شود:

• IGN=OFF

• PARK LIGHT SW=OFF

• FRONT FOG LAMP SW=OFF

