

چکیده ای از محصولات دانگ فنگ (Dongfeng Aeolus)



1. S30 series:
2. H30 series:
3. H30 cross series:
4. A60 series:

Dongfeng Aeolus S30/H30/H30 CROSS




H: خودروی کلاس هاچ بک

S: خودروی کلاس سدان

0: اولین مدل از کلاس C پلت فرم

3: خودرویی با پلت فرم کلاس C

محل پلاک‌های شناسایی :

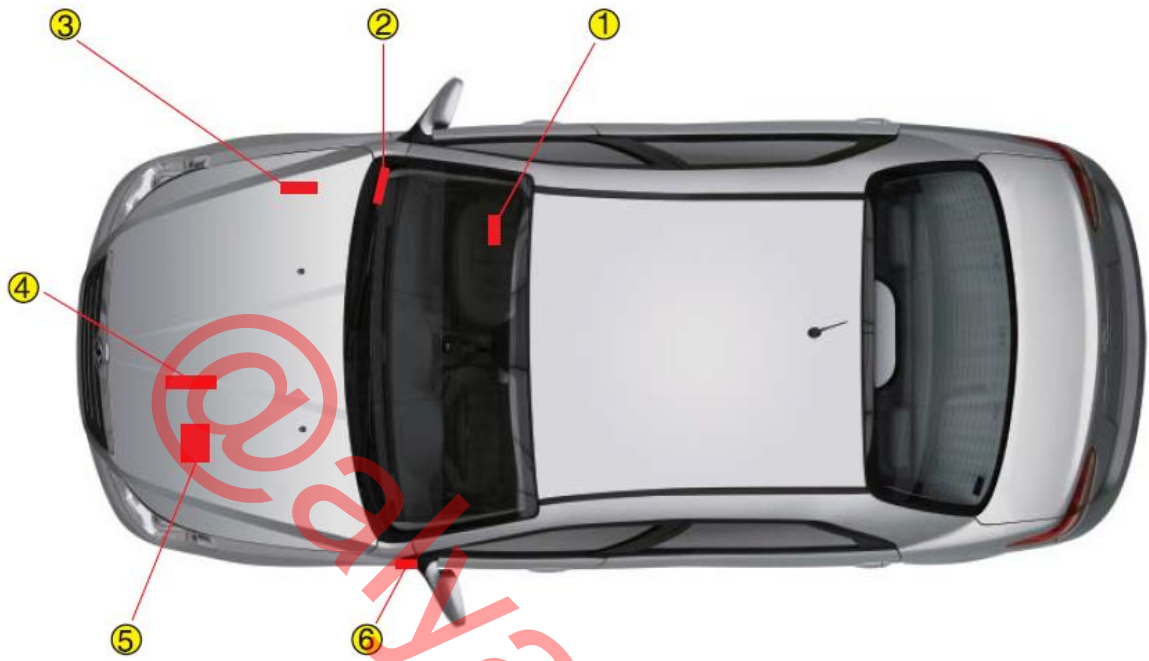

① VIN شماره VIN ② نشان ③ نشانه محصول ④ شماره موتور ⑤ شماره شناسایی گیربکس
⑥ برچسب فشار تایر (پایین فریم درب جلو سمت راننده

پلاک‌های شناسایی خودرو :

(برچسب فشار تایر بر مبنای kPa):

ویژگی، تایر	195/60 R15 88H/V				205/50 R16 87H
فشار تایر جلو	210 ± 5	(بار سبک)	240 ± 5	بار سنگین	230 ± 5
فشار تایر عقب	200 ± 5	(بار سبک)	240 ± 5	بار سنگین	220 ± 5
اندازه تایر یدکی	195/60 R15 88H/V				
فشار تایر یدکی	280				



توجه: فشار باد تایر باید زمانی که تایر خنک است بررسی شود، زیرا تایر به هنگام رانندگی داغ می‌شود. در نتیجه فشار تایر افزایش می‌یابد. هرگز زمانی که تایر گرم می‌باشد فشار تایر بدست آمده صحیح نمی‌باشد.

شماره شناسایی گیربکس:

مدل	نوع گیربکس
(گیربکس ۵ دنده مکانیکی) MA5	دستی
(گیربکس اتوماتیک ۴ دنده) SS81	اتوماتیک

شماره شناسایی گیربکس: مشخص کننده نوع گیربکس و شماره سریال می باشد. (برای جزئیات بیشتر به بخش گیربکس مراجعه شود)

شماره موتور :



نوع موتور: N6A 10 FX3A PSA

شماره سریال: 7158465

شماره موتور:



نوع موتور: N6A 10 FX3A PSA

شماره سریال: 7158465

پلاک کارخانه‌ای:



پلاک کارخانه‌ای: بر روی اجزای موتور

شماره شناسایی خودرو (VIN):

این شماره متشکل از کدهایی است که توسط شرکت سازنده جهت شناسایی خودرو تخصیص داده می‌شود.

VIN در کدام بخش خودرو قابل مشاهده است؟



پلاک خودرو
در سمت راست داخل محفظه
موتور



برچسب VIN
در زیر شیشه جلو سمت
راست

LGJ



محل پلاک VIN
VIN در قسمت گوشه صندلی جلو
سمت راست حک شده است. برای
مشاهده پلاک باید صندلی را به طور
کامل به عقب رانده و موکت کف را از
محل شکاف، باز کنید.




شماره شناسایی خودرو (VIN):

براساس مقررات GB735-2004، این کد شامل ۱۷ کاراکتر می باشد که به سه بخش تقسیم می شود.

بخش اول: شماره بین المللی سازنده (WMI)

بخش دوم: بخش ویژگی های خودرو (VDS)

بخش سوم: شاخص های خودرو (VIS)

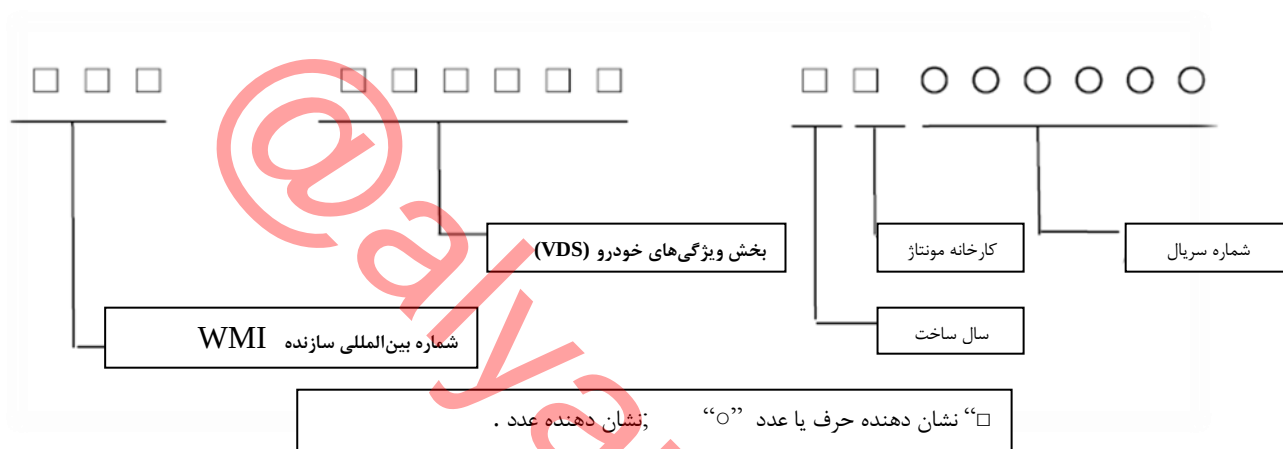



شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001
A B C D E F G H I J

A - (شرکت دانگ فنگ) LGJ (WMI): شماره بین‌المللی سازنده

13

شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001
A B C D E F G H I J

B - کد مربوط به نوع برند، به شکل رقمی و متناظر با جدول زیر می‌باشد.

کد	برند	کد	برند
A	Dongfeng Prince	B	Dongfeng Xinxing
C	Dongfeng Shenyu	D	Dongfeng Mengshi
E	Aeolus	F	Dongfeng

14



شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001

A B C D E F G H I J

C - مربوط به نوع (کلاس) بدنه خودرو:

جدول ۲: نوع بدنه خودرو

کد	نوع بدنه	کد	نوع بدنه
0	خودروی معمولی	5	کوپه ۴ در
1	۴ در سدان	6	کوپه ۵ در
2	۴ در هاچ بک	7	کوپه ۳ در
3	۵ در هاچ بک	8	بدنه پتل
4	۳ در هاچ بک		

15

شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001

A B C D E F G H I J

D - نوع موتور:

کد	چیدمان و نوع سیلندر	نوع سوخت	جایبایی
F	خطی و چهار سیلندر	بنزین	$1.0 \leq L < 1.6$
G	خطی و چهار سیلندر	بنزین	$1.6 \leq L < 2.5$

16



شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001

A B C D E F G H I J

E - نوع سیستم ایمنی پیشگیرانه خودرو:

کد	نوع سیستم ایمنی پیشگیرانه خودرو
A	کمر بند ایمنی معمولی
B	کمر بند ایمنی قفلی اتوماتیک
C	کمر بند ایمنی معمولی و دارای یک ایربگ
D	کمر بند ایمنی قفلی اتوماتیک و دارای یک ایربگ
E	کمر بند ایمنی معمولی و دارای ایربگ های مختلف
F	کمر بند ایمنی قفلی اتوماتیک و دارای ایربگ های مختلف

17

شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001

A B C D E F G H I J

F- نوع خودرو و گیربکس :

کد	نوع خودرو	نوع گیربکس
0	خودرو ی سواری معمولی	گیربکس اتوماتیک
1		گیربکس معمولی
2	خودرو ی سواری برون جاده ای (آفرود)	گیربکس اتوماتیک
3		گیربکس معمولی
4	خودرو ی چند منظوره	گیربکس اتوماتیک
5		گیربکس معمولی

18



شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001

A B C D E F G H I J

G: کد مربوط به ویژگی خودرو

کد شش رقمی مربوط به ویژگی خودرو، به منظور کنترل شماره شناسایی خودرو می باشد. دلیل اصلی بکارگیری این رقم، اطمینان از صحت VIN و جلوگیری از جعلی بودن آن می باشد.

19

شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001

A B C D E F G H I J

H- کد سال

سال	کد	سال	کد	سال	کد	سال	کد
2001	1	2011	B	2021	M	2031	1
2002	2	2012	C	2022	N	2032	2
2003	3	2013	D	2023	P	2033	3
2004	4	2014	E	2024	R	2034	4
2005	5	2015	F	2025	S	2035	5
2006	6	2016	G	2026	T	2036	6
2007	7	2017	H	2027	V	2037	7
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A

20



شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001

A B C D E F G H I J

کد کارخانه سازنده - I

کد شرکت خودرو ساز، کد شرکت دانگ فنگ، M می باشد.

شناسایی خودرو



东风乘用车公司
DONGFENG PASSENGER VEHICLE COMPANY

VIN

LGJ E 3 F E 2 0 A M 000001


A B C D E F G H I J

شماره سریال خودرو -J

معمولا همان شماره شاسی خودرو می باشد که نشان دهنده ترتیب تولید وسیله نقلیه می باشد. شماره سریال از 000001 شروع شده و تا 999999 ادامه داشته و برای تنظیم مجدد 000001 قید می گردد.

22

محل اتصال جک از کنار :

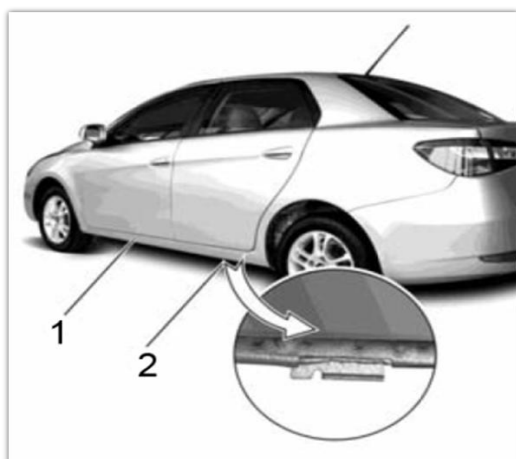

موقعیت بالا بردن جانبی خودرو، محلی است برای قرار دادن جک های ساده و کوچک موجود در خودرو و نیز جک های دو ستونه موجود در تعمیرگاه ها. همچنین از این محل به هنگام بکارگیری چرثقیل سقفی برای بلند کردن خودرو استفاده می شود.

محل اتصال یدک کش خودرو :



توصیه‌هایی در مورد بکسل کردن

کشش موازی: چهار چرخ خودروی بکسل شده، بر روی زمین باشد.

قلاب ویژه کشش، در جلو و عقب خودرو نصب می‌شوند.

در صورتی که مقررات اجازه دهد، بکارگیری روش کشش موازی در سرعت پایین و فاصله کم مجاز می‌باشد. به منظور سهولت در آزادی کردن قفل فرمان، به محض بکسل کردن، سوئیچ را در موقعیت A قرار دهید.

چنان چه در شکل فوق نشان داده شده است، یک قطعه نوار فلزی بر روی قلاب بکسل قرار دهید.

توجه: زمانی که خودرو را از جلو می‌کشید، ابتدا درپوش موجود در سپر جلوی خودرو را برداشته و پیچ را تا حد امکان در حلقه مخصوص سفت کنید.

کشیدن خودرو زمانی که یکی از بخش‌های جلو یا عقب خودرو بالا برده شده باشد.

از ابزار مخصوص یدک کشی که دارای میله مستحکم و پیچ اتصال می‌باشد، استفاده نمایید.

چنگال ابزار مخصوص را به طبق‌های سیستم تعلیق وصل نمایید.

قدمات مورد نیاز را به منظور محافظت از سپر جلو و عقب و نیز صفحات فلزی بدنه خودرو انجام دهید.



توجه: زمانی که خودرویی مجهز به گیربکس اتوماتیک یدک کشیده می‌شود، در صورتی که چرخ‌های جلو بر روی زمین باشند، اهرم تعویض دنده می‌بایست در وضعیت (N) باشد. زیرا در صورتی که اهرم در وضعیت (P) باشد، چرخ‌های جلو می‌تواند قفل شوند و همچنین بکسل اجباری می‌تواند به مکانیزم قفل شونددگی در دنده P آسیب برساند. برای مسافت کمتر از ۵۰ متر، سرعت یدک کشی باید کمتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت باشد.

اخطار

زمانی که موتور خاموش باشد، سیستم پمپ فرمان و نیز بوستر ترمز غیر فعال می‌شود.


پارامترهای خودروی آلوس S30:

尺寸单位: mm

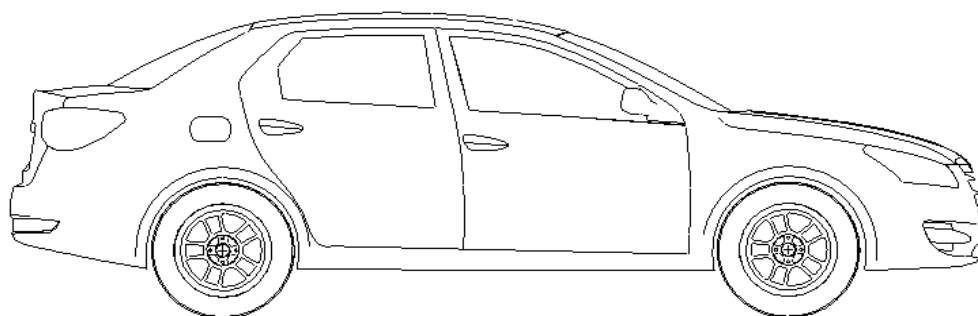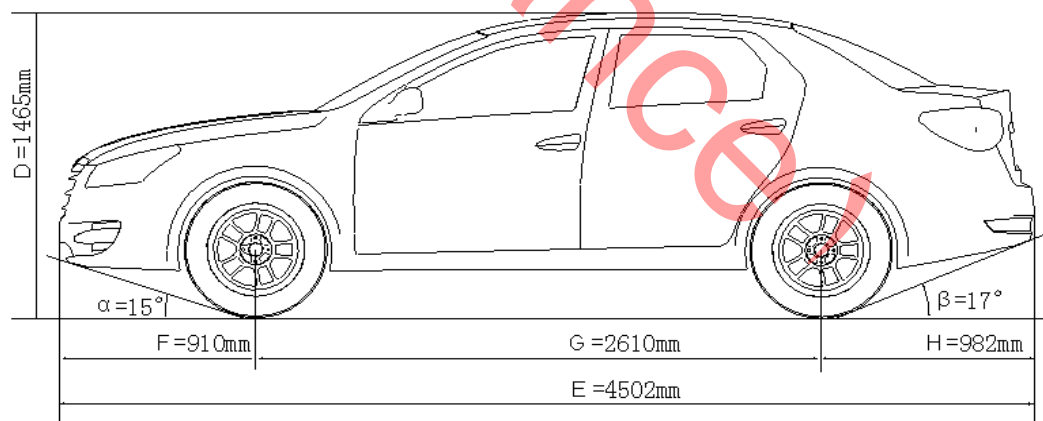

پارامترهای خودروی آلوس H30

尺寸单位: mm

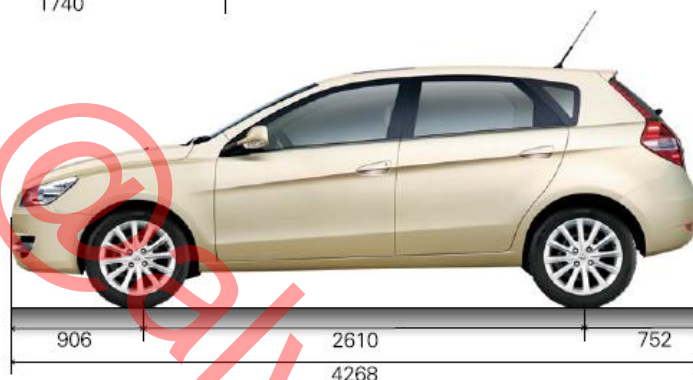

尺寸单位: mm





مهمترین پارامترهای عملکردی خودرو (قدیمی)

کد مدل	S30	H30	S30	H30
مدل	(China Stage III)	(China Stage III)	(China Stage III)	(China Stage III)
	(China Stage IV)	(China Stage IV)	(China Stage IV)	(China Stage IV)
مدل موتور	N6A 10F×3A PSA			
نوع موتور	چهار سیلندر خطی، دارای دو میل سوپاپ (DOHC)، ۱۶ سوپاپ، پاشش ترتیبی، دریچه گاز برقی			
حجم موتور cm^3	1587			
حداکثر توان موتور, kw/rpm	78/5750			
حداکثر گشتاور موتور, Nm/rpm	142/4000			
گیربکس	گیربکس دستی ۵ دنده MA5		A/S/N Strp-Gate 4-speed automatic transmission	
مشخات تایر	195/60 R15	205/50 R16	195/60 R15	205/50 R16
L, حجم صندوق عقب	487	417/1137	487	417/1137
L, ظرفیت باک بنزین	51			
سوخت	بنزین بدون سرب از نوع RON93 و بالاتر. بنزین اتانول E10 سازگار است			
مصرف بنزین 100km, هر L/100km	60km/h	4.6	4.7	4.9
	90km/h	5.7	5.8	6.0
5				6.1
m, حداقل شعاع گردش	5.26			
حداکثر سرعت خودرو	187	183	180	171
سیستم تعلیق جلو	مکفرسون			
سیستم تعلیق عقب	میل پیچشی جفت و بازوی کنترلی طولی، همراه با میل تعادل			
سیستم ترمز	ترمز هیدرولیک ABS دو مداره، ترمز جلو از نوع دیسکی خنک شونده (پره دار) و ترمز عقب از نوع دیسکی یکپارچه است.			
سیستم فرمان	فرمان هیدرولیکی پینیون - دندانه شانه‌ای			
kg, وزن خالص	1210	1206	1240	1230
kg, مجموع وزن بارگذاری شده	1575	1581	1615	1605