


نمایشگر جلو آمپر



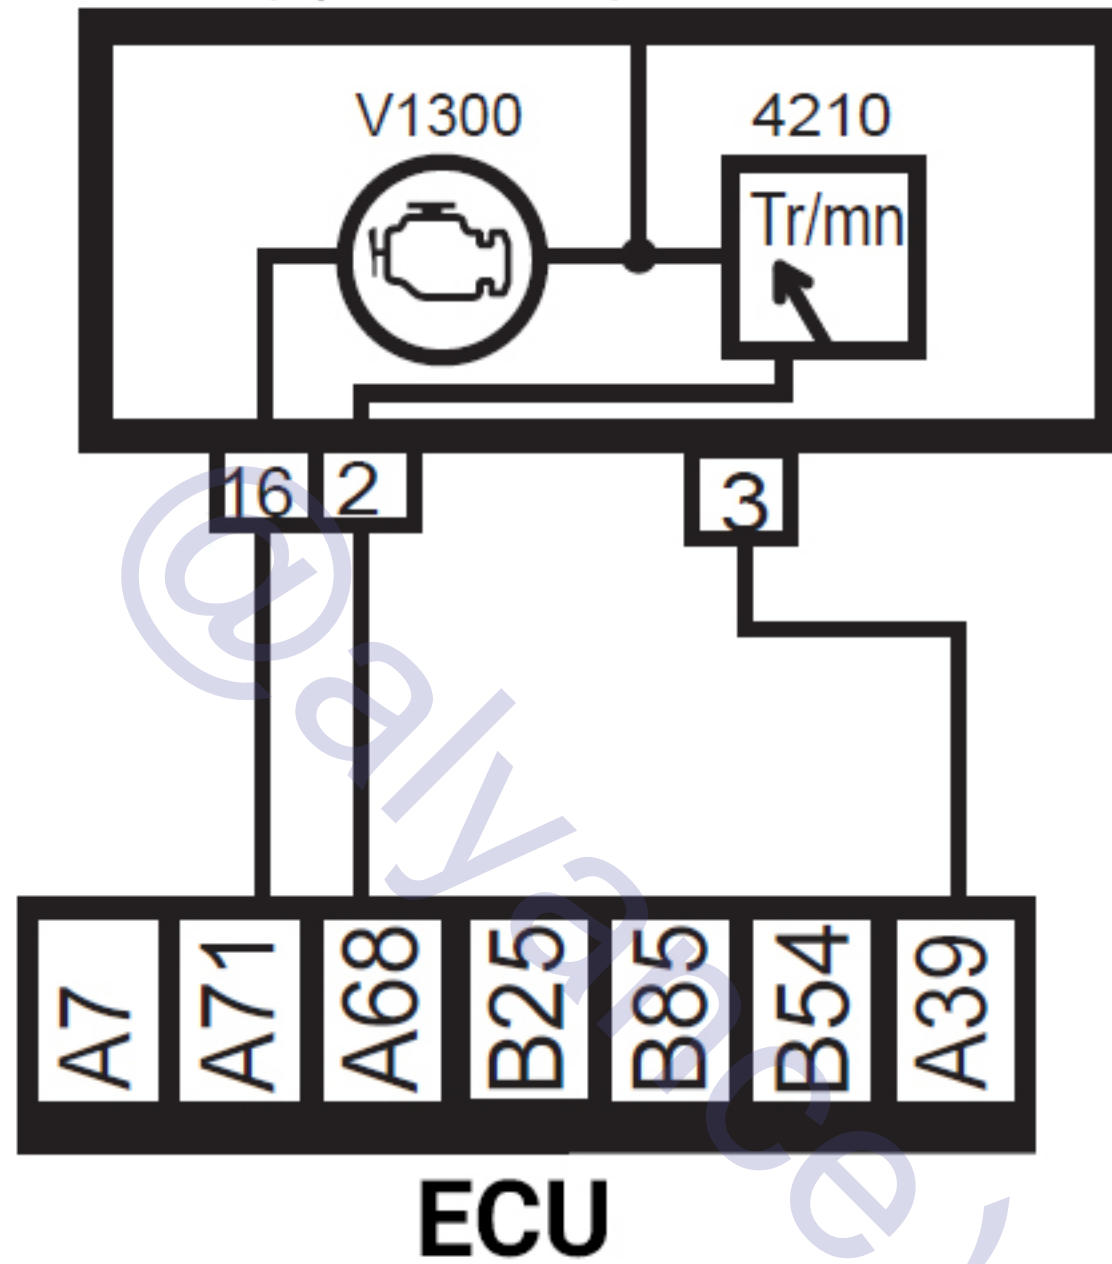

Fuel Injection System- 405 CNG XU7 Siemens


0101015

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فيوز تغذيه ECU	C1326
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
فيوز گرمکن دريچه گاز	C1265
کيچ و پمپ بنزين	1211
کويل	1135
موتور پله اي	1225
سنسور Tmap	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور ميل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دريچه گاز	1270
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
ريل سوخت گاز CNG	1221
Tmap سنسور گاز روي ريل سوخت	1312A
سنسور فشار گاز روي رگولاتور(پيزو الكتریک)	1312B(1861)
شير برقي سر مخزن گاز	1803
شير برقي روي رگولاتور	1849
کلید تبدیل سوخت	1810

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013.09.15

ALYANCE:HAMID REZAI:TEL:۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

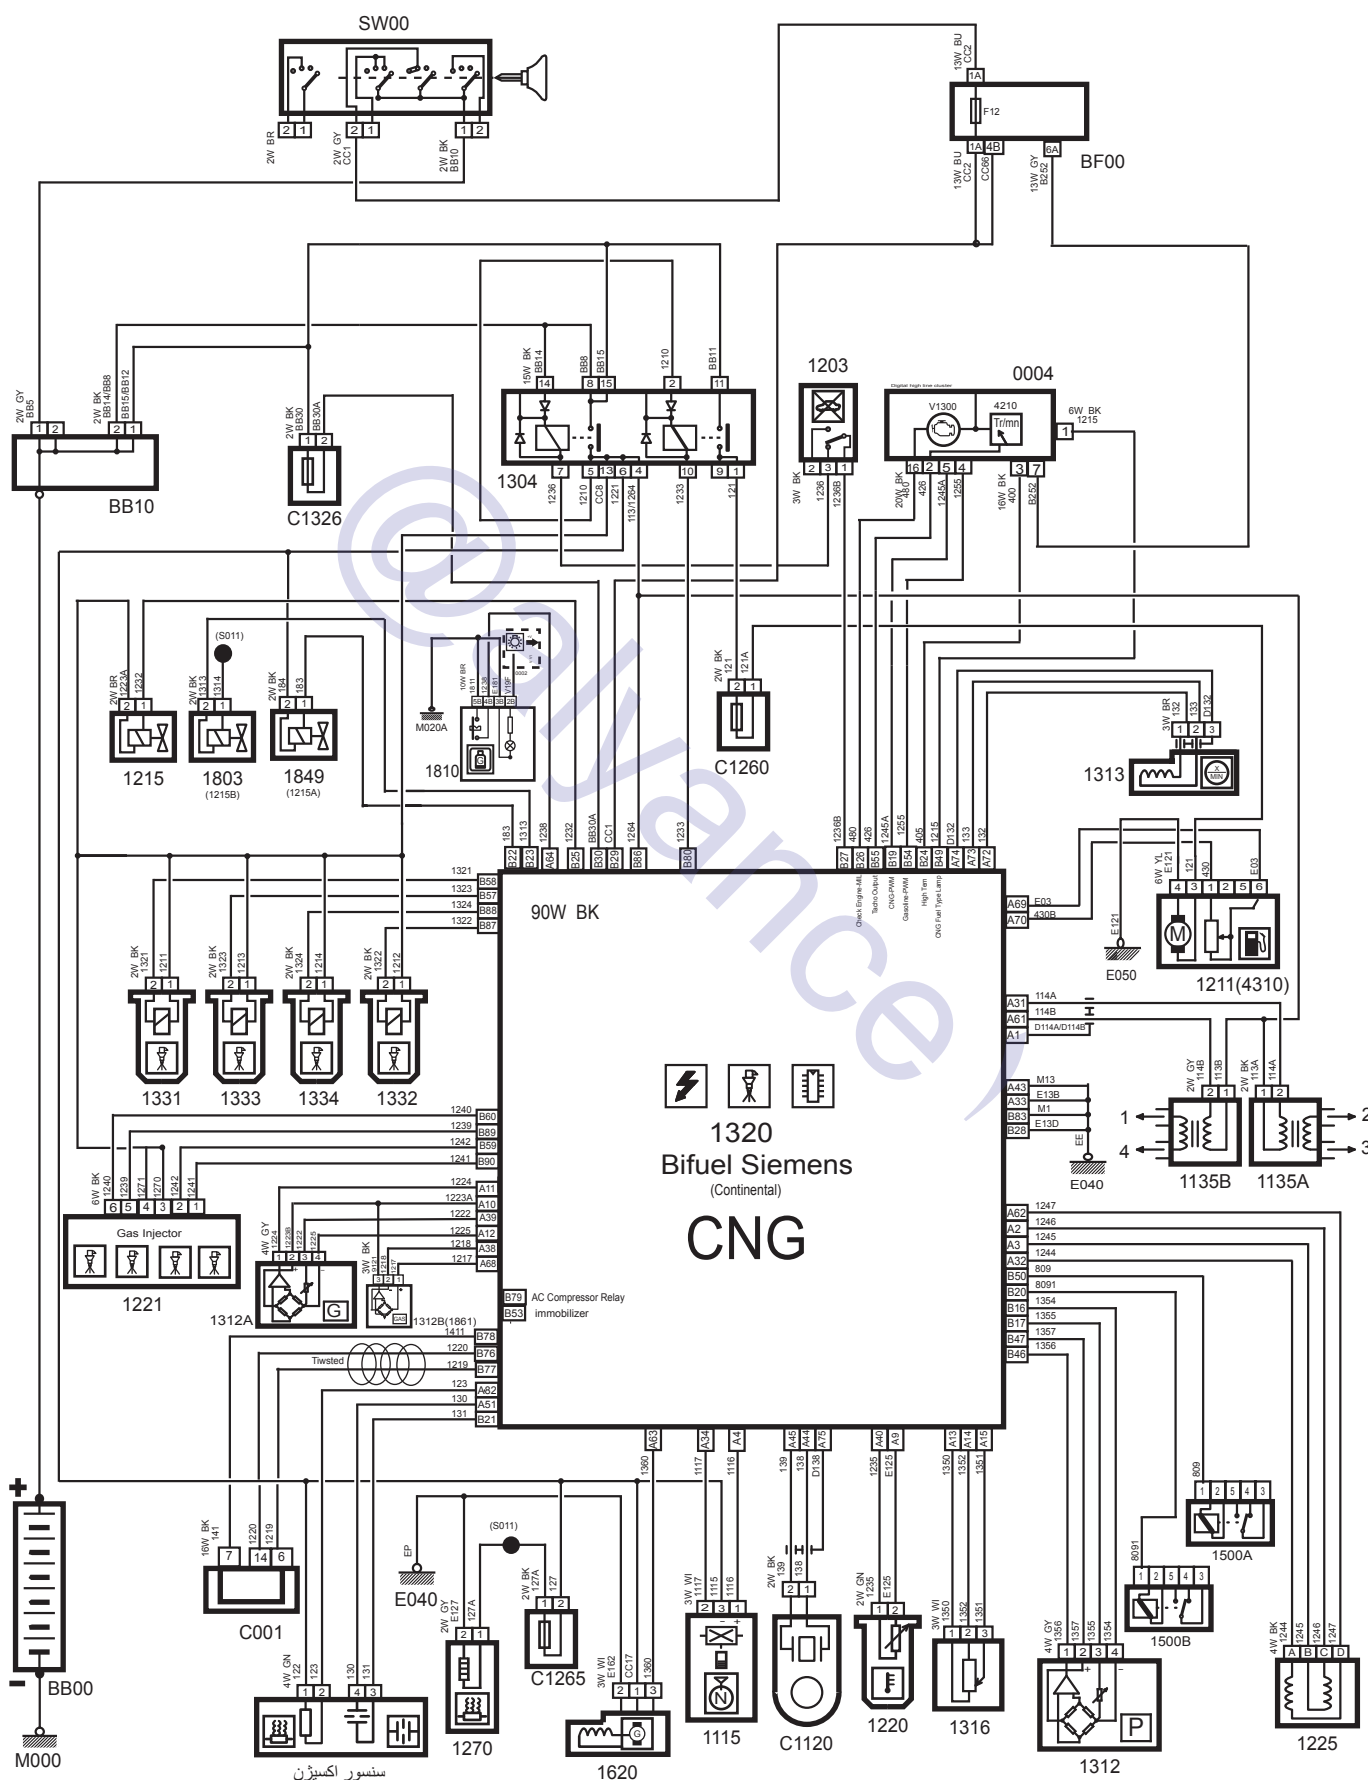



Fuel Injection System- 405 GLX XU7 Siemens Petrol

0101008

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور سرعت خودرو	1620
فیوز تغذیه ECU	C1326
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
گیج و پمپ بنزین	1211
کوئل	1135
موتور پله ای	1225
سنسور Tmap	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور میل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1313
گرمکن دریچه گاز	1270
سنسور اکسیژن	1350
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره 1	1331
انژکتور بنزین شماره 2	1332
انژکتور بنزین شماره 3	1333
انژکتور بنزین شماره 4	1334

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013.08.31

ALYANCE:HAMID REZAI:TEL:۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

