


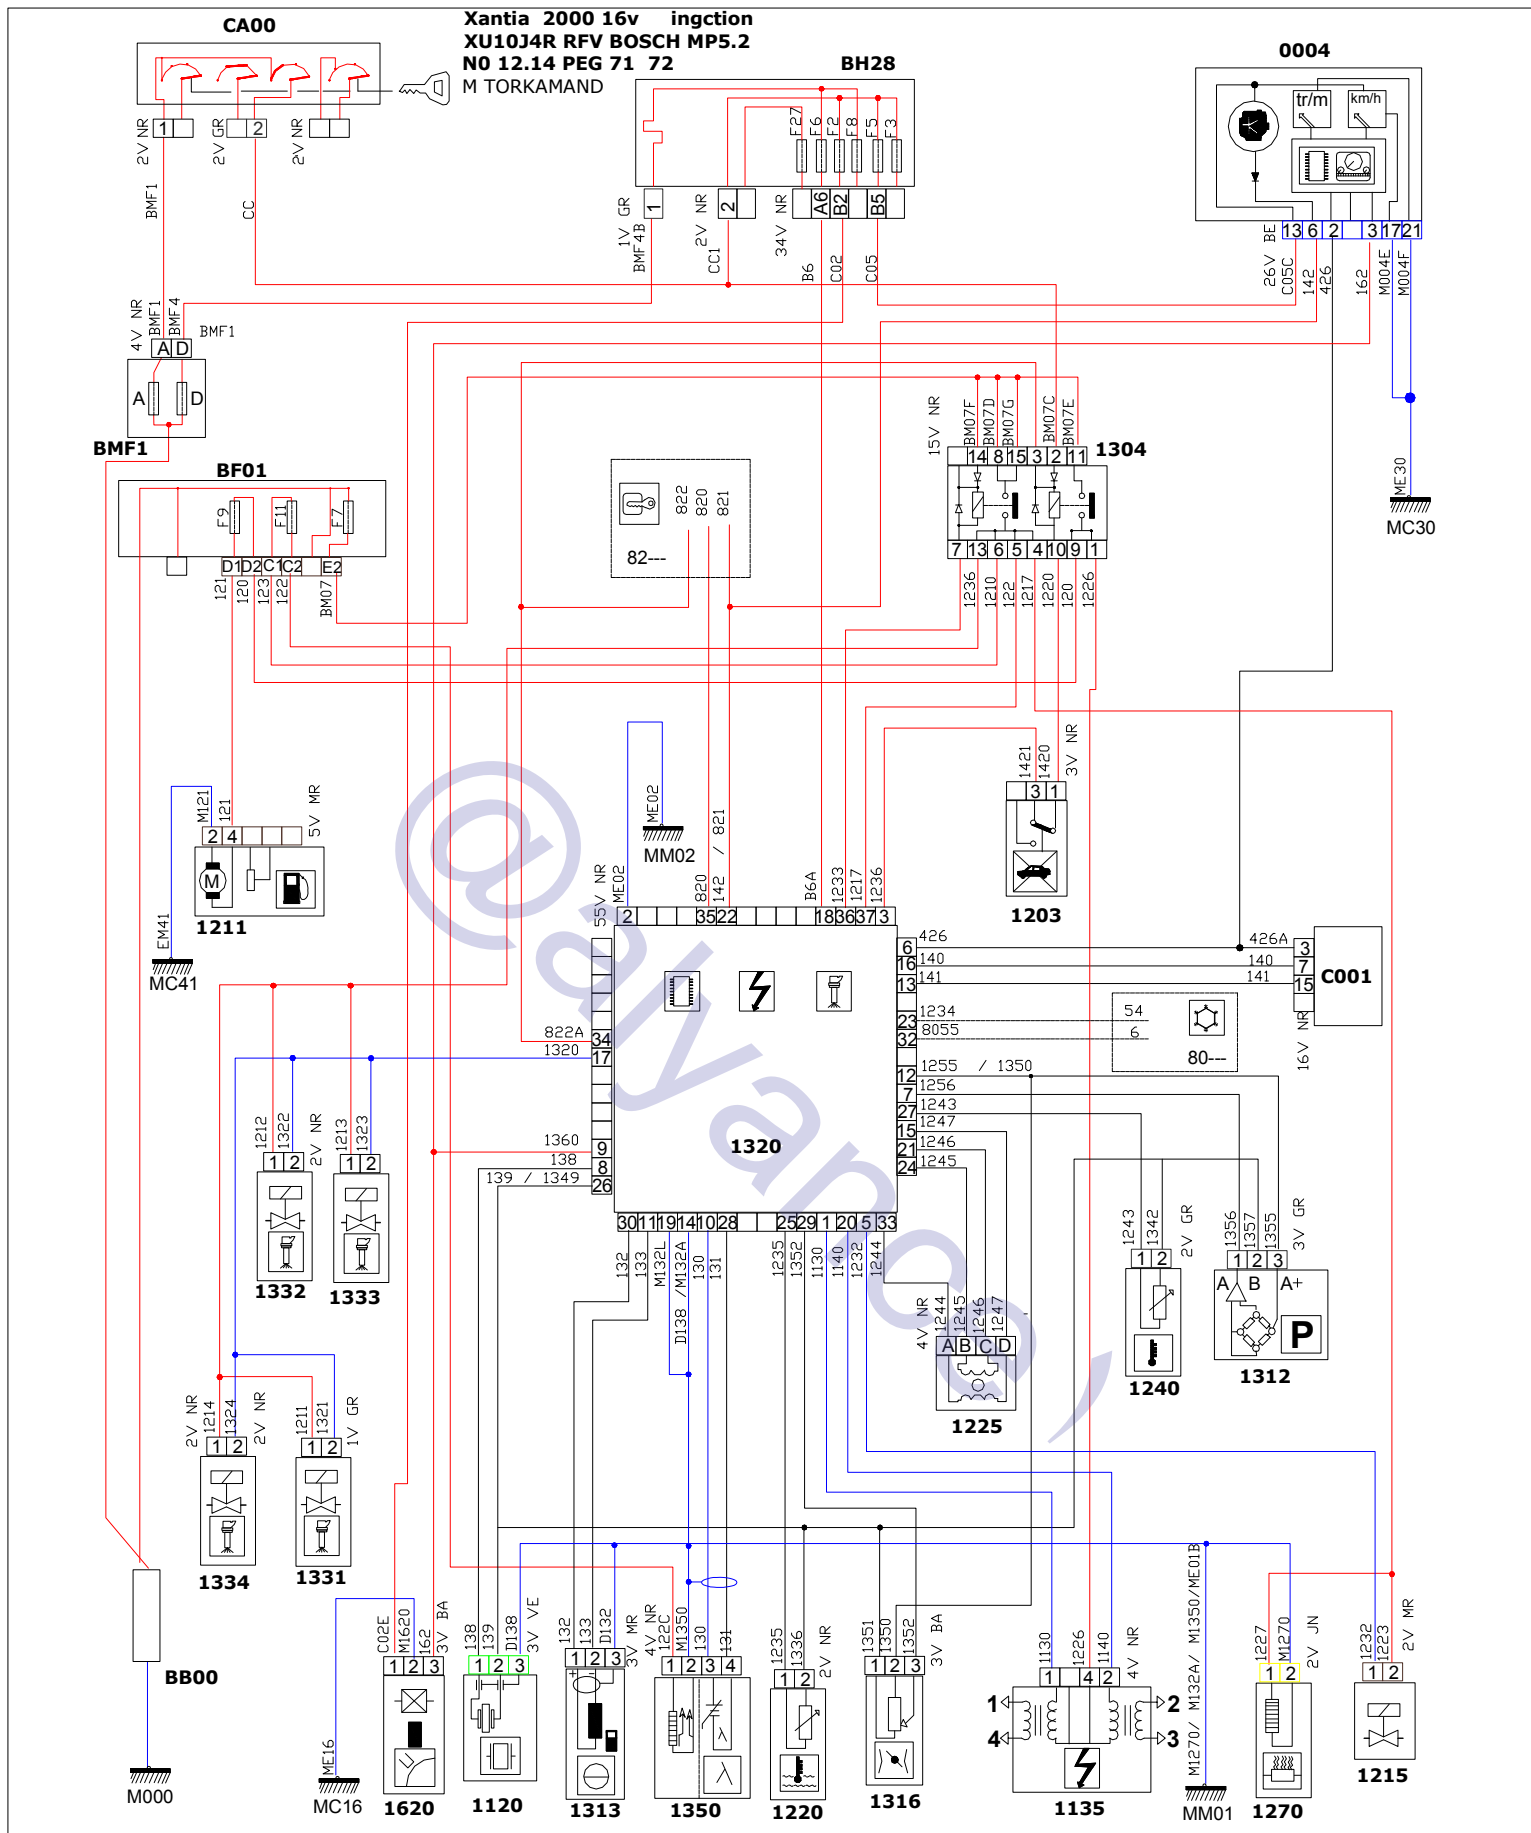

2000
 BH280 جعبه فیوز داخل اتاق BF01 جعبه فیوز موتور BMF1 مخفی فیوز BB00 باتری

اتصال های منفی	سنسورها	دمای آب (باتیني)	ایرپمپ	بمب بنزین	1320 E.C.U
MC15 روی بلیت جپ	1350 اکسیژن	1220 شتاب	1241 رله ایرپمپ	1211 ایرنرسی گنتاکتور	1331 انژکتور ۴
MC16 روی بلیت جپ	1115 روی میل سوپاپ	1313 دورموتور	1213 رله ایرپمپ	0004 صفحه امپر	1332 انژکتور ۳
MC30 زیر موکت جلو جپ کنار رگاب	1620 کیلومتر شمار	1316 درجه گاز	1304 رله دویل	CA001 سوییچ	1333 انژکتور ۲
MC41 زیر موکت جلو راست کنار رگاب	1240 دمای هوای مانیفولد	1120 ناگ	1135 کویل	C001 کانگشن عیب یاب	1334 انژکتور ۱
روی پوسته گیربکس بطرف عقب	1312 فشار هوای مانیفولد		1225 موتور پله ای	1270 گرمکن اتاقک گاز	
انصال منفی اصلی			1215 شیر برقی گنیلستر		
روی پوسته گیربکس بطرف جلو					

سبز/ زرد VJ بنفش VI سبز VE صورتی RS قرمز RG نارنجی OR مشکی NR قهوه ای MR زرد JN خاکستری GR قهوه ای روشن BG آبی BE سفید BA