


نودهای شش گانه سیستم SMS MUX در خودرو دنا

CCN

واقع در سمت چپ داشبورد بالای پای راننده و عملکرد کلیه تجهیزاتی مانند قفل مرکزی، آژیر، محاسبه سطح بنزین، سیستم روشنایی کلید شیشه بالابرها، داشبورد، آفتاب گیر و کنترل ولتاژ باتری، دریافت اطلاعات سرعت خودرو و دور موتور، استارت و... بر عهده این نود می باشد و بعنوان جعبه فیوز اتاق نیز محسوب می شود.

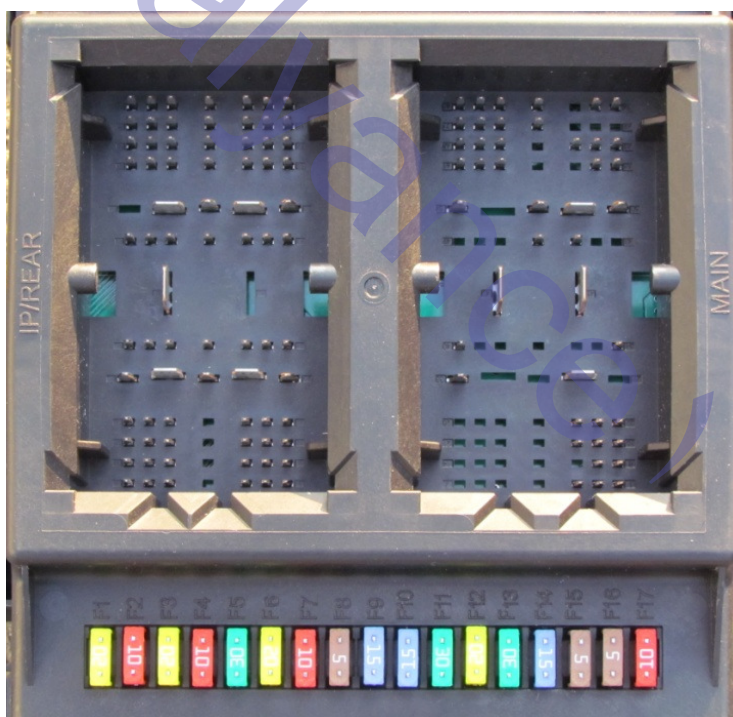

لیست فیوزهای جعبه فیوز داخل اتاق (CCN)

عملکرد	آمپر	فیوز
برق صندلی جلو	۲۰A	F۱
مرحله اول و دوم سوئیچ - رادیو - میکرو سوئیچ ترمز	۱۰A	F۲
فندک	۲۰A	F۳
--	۱۰A	F۴
فن تهویه	۲۰A	F۵
استارتر	۲۰A	F۶
رزرو	۱۰A	F۷
ایمو بلازر CCN	۵A	F۸
چراغ راهنما عقب سمت راست - لامپ دنده عقب سمت راست - چراغ ترمز سمت چپ - چراغ پلاک - چراغ کوچک عقب سمت راست - نور زمینه کلید شیشه بالابرهای عقب - RN	۱۵A	F۹
چراغ راهنما عقب سمت چپ - لامپ مه شکن عقب سمت راست - لامپ دنده عقب سمت چپ - چراغ ترمز سمت راست - چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها چراغ کوچک عقب سمت چپ - RN	۱۵A	F۱۰
محرک های برقی درهای عقب، صندوق عقب، درب باک - لامپ صندوق عقب - لامپ چراغ سقفی در حالت دائم روشن	۳۰A	F۱۱
رزرو	۲۰A	F۱۲
گرمکن شیشه عقب و آینه ها - شیشه بالابر عقب سمت راست و چپ	۳۰A	F۱۳
رادیو - کانکتور عیب یاب برق دائم	۱۵A	F۱۴
چراغ نقشه خوان - چراغ جعبه داشبورد - لامپ کلید گرمکن عقب و آینه ها - نور زمینه جلو پنل داشبورد - لامپ کلید فلاشر - لامپ کلید قفل مرکزی و کلید صندوق پران - برق FN و ICN	۵A	F۱۵
کانکتور عیب یاب برق بعد از سوئیچ - مرحله دوم و سوم سوئیچ - ترمز ضد قفل	۵A	F۱۶
کیسه هوا	۱۰A	F۱۷

واقع در داخل موتور کنار باتری و کنترل قسمتهایی آلترناتور، کمپرسور کولر، سیستم فن، سیستم سوخت رسانی و جرعه زنی، بوق، کلیه چراغ های جلو، برف پاک کن و پمپ شیشه شوی و هشدار دهنده ها (فشار روغن، سطح روغن ترمز، دنده عقب و دمای آب) و... برعهده این نود می باشد و به عنوان جعبه فیوز موتور نیز محسوب می شود.



لیست فیوزهای جعبه فیوز داخل موتور (FN)

عملکرد	آمپر	فیوز
موتور برف پاک کن	۳۰A	F۱
کمپرسور کولر - پمپ شیشه شوی	۱۵A	F۲
رله دابل ۲	۳۰A	F۳
رله دابل ۱	۳۰A	F۴
ABS	۳۰A	F۶
ABS	۳۰A	F۷
فن ۱	۳۰A	F۸
چراغ راهنمای آینه جلو راست - گرمکن آینه راست - موتور شیشه بالابر جلو راست - پمپ در جلو راست - موتور آینه جلو راست - آینه تاشو راست - چراغ لای در جلو راست - کلید نور پس زمینه - تغذیه نود DCN	۲۰A	F۹
چراغ راهنمای آینه جلو چپ - گرمکن آینه چپ - موتور شیشه بالابر جلو چپ - پمپ در جلو چپ - موتور آینه جلو چپ - آینه تاشو چپ - چراغ لای دری جلو چپ - نور پس زمینه-کلید شیشه بالابر راست - تغذیه نود DCN	۲۰A	F۱۰
بوق	۳۰A	F۱۱
تغذیه نود DCN - تغذیه آژیر	۱۰A	F۱۲
ECU موتور	۱۰A	F۱۴
چراغ های مه شکن جلو	۱۵A	F۱۶
چراغ نور بالا چپ - چراغ راهنما جلو چپ - چراغ کوچک چپ - چراغ نور پایین راست	۲۰A	F۱۷
چراغ نور بالا راست - چراغ راهنما جلو راست - چراغ کوچک راست - چراغ نور پایین چپ	۲۰A	F۱۸
تغذیه نود مرکزی ۲ CCN	۴۰A	F۱۹
برق سوئیچ	۵۰A	F۲۰
تغذیه نود مرکزی CCN۱	۶۰A	F۲۱
فن ۲	۴۰A	F۲۲