


سنسور دریچه گاز



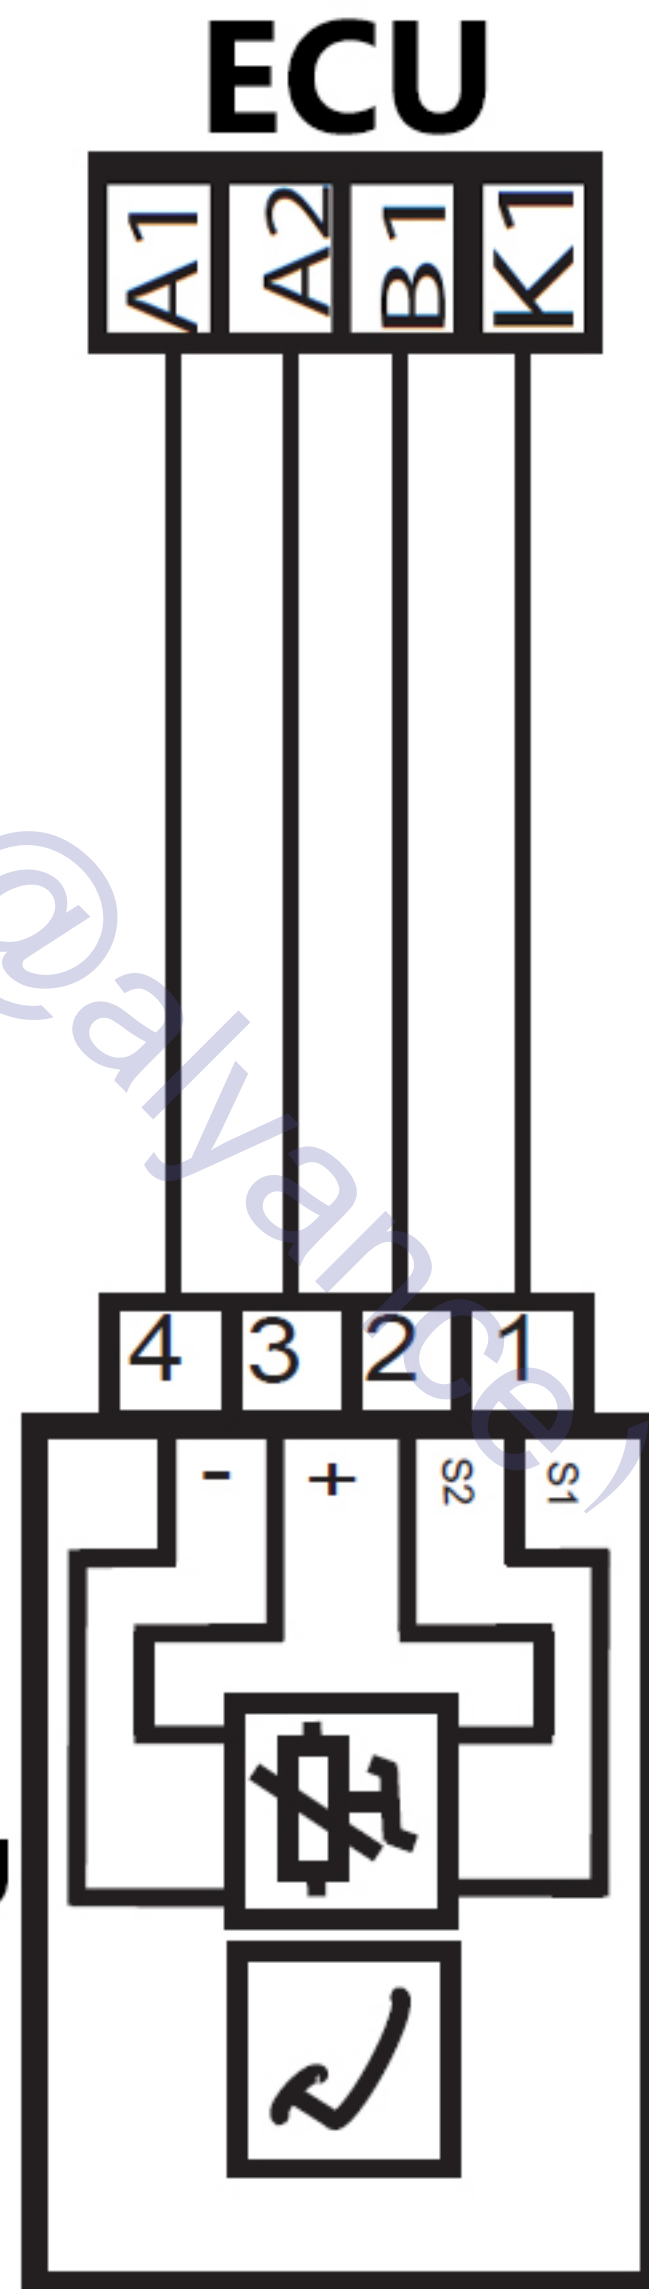

Fuel Injection System- 405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 with abs mando


0101009

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
آلترناتور	1020
كيج و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
سنسور پدال گاز (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله كمپرسور كولر	8005
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	4005
سنسور ضربه	1120
سنسور دماي آب خنك كننده موتور (مختص نمايشگر)	4030
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سنسور سرعت خودرو	1620
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن	1353
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
موتور دريچه گاز برقي	1262
سوئيچ اينرسي	1203
موتور فن خنك كننده رادياتور	1510

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013.09.03

ALYANCE:HAMID REZAI TEL ۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

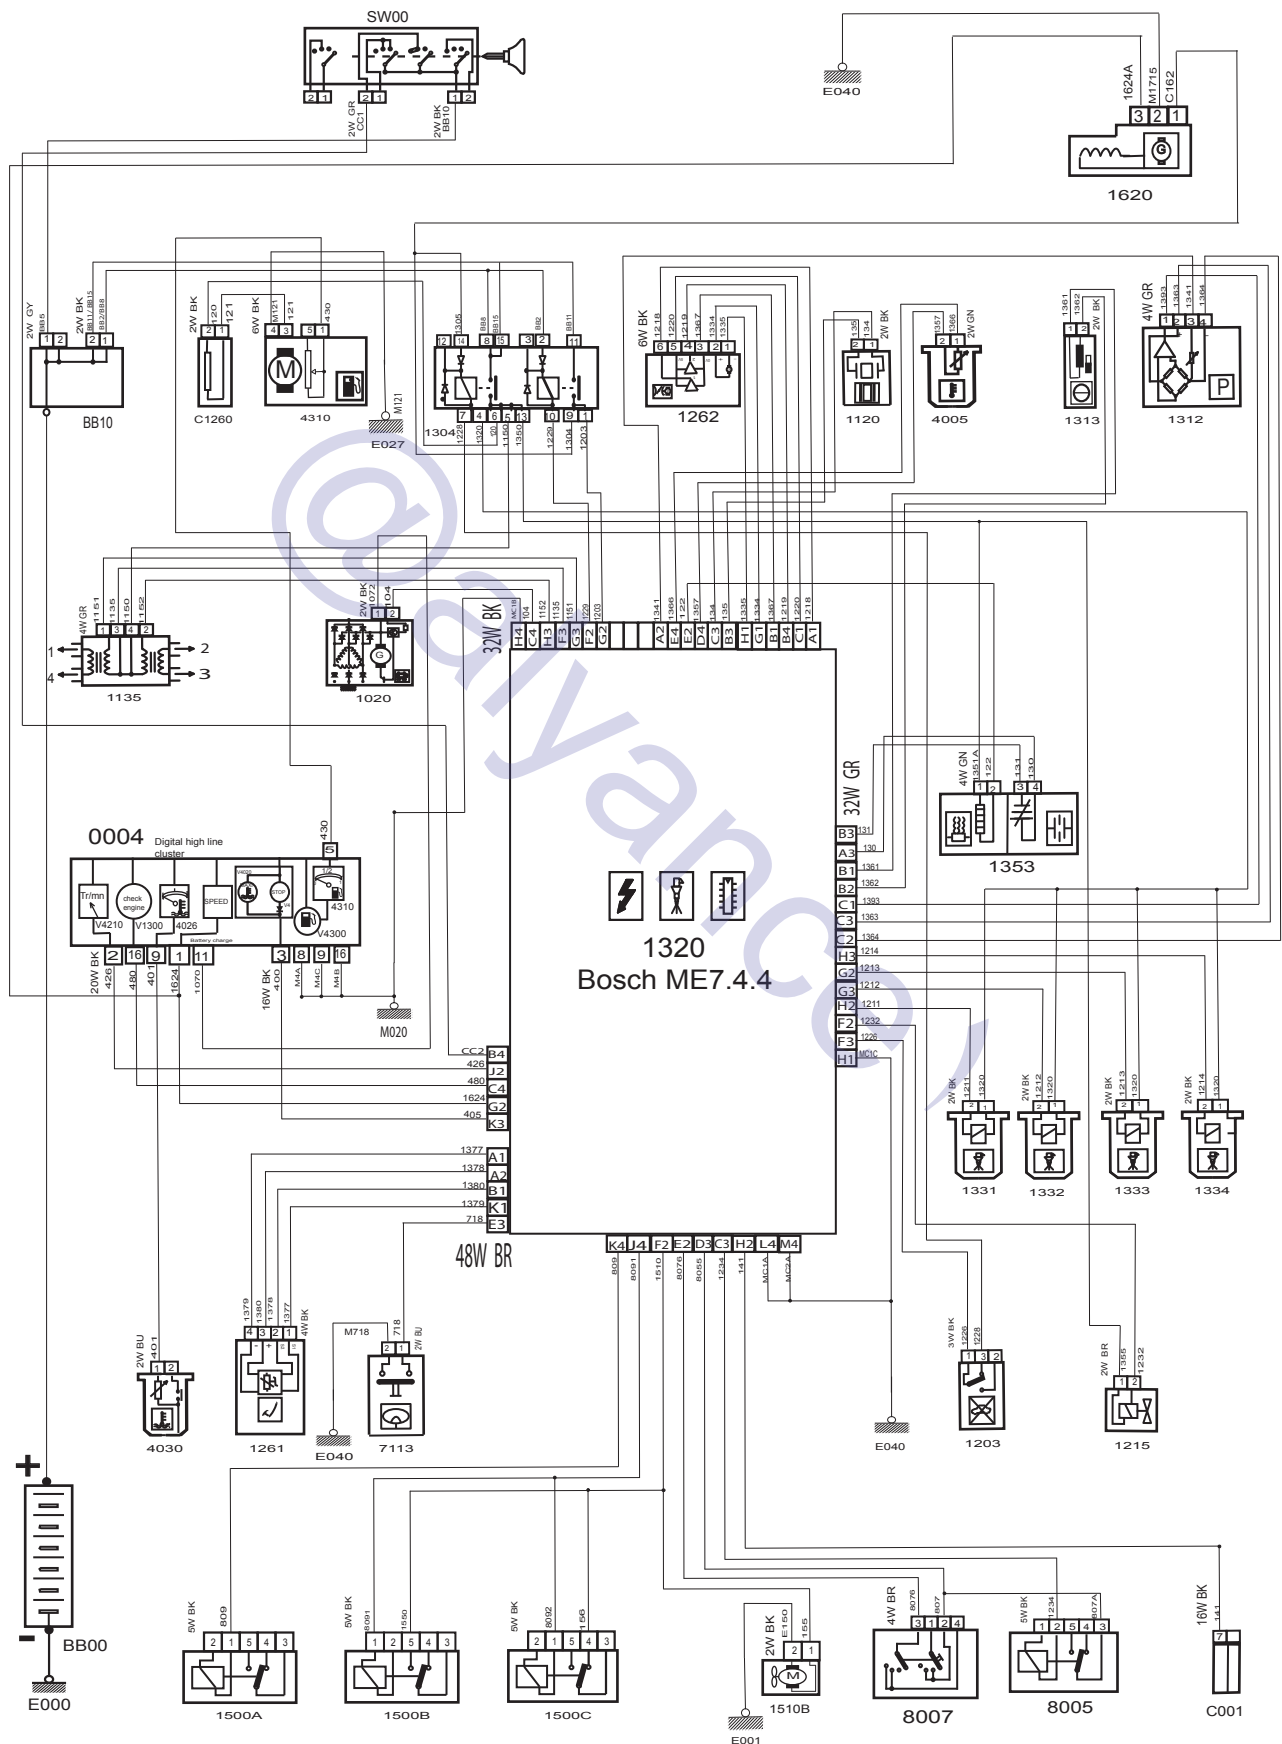



Fuel Injection System- 405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 with abs bosch

0101010

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالكسه اي	BB10
سوئچ	SW00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
ABS ECU	7020
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
آلترناتور	1020
کیچ و پمپ بنزین	1211 (4310)
کوئل	1135
سنسور پدال گاز (پتانسیومتر موقعیت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله کمپرسور کولر	8005
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	4005
سنسور ضربه	1120
سنسور دمای آب خنک کننده موتور (مختص نمایشگر)	4030
سنسور هیدرولیک فرمان	7113
سوئچ سه مرحله ای	8007
سنسور اکسیژن	1353
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره ۱	1331
انژکتور بنزین شماره ۲	1332
انژکتور بنزین شماره ۳	1333
انژکتور بنزین شماره ۴	1334
موتور دریچه گاز برقی	1262
سوئچ اینرسی	1203
موتور فن خنک کننده رادیاتور	1510

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013.09.03

ALYANCE:HAMID REZAI TEL ۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

