


نکته: سیم شماره 3 باید به دور سیم
شماره 1 و 2 تابیده شود سپس به اتصال
بدنه وصل شود



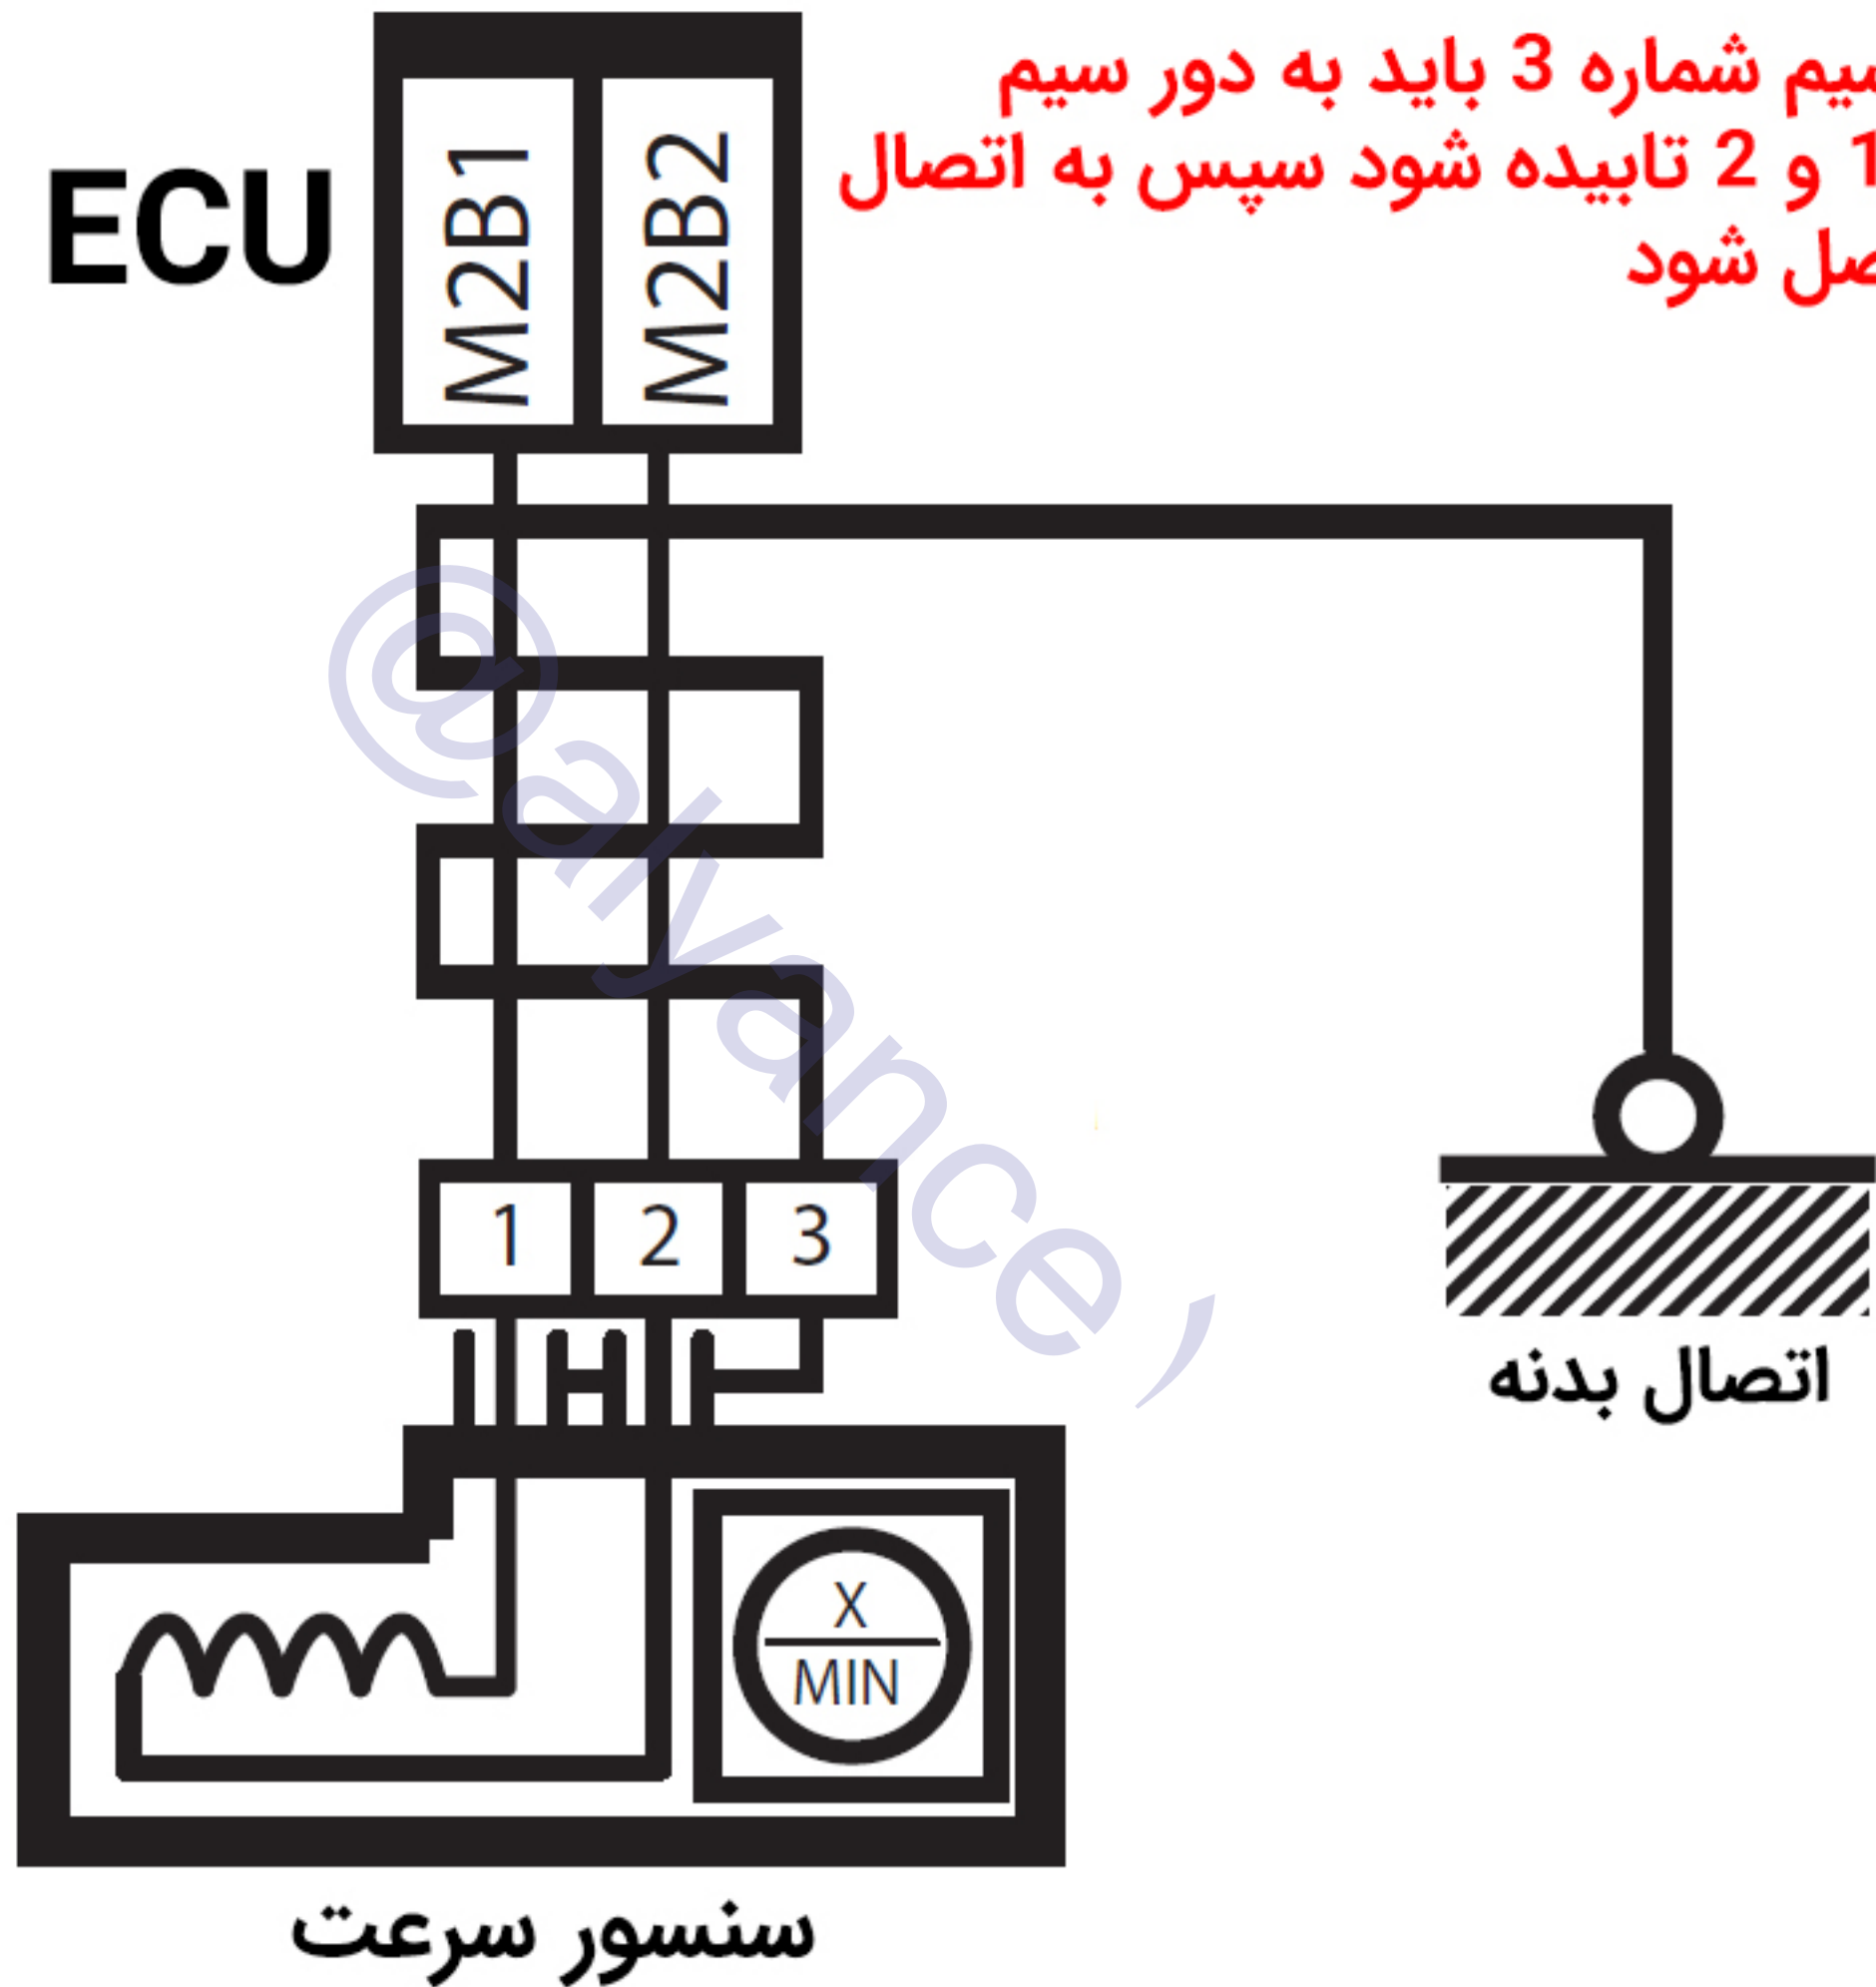

Fuel Injection System- 405 GLX XU7 Valeo Petrol

0101011

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فيوز تغذيه هيتز اكسيژن سنسور	C1360
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
فيوز گرمکن دريچه گاز	C1265
کيچ و پمپ بنزين	1210
کويل	1135
موتور پله اي	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دريچه گاز	1270
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
سوئيچ اينرسي	1203
كمپرسور كولر	8020
رله كمپرسور كولر	8005

