





شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فیوز تغذیه ECU	C1326
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
کیچ و پمپ بنزین	1211
کوئل	1135
موتور پله ای	1225
سنسور Tmap	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور میل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دریچه گاز	1270
سنسور اکسیژن	1350
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره ۱	1331
انژکتور بنزین شماره ۲	1332
انژکتور بنزین شماره ۳	1333
انژکتور بنزین شماره ۴	1334
ریل سوخت گاز CNG	1221
سنسور گاز روی ریل سوخت Tmap	1312A
سنسور فشار گاز روی رگولاتور (پیزو الکتریک)	1312B(1861)
شیر برقی سر مخزن گاز	1803
شیر برقی روی رگولاتور	1849
کلید تبدیل سوخت	1810

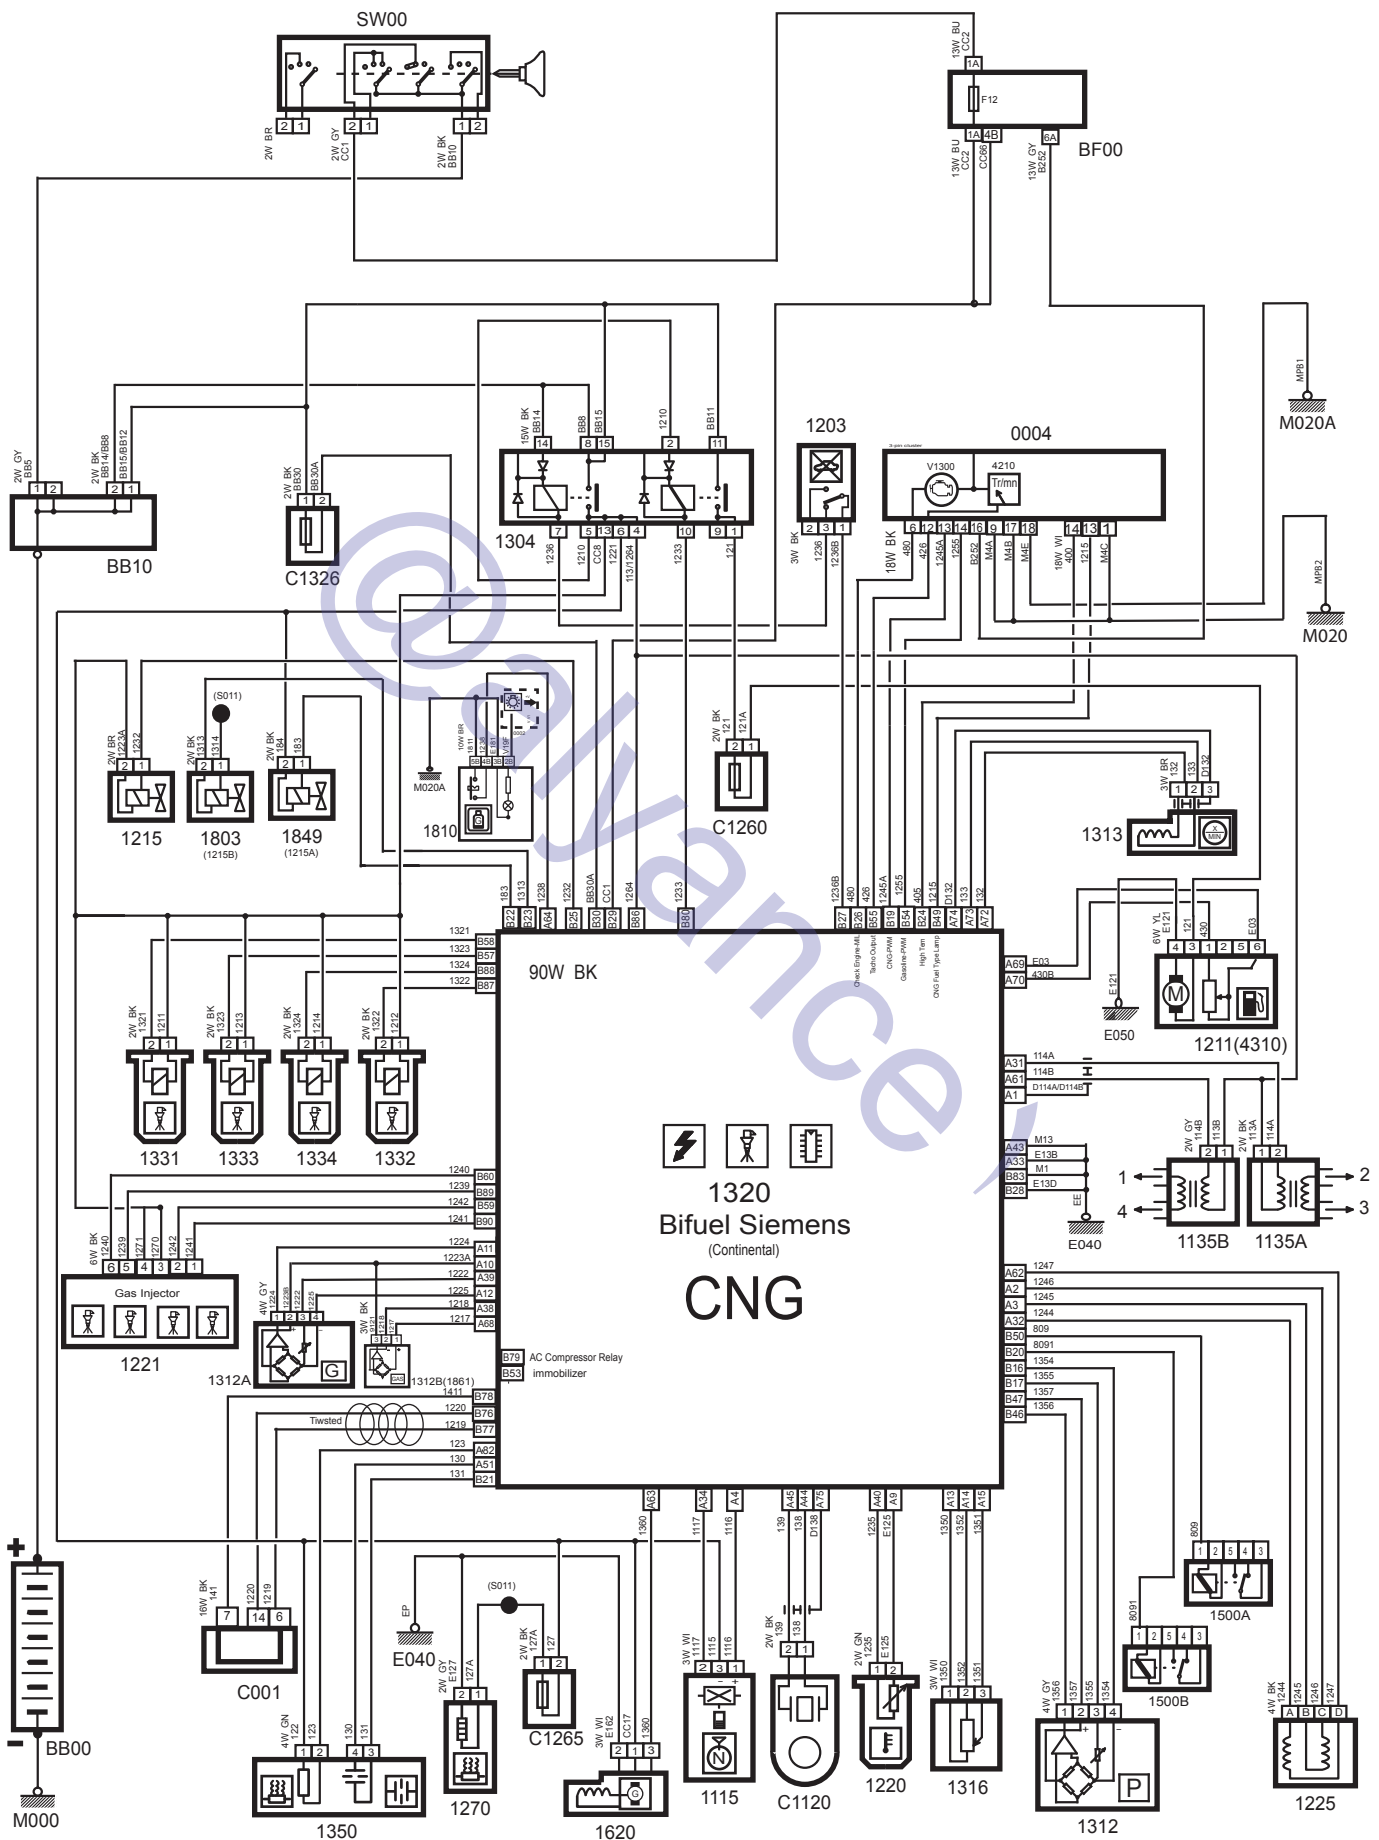

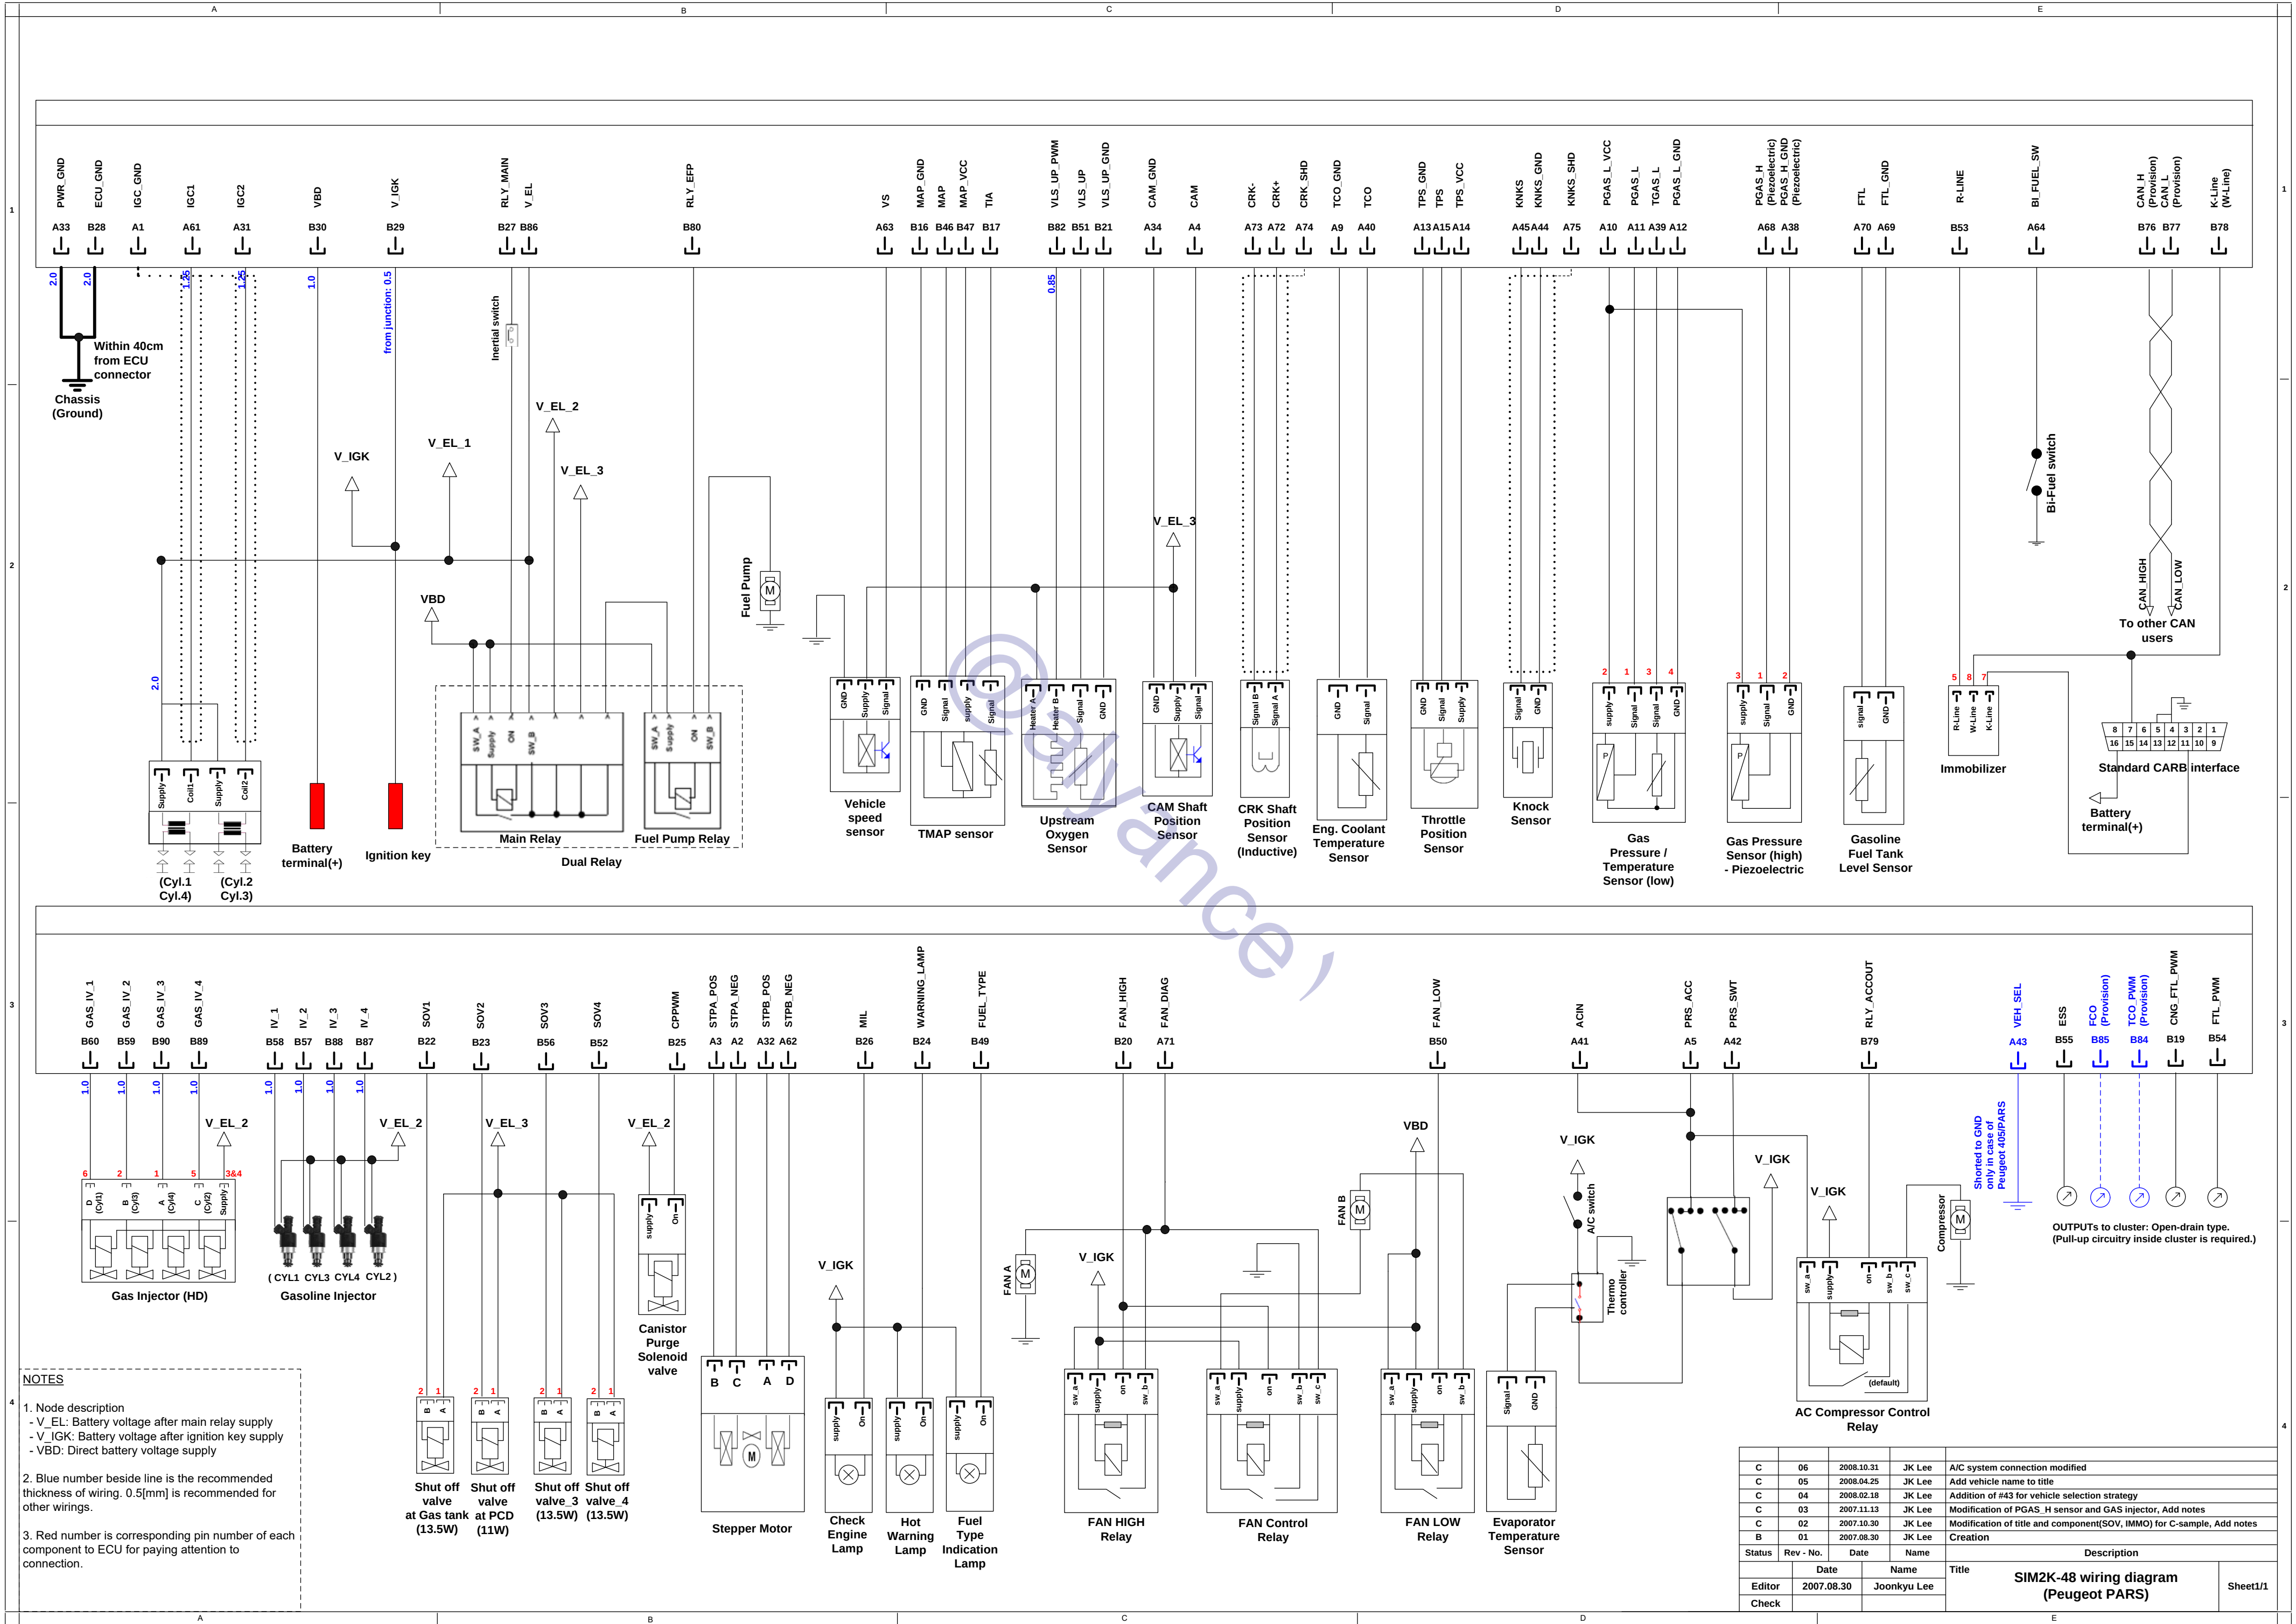

- NOTES**
- Node description
 - V_EL: Battery voltage after main relay supply
 - V_IGK: Battery voltage after ignition key supply
 - VBD: Direct battery voltage supply
 - Blue number beside line is the recommended thickness of wiring. 0.5[mm] is recommended for other wirings.
 - Red number is corresponding pin number of each component to ECU for paying attention to connection.

C	06	2008.10.31	JK Lee	A/C system connection modified
C	05	2008.04.25	JK Lee	Add vehicle name to title
C	04	2008.02.18	JK Lee	Addition of #43 for vehicle selection strategy
C	03	2007.11.13	JK Lee	Modification of PGAS_H sensor and GAS injector, Add notes
C	02	2007.10.30	JK Lee	Modification of title and component(SOV, IMMO) for C-sample, Add notes
B	01	2007.08.30	JK Lee	Creation
Status	Rev - No.	Date	Name	Description
Editor	2007.08.30		Joonkyu Lee	Title
Check				

SIM2K-48 wiring diagram
(Peugeot PARS)

Sheet1/1