



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۷

شماره: ۱۳۹۲-۱۱۵


کدمدرک: ۱۴۹۴۴

عنوان: تعریف کلید خودروی وانت یا ایموبیلازر CIM


نوع خودرو: وانت

پیرو اطلاعیه فنی ۴۱-۱۳۹۲ در خصوص تعریف کلید در خودروهای با سیستم ECO MUX به اطلاع کلیه نمایندگی‌های مجاز می‌رساند، سیستم کد کلید محرمانه (Immobilizer) برخی از خودروهای وانت از نوع SIEMENS CIM می‌باشد و برای تعریف کلید آن می‌بایست ضمن استفاده از آخرین ورژن ایکودیگ مراحل زیر را انجام دهید:

- انتخاب نوع خودرو ورود به قسمت KEY LERANING
- انتخاب گزینه SIEMENS CIM

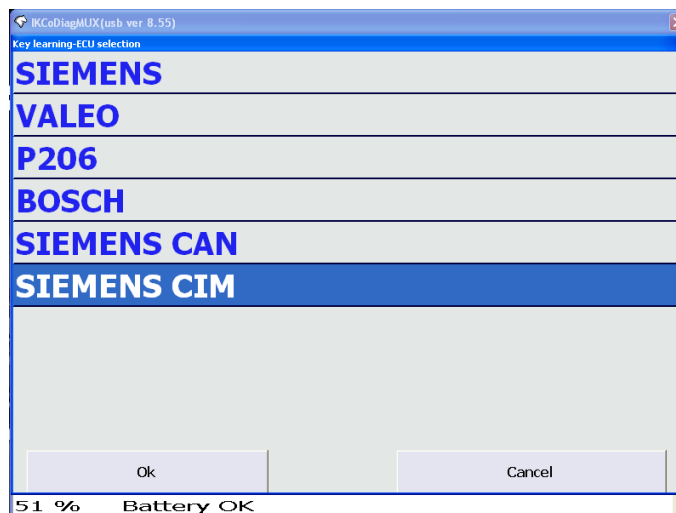

- وارد کردن Access Code خودرو

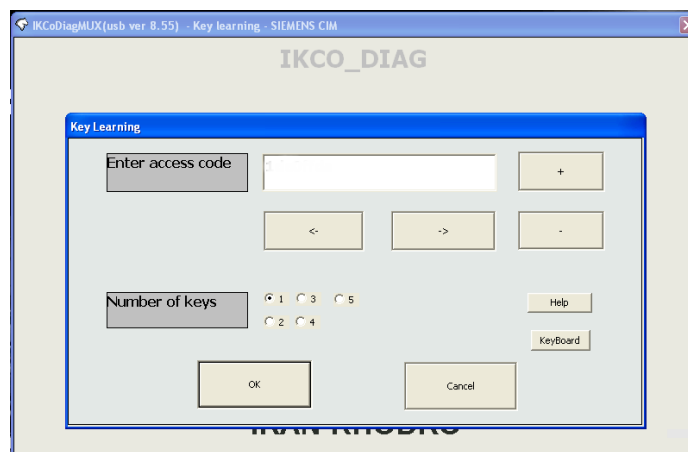

صفحه: ۱

از: ۲

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: شهریار سلطانی
امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زینالی
امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: امیر
امضاء: محمود خوش چنگ



تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۷


شماره: ۱۱۵-۱۳۹۲

کدمدرک: ۱۴۹۴۴


نوع خودرو: وانت

عنوان: تعریف کلید خودروی وانت با ایموبیلایزر CIM

- از طریق آیتمهای ۱ و ۲ ECU موتور و کنترل یونیت سیستم کد کلید محرمانه (ICU) را برای تعریف کلید آماده نمایید. (Neutralizing)

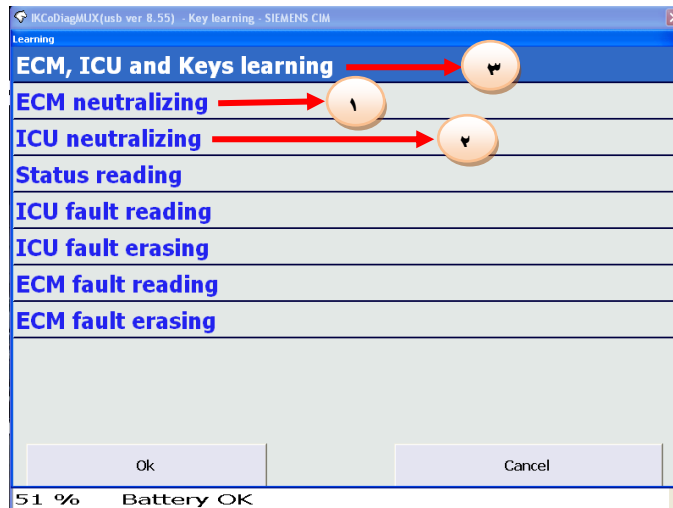

- با انتخاب آیتم ۳ جهت تعریف همزمان ECU، ICU و کلید اقدام نمایید. پس از پیغام درخواست قرار دادن کلید دوم، کلید را در مغزی سوئیچ قرار داده و باز نمایید. پس از آنکه دستگاه عیب یاب درخواست درآوردن کلید و قرار دادن مجدد آن در سوئیچ را نمایش داد کلید را یکبار دیگر درآورده و مجدداً در سوئیچ قرار دهید و آن را باز نمایید. در اینجا تعریف کلید انجام شده است و پیغام زیر نشان دهنده اتمام کار است.

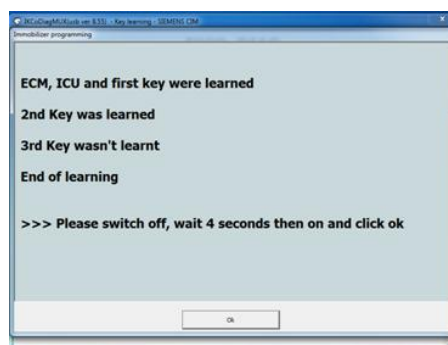

تذکر: در خودروهای مجهز به ایموبیلایزر CIM حتماً در هنگام تعویض ECU باید مجموعه کلید نیز تعویض گردد.

صفحه: ۲

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام:

شهیار سلطانی

امضاء:

تهیه کننده: مدیریت مهندسی خودرو

فریبرز زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده:

محمود خوش

امضاء:

اقدام کننده:

میرزا

امضاء: