

@auto_mechanisc

@auto_m


تعریف ریموت خودروی آزرا 2010 با دیاگ G-Scan

nili-author آموزش آنلاین، آموزش هیوندای، تعریف ریموت و سوئیچ

از منوی عیب یابی گزینه ی Hyundai General را انتخاب می کنیم.



سپس خودروی آزرا (گرانجور) مدل 2006 تا 2011 را انتخاب می کنیم.

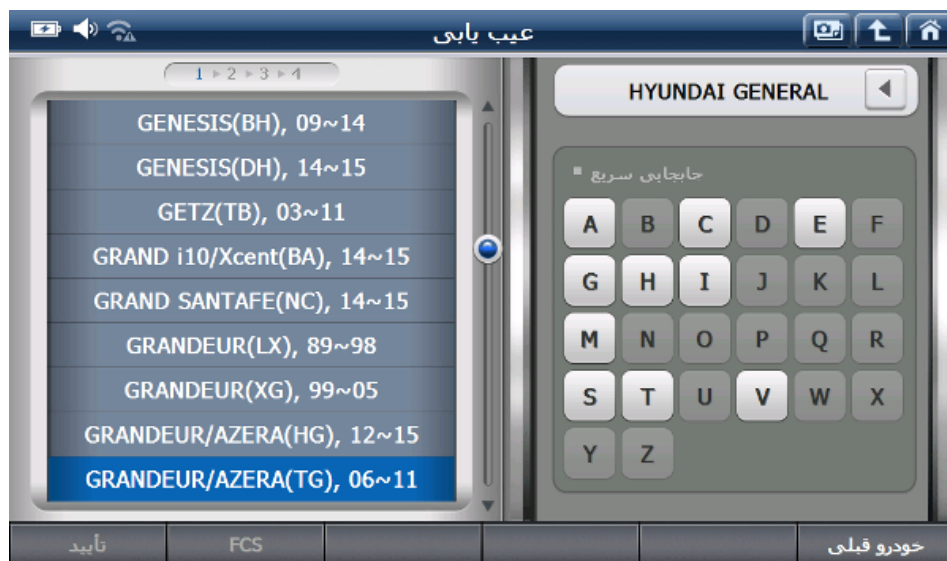

سپس موتور 3300 بنزینی میل سوپاپ دوپل (G 3.3 DOHC) را انتخاب می کنیم.



پس از انتخاب نوع خودرو، سال تولید و نوع موتور، در قسمت سمت چپ اسم کنترل یونیت های خودرو را مشاهده


می کنید. برای تعریف ریموت باید گزینه transmitter code saving را که آخرین گزینه می باشد را

انتخاب کنید.

در ادامه

@auto_mechanisc


@auto_m

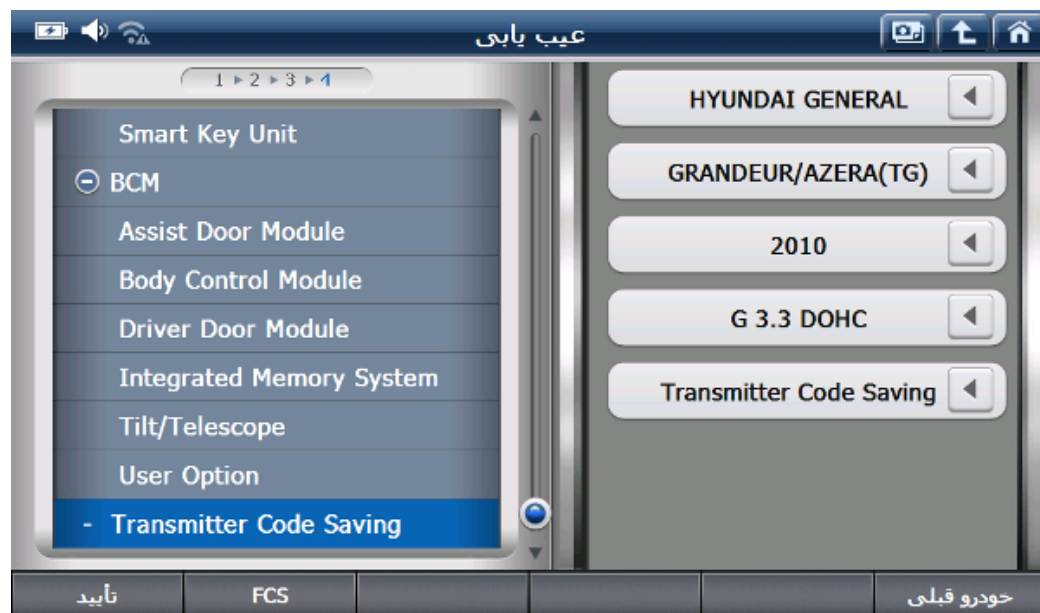

پس از انتخاب گزینه ی transmitter code saving وارد منوی مربوط به آن می شوید، که به ترتیب شامل بررسی پارامترها، کاربردهای ویژه و بررسی اطلاعات ذخیره شده می باشد.



برای تعریف ریموت special function یا کاربرد ویژه را انتخاب می کنیم و گزینه ی ثبت فرستنده را انتخاب می کنیم.

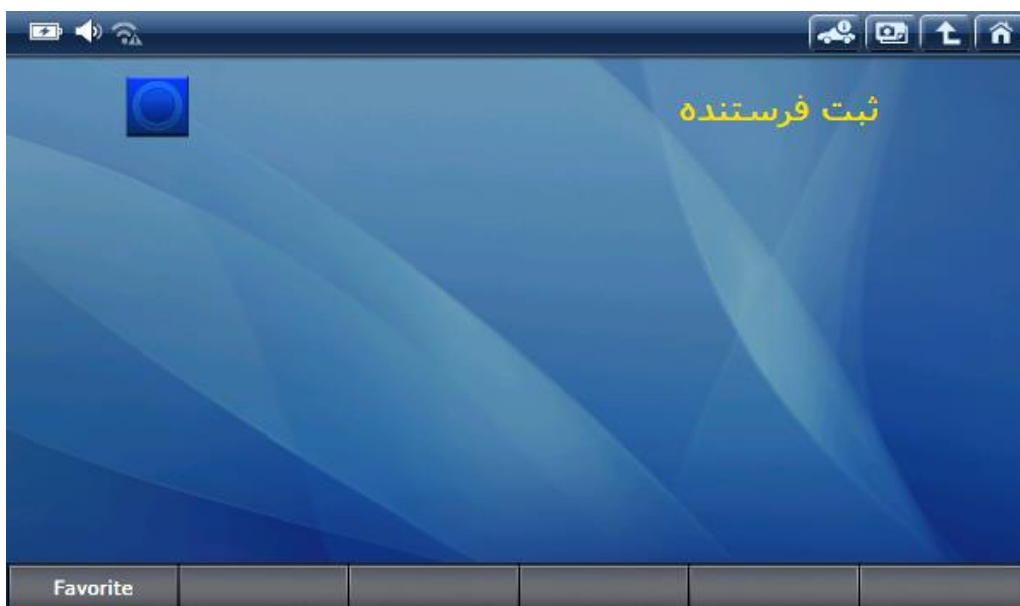

برای انجام تعریف ریموت حتما به موارد زیر به دقت عمل نمایید.

- تعریف ریموت حتما باید در 7 ثانیه تکمیل شود.
 - سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید.
 - دکمه ی OK را فشار دهید، دو ثانیه صبر کنید و سپس دکمه ی قفل ریموت را برای بیش از یک ثانیه نگه دارید.
 - اگر تعریف ریموت انجام نشد، لطفا موارد زیر را چک کنید:
- (1) سوئیچ باید بسته باشد و از مغزی سوئیچ بیرون باشد.


(2) وضعیت باتری ریموت را چک کنید، زمانی که دکمه ی ریموت را فشار می دهید، چراغ ریموت باید

چشمک بزند، اگر باتری ریموت ضعیف باشد، تعریف ریموت انجام نمی شود.

(3) وضعیت باتری خودرو را چک کنید، ولتاژ باتری خودرو باید بیشتر از 9.6 ولت باشد.

(4) داخل خودرو را چک کنید، وسایلی که امکان ایجاد تداخل فرکانسی دارند در خودرو نباشد، وسایلی مانند


موبایل، رادیو، ریموت یا هر فرستنده و گیرنده ی دیگر را از خودرو خارج نمایید.

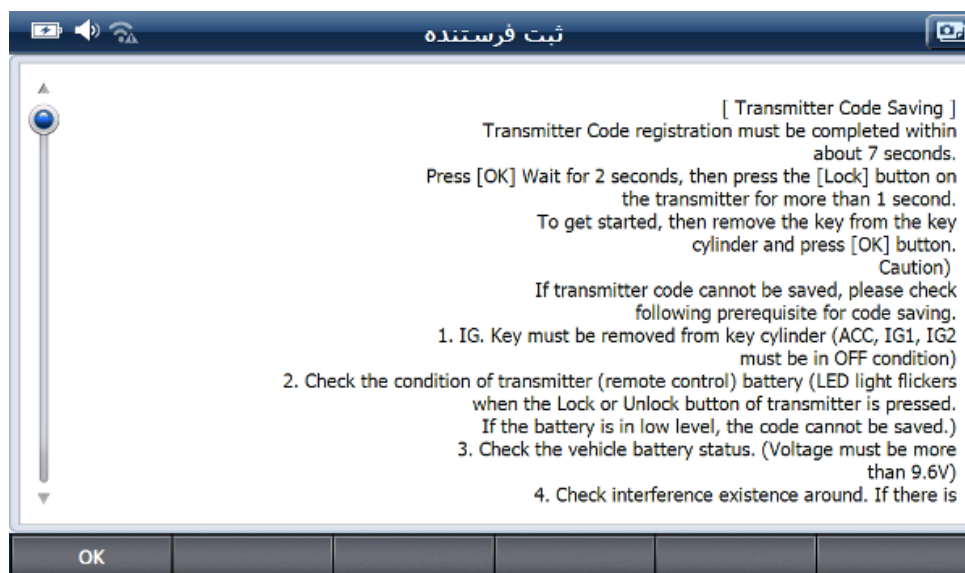

امکان تعریف تا چهار عدد ریموت وجود دارد، اگر می خواهید فرستنده دیگری را تعریف کنید دکمه ی OK را

بزنید در غیر اینصورت برای پایان عملیات دکمه ی لغو را بزنید.



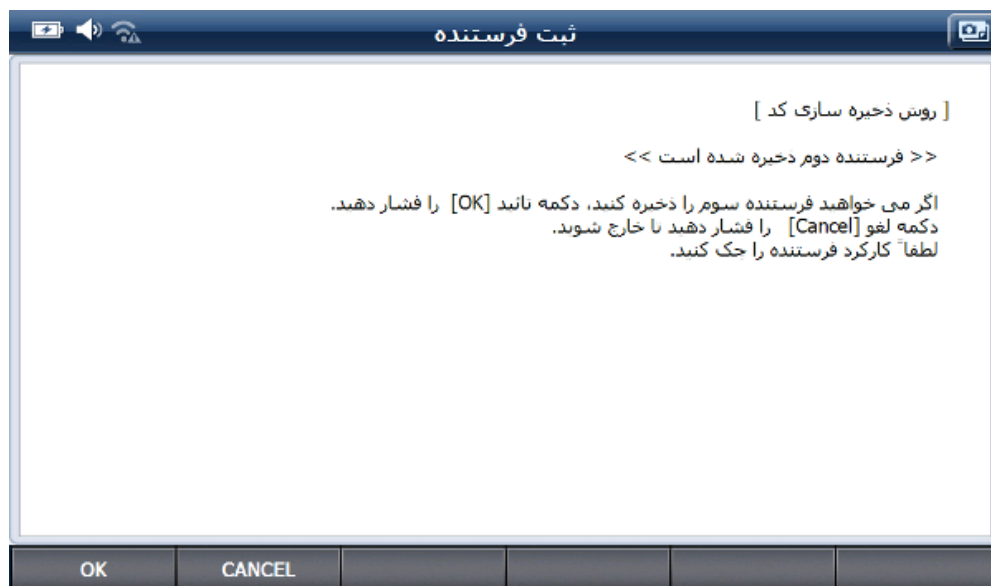

پس از اتمام این مراحل از منو خارج شده و ریموت را تست کنید، ریموت باید به درستی کار کند.

مپی اتومبیل