

بسمه تعالی


راهنمای مدارات الکتریکی

www.iranecu.ir


- ۱ - فهرست مدارات الکتریکی
- ۲ - راهنمای نقشه خوانی
- ۳ - معرفی محل عبور دسته سیم ها
- ۶ سیستم قفل مرکزی
مدل ۱۳۲
کد دسته سیم : DN08067010D
- ۷ سیستم قفل مرکزی
مدل رله معمولی
کد دسته سیم ها : TH10067010C-SH12R67020B-SH15R67020B-SR14167020B-M13IC67010-IM13I67010
- ۸ جداول عیب یابی

www.iranecu.ir



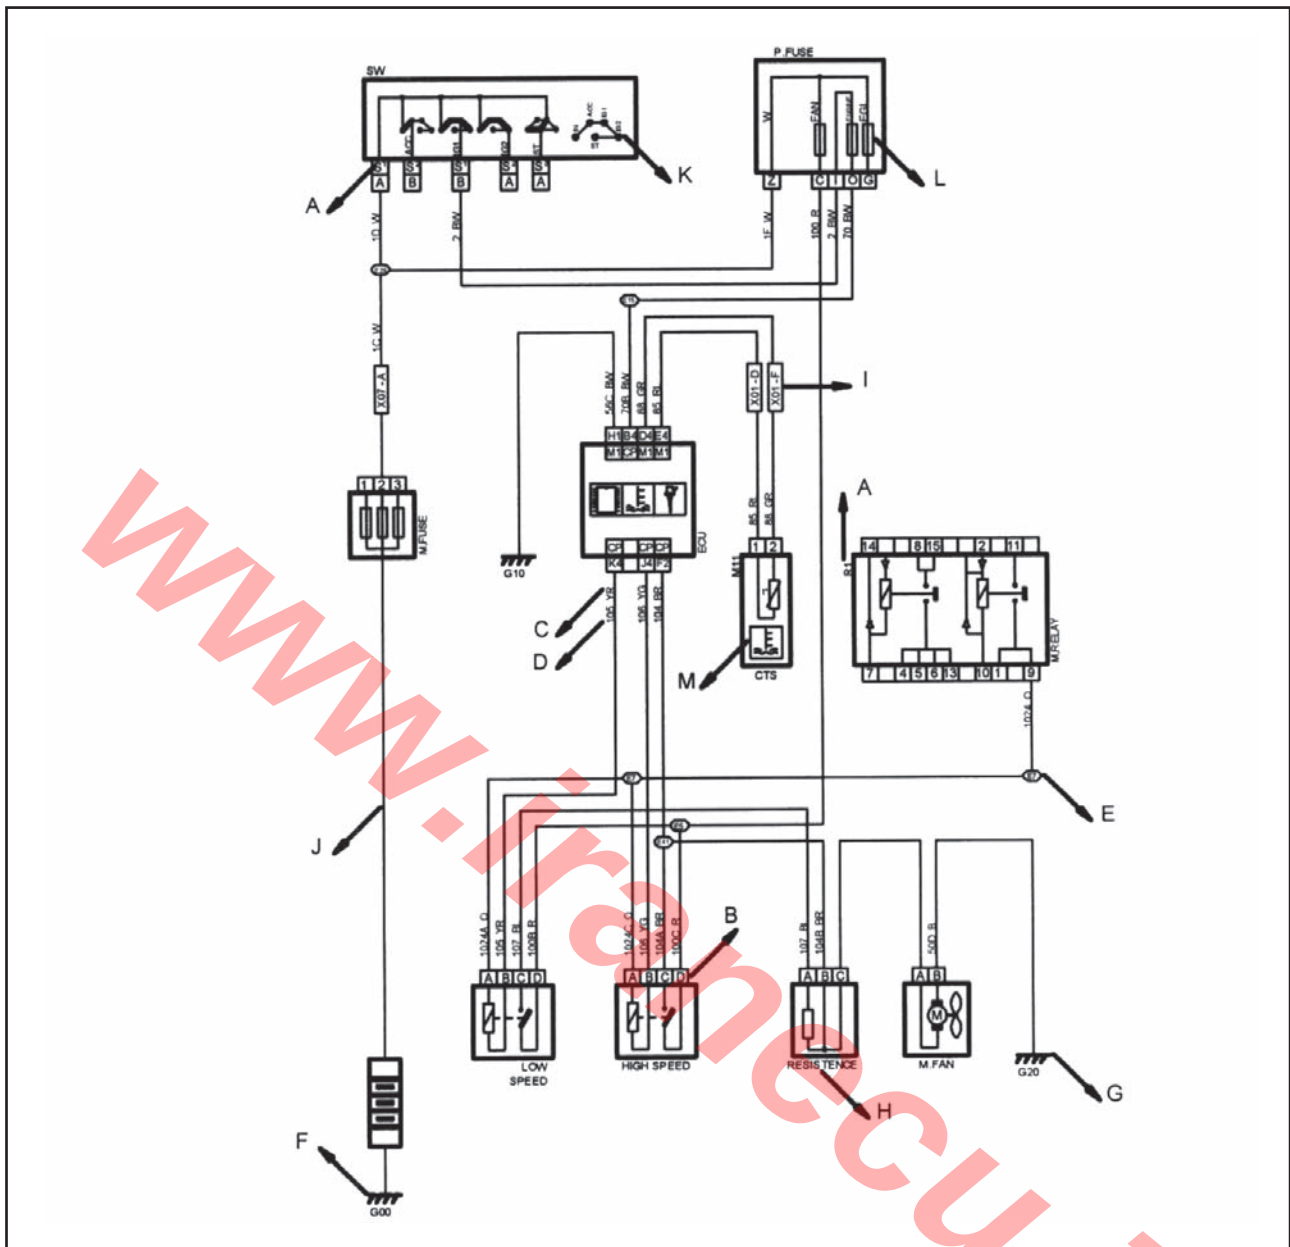


- A: نام سوکت
B: خانه سوکت
C: رنگ سیم
D: شماره سیم
E: انشعابات
F: اتصال بدنه
G: کد اتصال بدنه
H: نام قطعه
I: سوکت های رابط دو دسته سیم
J: سیم
K: نشان دهنده وضعیت
L: فیوز
M: اشکال بیان کننده وضعیت قطعه

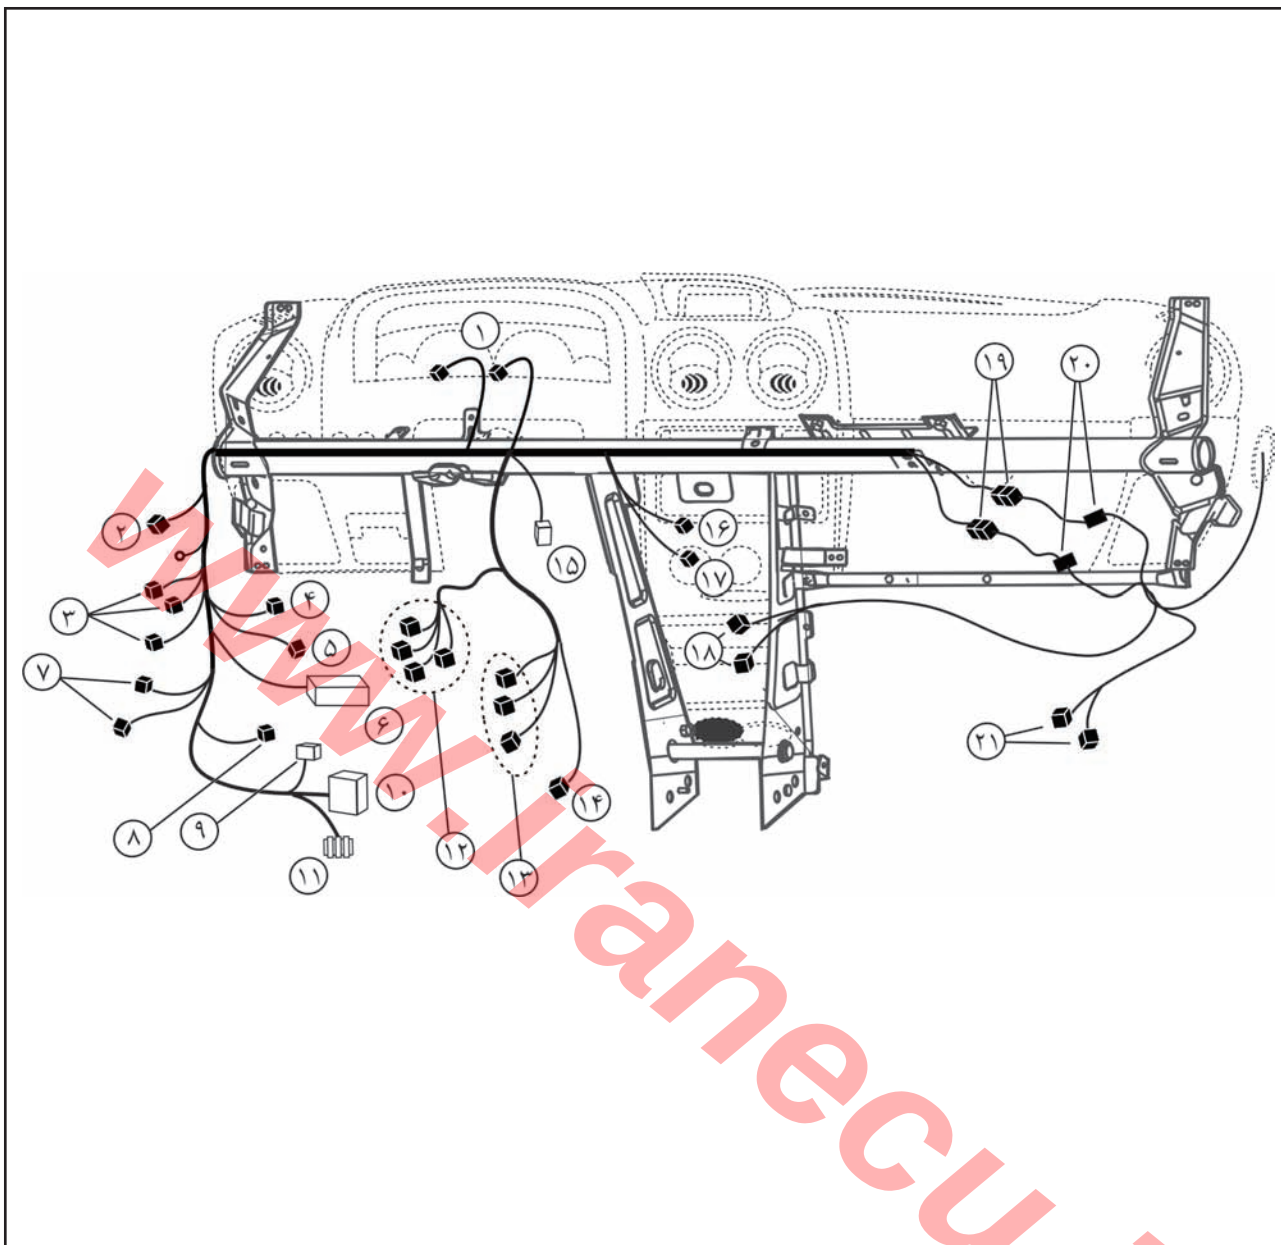

- | | |
|--|--|
| (۱) کانکتور صفحه کیلومتر | (۱۶) مقاومت فن |
| (۲) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف | (۱۷) موتور فن دمنده |
| (۳) کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد | (۱۸) کانکتورهای کلید |
| (۴) کانکتور فلاشر | (۱۹) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر |
| (۵) کانکتور واحد قفل مرکزی | (۲۰) فیوزهای کولر |
| (۶) ECU | (۲۱) ترموستات کولر |
| (۷) کانکتور اتصال به دسته سیم عقب | |
| (۸) مدول ABS | |
| (۹) کانکتور عیب یاب | |
| (۱۰) جعبه فیوز | |
| (۱۱) فیوز برق های اصلی | |
| (۱۲) مجموعه کانکتورهای دسته راهنما | |
| (۱۳) مجموعه کانکتورهای سوئیچ | |
| (۱۴) کانکتور چراغ ترمز | |
| (۱۵) کانکتور ایموبیلایزر | |



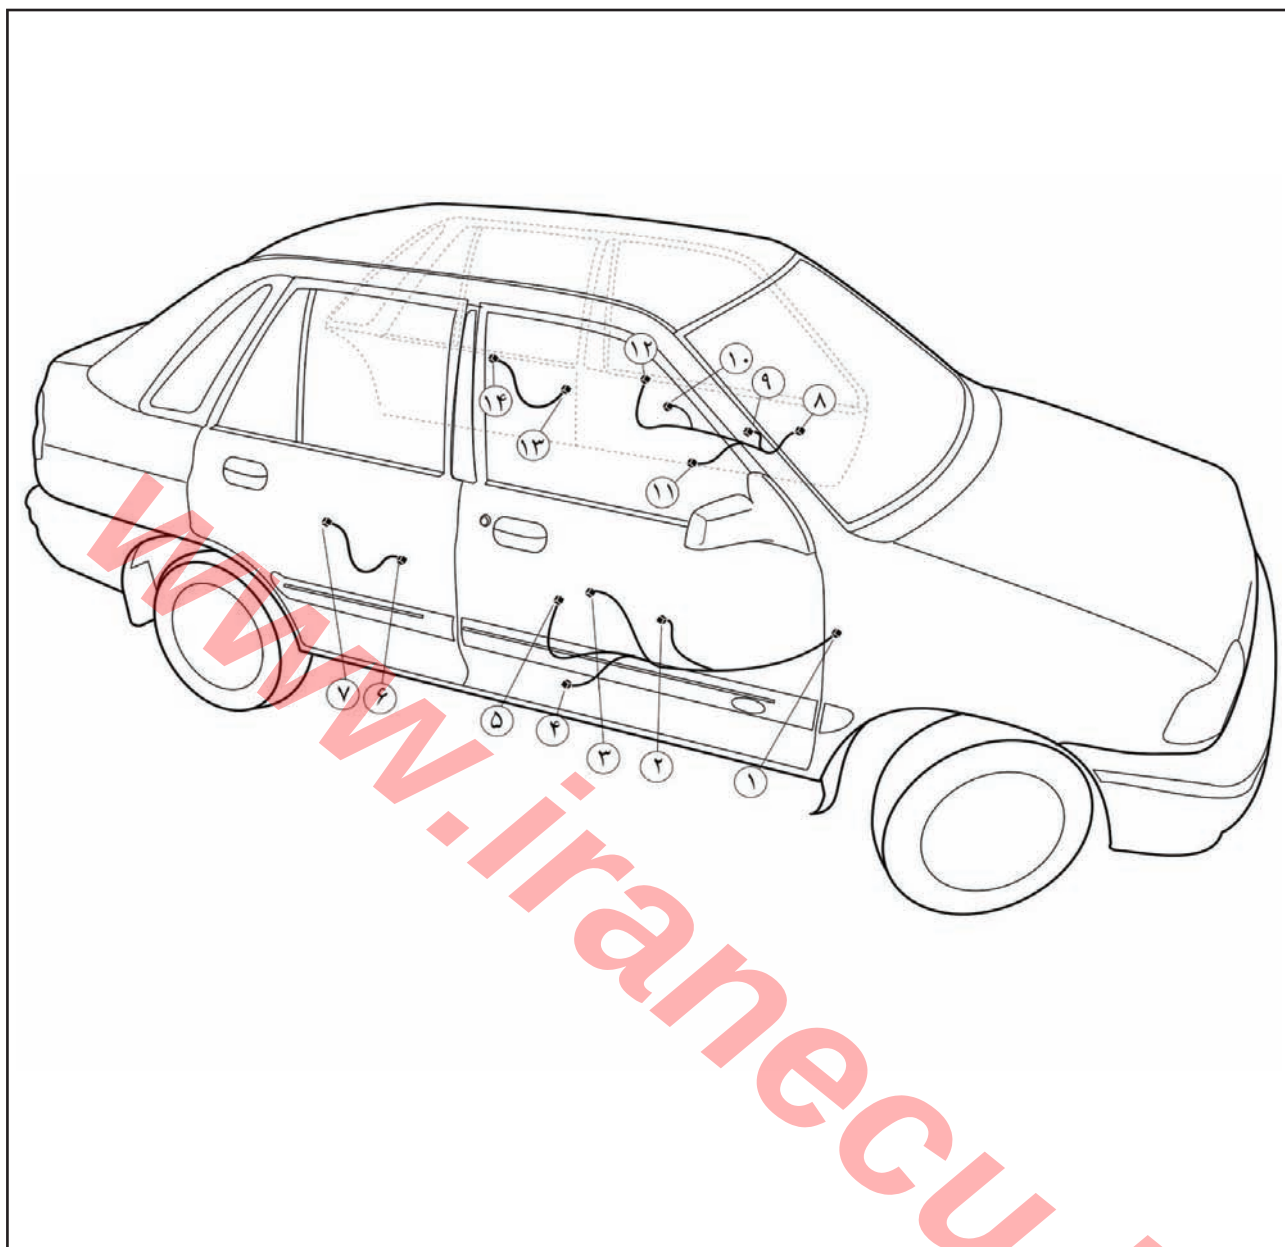

- (۸) کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
 (۹) کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
 (۱۰) کانکتور کلید شیشه بالابردرب جلوچپ
 (۱۱) کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلوچپ
 (۱۲) کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو چپ
 (۱۳) کانکتور اتصال به دسته سیم کف درب عقب چپ
 (۱۴) کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب چپ

- (۱) کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
 (۲) کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو راست
 (۳) کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو راست
 (۴) کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلوراست
 (۵) کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو راست
 (۶) کانکتور اتصال به دسته سیم کف
 (۷) کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب راست



