

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

شماره: ۸۲-۱۳۹۵

کلید مدرک: ۱۶۳۳۵

نوع خودرو: خودروهای 206 P6L

اطلاعیه فنی



www.CheraghCheck.ir



عنوان:

دستورالعمل داندود برنامه کنترل پنل پژو 206 P6L

بدینوسیله به اطلاع نمایندگان مجاز شرکت ایران خودرو می رساند جهت بهبود عملکرد صحیح سیستم تهویه و جلوگیری از صدای نویز دریچه هوا، دستورالعمل داندود برنامه کنترل پنل پژو 206 P6L، به شرح زیر ارائه میگردد. این دستورالعمل، نرم افزار برنامه ریزی و فیلم روش انجام کار در یک CD و به همراه کابل رابط در یک پکیج در اختیار برخی نمایندگان منتخب قرار می گیرد. همچنین برای سهولت بهره برداری علاوه بر CD، اطلاعات فوق در سایت کسب و کار ایساکو به آدرس eb.isaco.ir، بخش مشاهدات مهندسی، بانک نرم افزارهای دستگاه های عیب یاب و اطلاعیه های فنی ITA با نام "برنامه داندودکنترل پنل اتوماتیک پژو ۲۰۶ P6L همراه با فیلم آموزشی" قرار گرفته و کارشناسان فنی میتوانند با مراجعه به آدرس جدید، فایل مورد نظر را استفاده نمایند.

شرح اجرت و کدهای مرتبط با فعالیت:

ردیف	شرح اجرت	کد اجرت (سیستم یونیکس)	کد اجرت (سیستم اوراکل)
۱	باز و بست مجموعه پنل و کلید کامل بخاری	60508	54305R0
۲	به روز رسانی نرم افزار نودها	48565	55195D1

صفحه: ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

اقدام کننده

از: ۷

نام: عبدالرضا امیدی
امضاء:نام: فریدون زینالی
امضاء:نام: هومن پیرنیافر
امضاء:نام: ندا جعفری
امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

شماره: ۱۳۹۵-۸۲

کلید مدرک: ۱۶۳۳۵

نوع خودرو: خودروهای 206 P6L

اطلاعیه فنی



www.CheraghCheck.ir



عنوان: دستورالعمل داندود برنامه کنترل پنل پژو 206 P6L

روش انجام کار:

۱. مطابق مراحل شکل های زیر پنل کولر را باز نمایید.



باز کردن پیچ محل سوکت دیتا در پشت پنل جهت اتصال سوکت دیتا

صفحه: ۲

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

از: ۷

نام: عبدالرضا امیدی

امضاء:

نام: فرهاد زینالی

امضاء:

نام: مهمن پیریافر

تایید کننده:

امضاء:

نام: دابجی صطفی

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

شماره: ۱۳۹۵-۸۲

کلید مدرک: ۱۶۳۳۵

نوع خودرو: خودروهای 206 P6L

اطلاعیه فنی



www.CheraghCheck.ir




دستورالعمل دانلود برنامه کنترل پنل پژو 206 P6L

عنوان:

۲. سوکت دیتای پشت کنترل پنل را باز نمایید.



۳. کابل مخصوص به روز رسانی نرم افزار را به کامپیوتر و پنل کولر وصل نمایید.

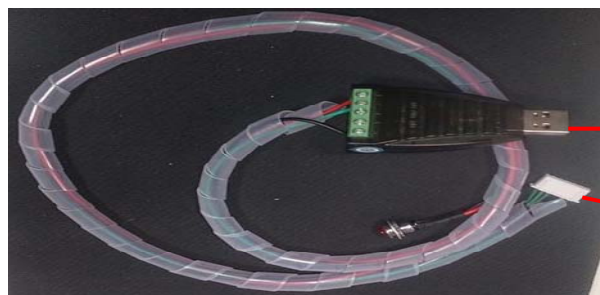

کابل مخصوص آپدیت نرم افزار داخل پکیج

سوکت اتصال به کامپیوتر

سوکت اتصال به سوکت دیتای پنل

۴. نرم افزار پنل را به شرح زیر به روز رسانی نمایید.

۱.۴. در ابتدا در حالتی که سوئیچ خودرو OFF بوده سوکت دیتا را توسط کابل مخصوص (رابط بین پنل و کامپیوتر) راه پنل وصل کرده و سمت دیگر کابل را به کامپیوتر وصل می نماییم. برای اینکه شماره مربوط به COM مشخص گردد (جهت به روز شدن نیاز به شماره مربوطه در نرم افزار الزامی است) به ترتیب مراحل ذیل عمل می کنیم.

تعریف شماره COM → PORTS (COMS & LPT) → DEVICE MANAGER → MANAGER → MY COMPUTER

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

شماره: ۱۳۹۵-۸۲

کلید مدرک: ۱۶۳۳۵

نوع خودرو: خودروهای 206 P6L

اطلاعیه فنی




www.CheraghCheck.ir




دستورالعمل دانلود برنامه کنترل پنل پژو 206 P6L

عنوان:

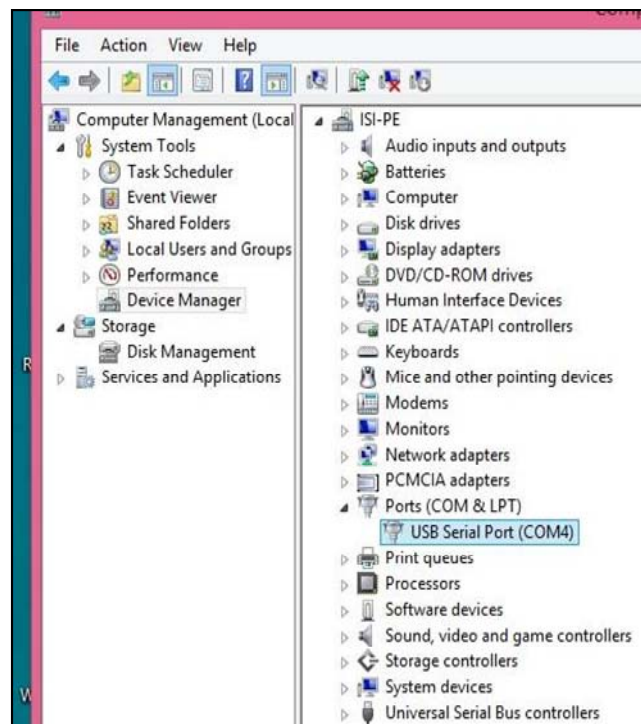

۲.۴. پس از باز کردن سوئیچ مطابق تصاویر ذیل ، نرم افزار Flash را اجرا نموده و پس از شدن پنجره ذیل در قسمت Set Environment شماره Com (مطابق توضیحات فوق) را مشخص می نمایم .

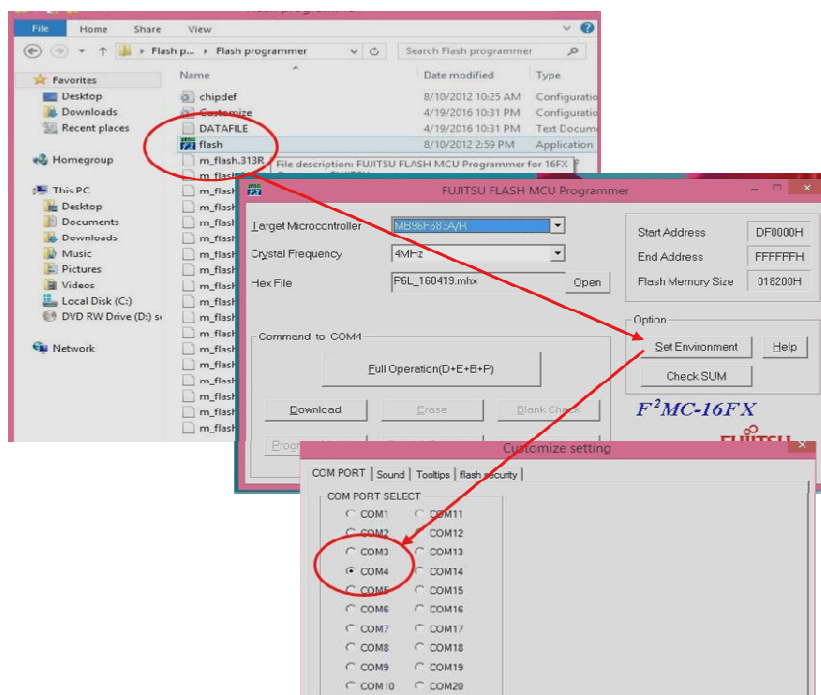

تصویر: معاونت مهندسی و کیفیت

صفحه: ۴

نام: عبدالرضا امیدی

از: ۷

تایید مدیریت مهندسی خودرو

نام: فرستاد بنالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام: هوش پیرنیافر

امضاء:

نام: ندا بنی مصطفی

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

شماره: ۱۳۹۵-۸۲

کلید مدرک: ۱۶۳۳۵

نوع خودرو: خودروهای 206 P6L

اطلاعیه فنی



www.CheraghCheck.ir




دستورالعمل دانلود برنامه کنترل پنل پژو 206 P6L

عنوان:

۳.۴. مطابق شکل ، در فولدر Flash Programmer فولدر Hex File را انتخاب و در پنجره مربوطه تعریف می نماییم .

CD: →02 Flash Programmer→Flash.exe→Flash programmer

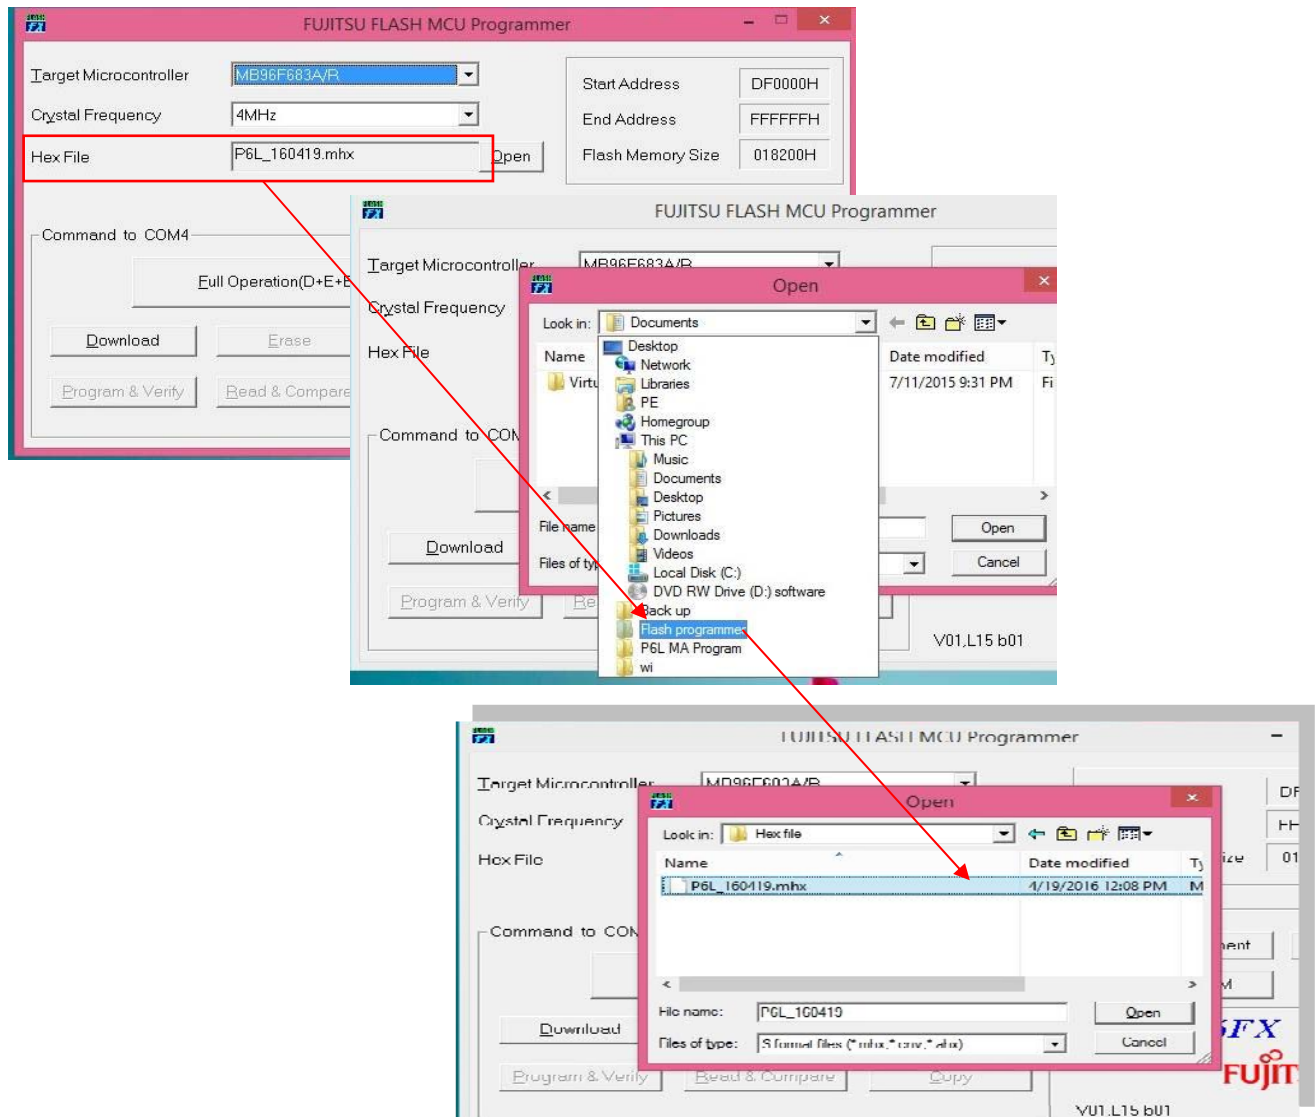

صفحه : ۵

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

اقدام کننده:

از: ۷

امضاء: عبدالرضا احمدی

امضاء:

امضاء: هوشیار پیرنیافر

امضاء:

امضاء: ندا انبیا مصطفی

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

شماره: ۱۳۹۵-۸۲

کلید مدرک: ۱۶۳۳۵

نوع خودرو: خودروهای 206 P6L

اطلاعیه فنی




www.CheraghCheck.ir



دستورالعمل دانلود برنامه کنترل پنل پژو 206 P6L

عنوان:

۴.۴ در پنجره اصلی گزینه Full Operation را کلیک کرده تا مرحله آپدیت اتمام یابد و پیغام زیر نمایان گردد .

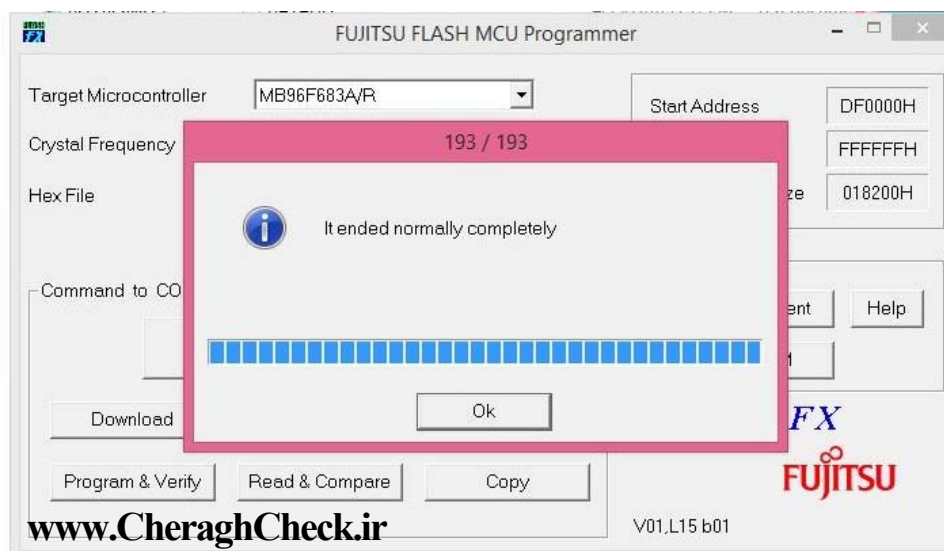

۵. پس از اتمام آپدیت کردن پنل ، سوکت برق خودرو (شکل صفحه دوم) را جدا نموده و مجددا وصل می نماییم تا تغییرات اعمال گردد . سپس شروع به بستن پنل و متعلقات دیگر می نماییم .

نکته مهم : پس از اتمام کلیه مراحل فوق و نصب کنترل پنل روی خودرو جهت ریست کردن کلی و شروع راه اندازی نرم افزار ، مطابق تصویر زیر در حالیکه که خودرو روشن است کلید AUTO روی کنترل پنل را به مدت ۵ ثانیه نگه داشته تا سیستم ریست شود.



صفحه : ۶

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام :

مهدی رضا امیری

امضاء:

از: ۷

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام :

فریاد بنالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده:

هو من پیرنیافر

امضاء:

اقدام کننده:

ندا کی مصطفی

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

شماره: ۱۳۹۵-۸۲

کلید مدرک: ۱۶۳۳۵

نوع خودرو: خودروهای 206 P6L

اطلاعیه فنی



www.CheraghCheck.ir



دستورالعمل داندود برنامه کنترل پنل پژو 206 P6L

عنوان:

۶. در پایان به روز رسانی کنترل پنل جهت ردیابی و جلوگیری از به روزرسانی مجدد ، مطابق شکل ذیل بایستی در برچسب سفید رنگ پشت پنل، یک علامت تیک زده شود.



صفحه: ۷

تصویب معاونت مهندسی و کیفیت

عبدالرضا امیدی

امضاء:

تایید مدیریت مهندسی خودرو

نام:

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده:

امضاء:

اقدام کننده: ندا بنی مصطفی

امضاء: